

NL: MIKSICUP – GEBRUIKSAANWIJZING

Automatische Magnetische Roerbeker

Bedankt voor de aankoop van de automatische magnetische roerbeker MIKSICUP. Lees de volgende instructies zorgvuldig door om een correct gebruik en onderhoud van dit product te garanderen. Deze handleiding is uitsluitend bedoeld als leidraad voor gebruik en onderhoud.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model: JB-01

Materialen: PP, roestvrij staal 304, magnetische roercapsule

Batterijcapaciteit: 155 mAh oplaadbaar

Oplaadpoort: USB Type-C

Vermogen: 0,6 W

Normen: GB 4706.1-2005, GB 4706.30-2008

Inhoud beker: 380 ml

Afmetingen: 13,8 cm × 8 cm

Verpakkingsinhoud:

- 1x Automatische MIKSICUP roerbeker
 - 1x Afneembare magnetische roerder
 - 1x Oplaadkabel
 - 1x Gebruiksaanwijzing
-

BASISVEILIGHEIDSMATREGELEN


- Gebruik dit product niet in de buurt van open vuur of in een omgeving met hoge temperaturen.
 - Plaats het product niet in de vriezer en stel het niet bloot aan vorst.
 - Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding om schade of defecten te voorkomen.
 - Buiten bereik van kinderen houden, tenzij onder toezicht van een volwassene.
-

GEBRUIKSAANWIJZING



1. Plaats de magnetische roerder in de beker en zorg dat deze goed aan de bodem hecht.
2. Giet schoon water in de beker en voeg vervolgens de gewenste ingrediënten toe.

3. Druk op de aan/uit-knop om de automatische roerfunctie te starten. Elke sessie duurt 20 seconden, met tijdsaanduiding op het digitale scherm.
4. Tijdens het roeren kunt u in water oplosbare poeders of vloeistoffen toevoegen.
5. Na het roeren toont het digitale scherm de temperatuur van de inhoud.
6. Druk opnieuw op de knop indien extra roeren gewenst is.
7. Om het apparaat op te laden, verwijdt u de plastic afdekking onder het handvat en sluit u een USB Type-C kabel aan. Zorg dat de oplaadpoort droog is voordat u deze aansluit.

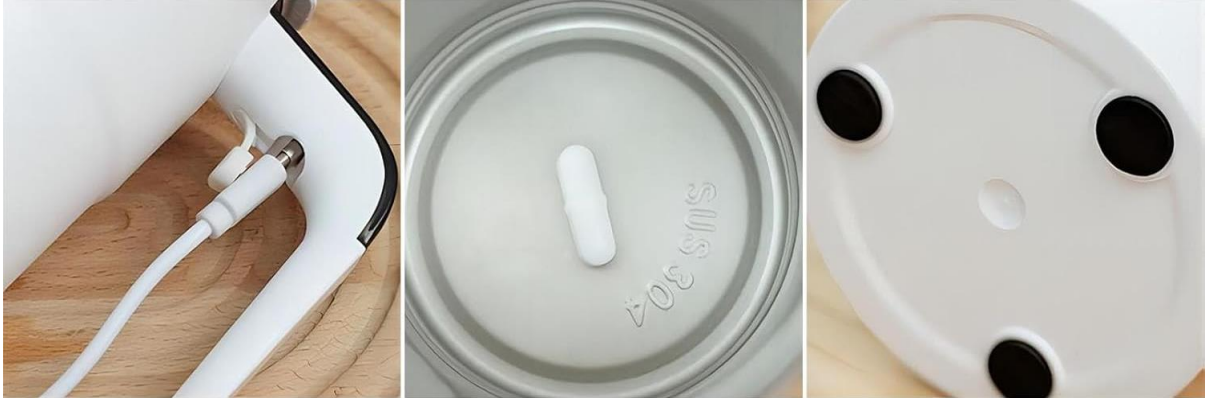

ONDERHOUDS- EN REINIGINGSINSTRUCTIES

- Maak de beker na elk gebruik goed schoon en droog. Bewaar op een koele, droge plaats.
- Alleen met de hand afwassen. Plaats de beker of onderdelen niet in de vaatwasser.
- Houd de afdekking van de oplaadpoort gesloten wanneer niet in gebruik om stof en vocht buiten te houden.
- Laad het apparaat niet op als de poort of omgeving vochtig is. Laat eerst volledig drogen.
- Gebruik geen schurende sponzen of agressieve reinigingsmiddelen die de beker kunnen beschadigen.
- Verwijder de magnetische roerder voor het schoonmaken en zorg ervoor dat zowel de beker als de roerder volledig droog zijn voor het opnieuw monteren.
- Controleer regelmatig de USB-C poort en kabel op schade. Vervang ze bij tekenen van slijtage of beschadiging.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.