

RO: MIKSICUP – MANUAL DE UTILIZARE

Pahar cu amestecare magnetică automată

Vă mulțumim că ați achiziționat paharul cu amestecare magnetică automată MIKSICUP. Pentru o utilizare și întreținere corectă, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni. Acest manual este destinat exclusiv operării și întreținerii produsului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model: JB-01

Materiale: PP, oțel inoxidabil 304, capsulă magnetică de amestecare

Capacitate baterie: 155 mAh, reîncărcabilă

Conector de încărcare: USB Type-C

Putere: 0,6 W

Conform standardelor: GB 4706.1-2005, GB 4706.30-2008

Volum pahar: 380 ml

Dimensiuni: 13,8 cm × 8 cm

Conținutul pachetului:

- 1× Pahar automat MIKSICUP
- 1× Mixer magnetic detașabil
- 1× Cablu de încărcare
- 1× Manual de utilizare

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ESENȚIALE


- Nu utilizați produsul lângă flacără deschisă sau la temperaturi ridicate.
- Nu introduceți produsul în congelator și nu îl expuneți la îngheț.
- Utilizați produsul doar conform instrucțiunilor pentru a preveni deteriorarea sau defectarea.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor decât sub supravegherea unui adult.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



1. Introduceți mixerul magnetic în pahar, asigurându-vă că este atașat ferm de baza paharului.
2. Turnați apă curată în pahar, apoi adăugați ingredientele dorite.
3. Apăsăți butonul de pornire pentru a activa amestecarea automată. Fiecare ciclu durează 20 de secunde, afișat pe ecranul digital.
4. Puteți adăuga pulberi solubile în apă sau ingrediente lichide în timpul funcționării.

5. După amestecare, ecranul afișează temperatura conținutului.
6. Dacă este necesară o nouă amestecare, apăsați din nou butonul.
7. Pentru încărcare, îndepărtați capacul de plastic de sub mâner și conectați cablul USB Type-C. Asigurați-vă că portul este uscat înainte de conectare.

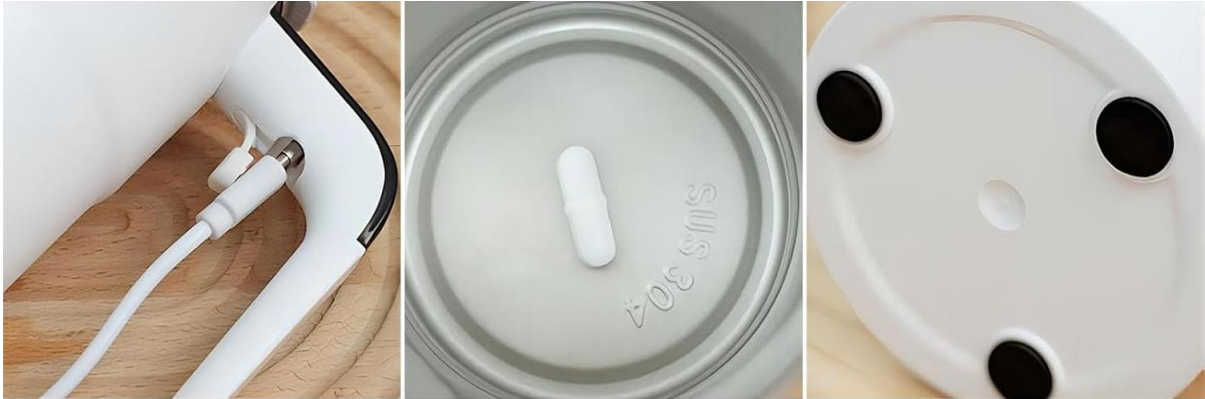

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Spălați și uscați bine paharul după fiecare utilizare. Depozitați-l într-un loc uscat și răcoros.
- Spălați doar manual. Nu utilizați mașina de spălat vase.
- Când nu este în uz, mențineți capacul portului de încărcare închis pentru a preveni pătrunderea prafului sau umezelii.
- Nu încărcați dispozitivul dacă portul sau împrejurimile sunt umede. Lăsați să se usuce complet înainte de utilizare.
- Nu folosiți bureți abrazivi sau detergenți agresivi care ar putea zgâria suprafața paharului.
- Scoateți mixerul magnetic înainte de curățare și asigurați-vă că toate componentele sunt complet uscate înainte de reasamblare.
- Verificați periodic portul USB-C și cablul. Înlocuiți-le dacă prezintă semne de deteriorare.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.