

IT: MIKSICUP – MANUALE D'USO

Tazza Automatica con Agitatore Magnetico

Grazie per aver acquistato la tazza automatica con agitatore magnetico MIKSICUP. Per garantire un corretto utilizzo e una corretta manutenzione del prodotto, leggere attentamente le seguenti istruzioni. Questo manuale è destinato esclusivamente all'uso operativo e alla manutenzione.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello: JB-01

Materiali: PP, acciaio inox 304, capsula magnetica per agitazione

Capacità batteria: 155mAh ricaricabile

Interfaccia di ricarica: USB Type-C

Potenza: 0,6W

Conformità agli standard: GB 4706.1-2005, GB 4706.30-2008

Capacità tazza: 380 ml

Dimensioni: 13,8 cm × 8 cm

Contenuto della confezione:

- 1x Tazza automatica MIKSICUP
 - 1x Agitatore magnetico rimovibile
 - 1x Cavo di ricarica
 - 1x Manuale d'uso
-

PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI BASE


- Non utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere o in ambienti ad alta temperatura.
 - Non mettere il prodotto nel congelatore né esporlo a temperature di congelamento.
 - Utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni per evitare danni o malfunzionamenti.
 - Tenere fuori dalla portata dei bambini, salvo sotto la supervisione di un adulto.
-

ISTRUZIONI PER L'USO



1. Posizionare l'agitatore magnetico all'interno della tazza, assicurandosi che si attacchi saldamente al fondo.
2. Versare acqua naturale nella tazza, quindi aggiungere gli ingredienti desiderati.
3. Premere il pulsante di accensione per avviare l'agitazione automatica. Ogni sessione dura 20 secondi, con il tempo mostrato sul display digitale.

4. Durante l'agitazione, è possibile aggiungere polveri idrosolubili o ingredienti liquidi.
5. Dopo l'agitazione, il display mostrerà la temperatura del contenuto.
6. Premere di nuovo il pulsante se si desidera un'ulteriore agitazione.
7. Per caricare il dispositivo, rimuovere la copertura in plastica sotto il manico e collegare un cavo USB Type-C. Assicurarsi che la porta sia asciutta prima del collegamento.

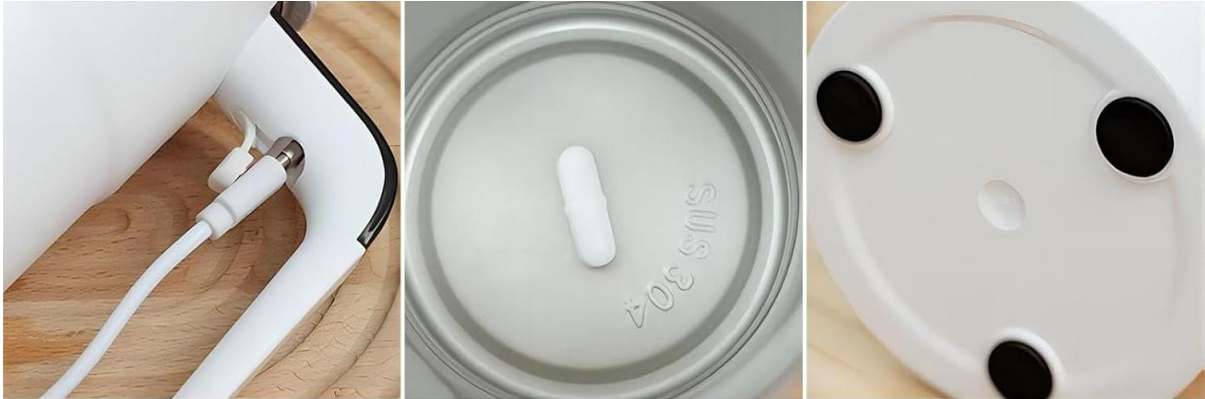

MANUTENZIONE E CURA

- Pulire e asciugare accuratamente la tazza dopo ogni utilizzo. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
- Lavare solo a mano. Non mettere la tazza o le sue parti in lavastoviglie.
- Tenere chiusa la copertura della porta di ricarica quando non in uso per evitare l'ingresso di polvere o umidità.
- Non caricare il dispositivo se la porta di ricarica o l'area circostante sono bagnate. Lasciare asciugare completamente.
- Evitare l'uso di spugne abrasive o detergenti aggressivi che possono graffiare o danneggiare la superficie della tazza.
- Rimuovere l'agitatore magnetico prima della pulizia e assicurarsi che sia la tazza che l'agitatore siano completamente asciutti prima del rimontaggio.
- Controllare regolarmente la porta USB-C e il cavo per eventuali danni. Sostituirli in caso di usura o rottura.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.