

FR: MIKSICUP – MANUEL D’UTILISATION

Tasse Magnétique Automatique

Merci d’avoir acheté la tasse à agitation magnétique automatique MIKSICUP. Pour garantir une utilisation et un entretien appropriés de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions suivantes. Ce manuel est destiné uniquement à l’usage opérationnel et à la référence d’entretien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : JB-01

Matériaux : PP, acier inoxydable 304, capsule d’agitation magnétique

Capacité de la batterie : 155 mAh rechargeable

Interface de charge : USB Type-C

Puissance : 0,6 W

Normes applicables : GB 4706.1-2005, GB 4706.30-2008

Capacité de la tasse : 380 ml

Dimensions : 13,8 cm × 8 cm

Contenu de l’emballage :

- 1x Tasse à agitation automatique MIKSICUP
 - 1x Agitateur magnétique amovible
 - 1x Câble de charge
 - 1x Manuel d’utilisation
-

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE


- Ne pas utiliser ce produit à proximité de flammes nues ou dans des environnements à haute température.
 - Ne pas placer le produit au congélateur ni l’exposer à des conditions de gel.
 - Utilisez le produit uniquement selon les instructions de ce manuel pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement.
 - Tenir hors de portée des enfants sauf sous la supervision d’un adulte.
-

INSTRUCTIONS D’UTILISATION



1. Placez l’agitateur magnétique à l’intérieur de la tasse, en veillant à ce qu’il se fixe bien au fond.
2. Versez de l’eau claire dans la tasse, puis ajoutez les ingrédients de votre boisson.

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'agitation automatique. Chaque session dure 20 secondes, avec le temps affiché à l'écran numérique.
4. Pendant l'agitation, vous pouvez ajouter des poudres solubles dans l'eau ou des ingrédients liquides.
5. Après l'agitation, l'écran affiche la température du contenu.
6. Appuyez à nouveau sur le bouton si une agitation supplémentaire est nécessaire.
7. Pour charger l'appareil, retirez le couvercle en plastique sous la poignée et connectez un câble USB Type-C. Assurez-vous que le port de charge est sec avant de le connecter.

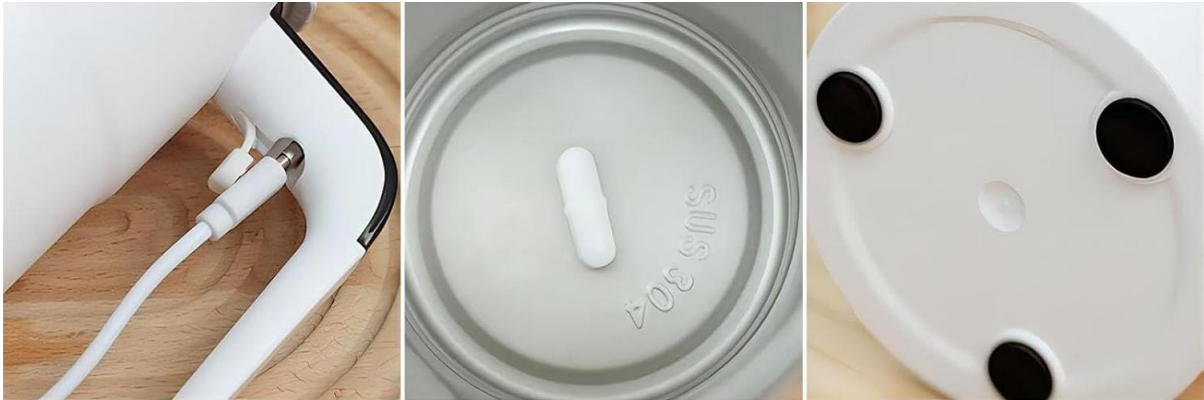

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

- Nettoyez et séchez soigneusement la tasse après chaque utilisation. Rangez-la dans un endroit frais et sec.
- Laver uniquement à la main. Ne pas mettre la tasse ou ses composants au lave-vaisselle.
- Gardez le cache du port de charge fermé lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter l'infiltration de poussière ou d'humidité.
- Ne chargez pas l'appareil si le port de charge ou la zone environnante est humide. Laissez sécher complètement avant de recharger.
- N'utilisez pas d'éponges abrasives ni de produits nettoyants agressifs qui pourraient rayer ou endommager la surface de la tasse.
- Retirez l'agitateur magnétique avant le nettoyage et assurez-vous que la tasse et l'agitateur sont complètement secs avant de les remonter.
- Vérifiez régulièrement l'état du port USB-C et du câble. Remplacez-les en cas de signes d'usure ou d'endommagement.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.