

CZ: MIKSICUP – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Automatický magnetický míchací hrnek

Děkujeme za zakoupení automatického magnetického míchacího hrnku MIKSICUP. Pro správné používání a údržbu tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny. Tato příručka slouží výhradně k provoznímu použití a jako referenční materiál pro údržbu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model: JB-01

Materiály: PP, nerezová ocel 304, magnetická míchací kapsle

Kapacita baterie: 155 mAh, dobíjecí

Nabíjecí rozhraní: USB Type-C

Výkon: 0,6 W

Soulad s normami: GB 4706.1-2005, GB 4706.30-2008

Objem hrnku: 380 ml

Rozměry: 13,8 cm × 8 cm

Obsah balení:

- 1× Automatický míchací hrnek MIKSICUP
- 1× Odnímatelné magnetické míchadlo
- 1× Nabíjecí kabel
- 1× Uživatelská příručka

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně nebo ve vysokých teplotách.
- Nevkládejte výrobek do mrazničky ani jej nevystavujte mrazu.
- Používejte výrobek pouze podle pokynů v této příručce, aby nedošlo k poškození nebo poruše.
- Uchovávejte mimo dosah dětí, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.

NÁVOD K POUŽITÍ



1. Umístěte magnetické míchadlo do hrnku tak, aby se bezpečně přichytilo ke dnu.
2. Nalijte čistou vodu, poté přidejte ingredience dle potřeby.
3. Stiskněte tlačítko napájení pro spuštění automatického míchání. Jedna relace trvá 20 sekund a čas je zobrazen na digitálním displeji.

4. Během míchání můžete přidávat rozpustné prášky nebo tekuté složky.
5. Po dokončení míchání se na displeji zobrazí teplota obsahu.
6. Pokud je potřeba další míchání, znovu stiskněte tlačítko.
7. Pro nabití zařízení odklopte plastový kryt pod rukojeť a připojte kabel USB Type-C. Ujistěte se, že je nabíjecí port suchý.

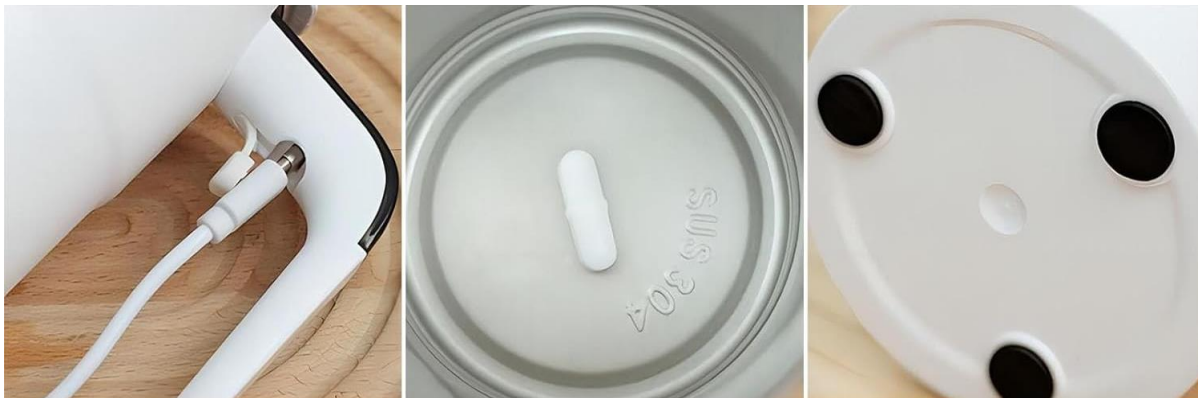

POKYNY K ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ

- Po každém použití hrnek důkladně omyjte a osušte. Skladujte na suchém a chladném místě.
- Myjte pouze ručně. Nepoužívejte myčku nádobí.
- Když zařízení nenabíjíte, ponechte kryt nabíjecího portu zavřený, aby se dovnitř nedostal prach nebo vlhkost.
- Nenabíjejte zařízení, pokud je port nebo okolní oblast vlhká. Nechte jej nejprve zcela vyschnout.
- Nepoužívejte drsné houbičky ani agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškrábat povrch.
- Před čištěním sejměte magnetické míchadlo a ujistěte se, že jak hrnek, tak míchadlo jsou suché před opětovným složením.
- Pravidelně kontrolujte nabíjecí port a kabel. Pokud jsou poškozené nebo opotřebené, vyměňte je.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.