

SK: MIKSICUP – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Automatický magnetický miešací pohár

Ďakujeme vám za zakúpenie automatického magnetického miešacieho pohára MIKSICUP. Aby ste zabezpečili správne používanie a údržbu tohto výrobku, prečítajte si prosím pozorne nasledujúce pokyny. Táto príručka slúži výhradne ako návod na obsluhu a údržbu.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model: JB-01

Materiály: PP, nehrdzavejúca oceľ 304, magnetická miešacia kapsula

Kapacita batérie: 155 mAh, dobíjacia

Nabíjací konektor: USB Type-C

Výkon: 0,6 W

Súlad s normami: GB 4706.1-2005, GB 4706.30-2008

Objem pohára: 380 ml

Rozmery: 13,8 cm × 8 cm

Balenie obsahuje:

- 1× Automatický miešací pohár MIKSICUP
- 1× Odnímateľný magnetický miešač
- 1× Nabíjací kábel
- 1× Používateľská príručka

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA


- Nepoužívajte výrobok v blízkosti otvoreného ohňa alebo vo vysokej teplote.
- Nevkladajte výrobok do mrazničky ani ho nevystavujte mrazu.
- Výrobok používajte iba podľa pokynov v tejto príručke, aby ste predišli poškodeniu alebo poruche.
- Uchovávajte mimo dosahu detí, pokiaľ nie sú pod dohľadom dospelého osoby.

NÁVOD NA POUŽITIE



1. Vložte magnetický miešač do pohára a uistite sa, že je bezpečne pripevnený na dne.
2. Nalejte čistú vodu a potom pridajte požadované ingrediencie.
3. Stlačte tlačidlo napájania na spustenie automatického miešania. Každý cyklus trvá 20 sekúnd a čas sa zobrazuje na digitálnom displeji.

4. Počas miešania môžete pridať prášky rozpustné vo vode alebo tekuté ingrediencie.
5. Po miešaní displej zobrazí teplotu obsahu.
6. Ak je potrebné ďalšie miešanie, opätovne stlačte tlačidlo.
7. Na nabíjanie zariadenia odstráňte plastový kryt pod rukoväťou a pripojte kábel USB Type-C. Pred pripojením sa uistite, že je nabíjací port suchý.

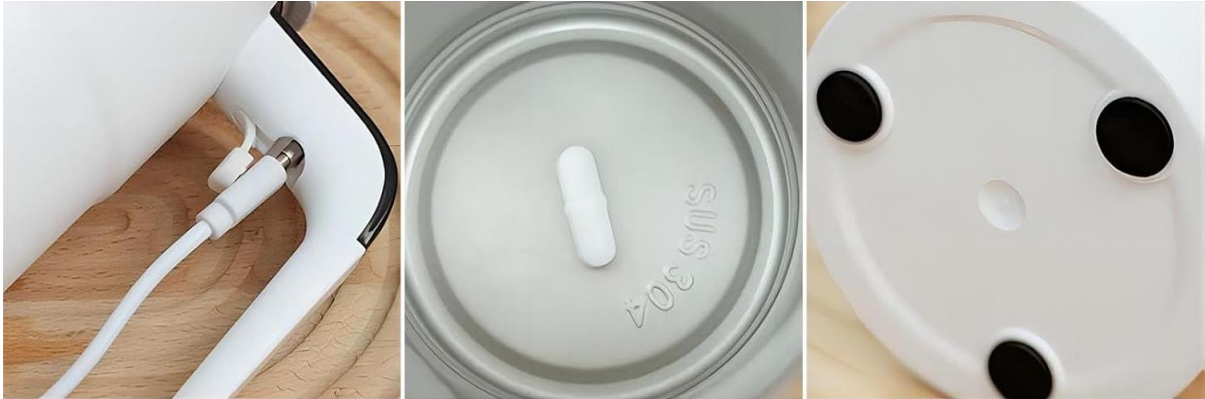

POKYNY NA ÚDRŽBU A ČISTENIE

- Pohár po každom použití dôkladne umyte a osušte. Skladujte ho na suchom a chladnom mieste.
- Umývajte iba ručne. Nepoužívajte umývačku riadu.
- Keď zariadenie nenabíjate, nechajte kryt nabíjacieho portu zatvorený, aby sa zabránilo vniknutiu prachu alebo vlhkosti.
- Zariadenie nenabíjajte, ak je port alebo jeho okolie mokré. Nechajte ho úplne vyschnúť.
- Nepoužívajte abrazívne hubky ani agresívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškriabať povrch pohára.
- Pred čistením vyberte magnetický miešač a uistite sa, že pohár aj miešač sú pred opätovným zložením úplne suché.
- Pravidelne kontrolujte port USB-C a kábel. V prípade poškodenia alebo opotrebovania ich vymeňte.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.