

SI: MIKSICUP – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Samodejna magnetna mešalna skodelica

Hvala za nakup samodejne magnetne mešalne skodelice MIKSICUP. Za pravilno uporabo in vzdrževanje izdelka natančno preberite spodnja navodila. Ta priročnik je namenjen izključno navodilom za uporabo in vzdrževanje.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Model: JB-01

Materiali: PP, nerjavno jeklo 304, magnetna mešalna kapsula

Kapaciteta baterije: 155 mAh, ponovno polnilna

Polnilni priključek: USB Type-C

Moč: 0,6 W

Standardi: GB 4706.1-2005, GB 4706.30-2008

Prostornina skodelice: 380 ml

Dimenzije: 13,8 cm × 8 cm

Vsebina pakiranja:

- 1x samodejna mešalna skodelica MIKSICUP
- 1x odstranljiv magnetni mešalnik
- 1x Polnilni kabel
- 1x Uporabniški priročnik

OSNOVNI VARNOSTNI UKREPI


- Izdelka ne uporabljajte v bližini odprtega ognja ali v vročih okoljih.
- Izdelka ne postavljajte v zamrzovalnik ali ga izpostavljajte zmrzovanju.
- Uporabljajte izključno po navodilih v tem priročniku, da preprečite poškodbe ali okvare.
- Hranite izven dosega otrok, razen če so pod nadzorom odrasle osebe.

NAVODILA ZA UPORABO



1. Vstavite magnetni mešalnik v skodelico in poskrbite, da se varno pritrdi na dno.
2. V skodelico nalijte čisto vodo, nato dodajte želene sestavine.
3. Pritisnite gumb za vklop, da začnete samodejno mešanje. Vsaka seja traja 20 sekund, čas je prikazan na digitalnem zaslonu.
4. Med mešanjem lahko po želji dodate vodotopne praške ali tekoče sestavine.

5. Po koncu mešanja bo digitalni zaslon prikazal temperaturo vsebine.
6. Če želite nadaljevati z mešanjem, znova pritisnite gumb za vklop.
7. Za polnjenje naprave odstranite plastični pokrov pod ročajem in priključite USB Type-C kabel. Poskrbite, da je polnilni priključek suh pred povezovanjem.

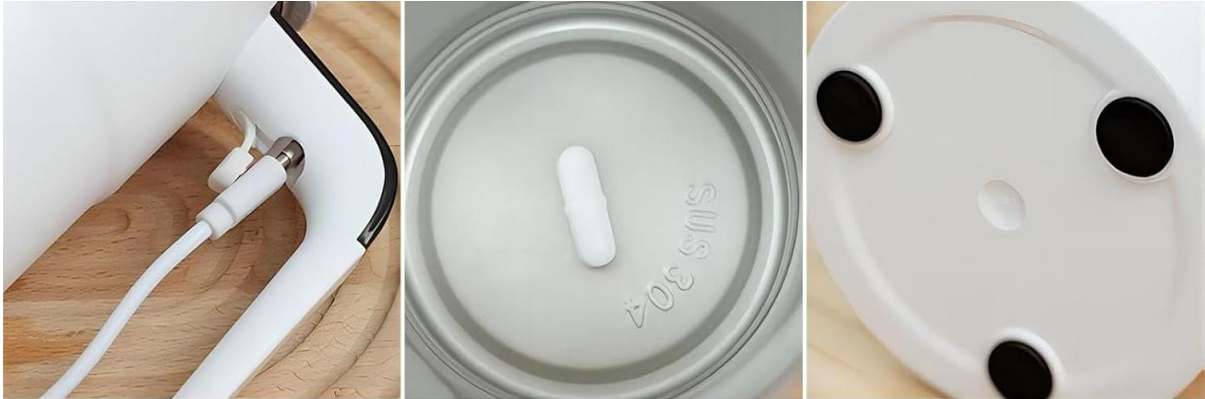

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN NEGO

- Po vsaki uporabi skodelico temeljito očistite in osušite. Shranjujte jo na hladnem in suhem mestu.
- Umivajte ročno. Skodelice in njenih delov ne vstavljajte v pomivalni stroj.
- Pokrovček polnilnega priključka naj bo zaprt, kadar naprava ni v uporabi, da preprečite vdor prahu ali vlage.
- Ne polnite naprave, če je polnilni priključek ali njegovo okolje mokro. Pred polnjenjem naj se popolnoma osuši.
- Ne uporabljajte grobih gobic ali agresivnih čistil, saj lahko poškodujejo površino skodelice.
- Pred čiščenjem odstranite magnetni mešalnik in se prepričajte, da sta tako skodelica kot mešalnik popolnoma suha pred ponovnim sestavljanjem.
- Redno preverjajte priključek USB-C in kabel za morebitne poškodbe. Zamenjajte jih, če opazite znake obrabe ali poškodbe.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.