

HR: MIKSICUP – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Automatska magnetska miješajuća šalica

Hvala što ste kupili MIKSICUP automatsku magnetsku miješajuću šalicu. Kako biste pravilno koristili i održavali ovaj proizvod, pažljivo pročitajte sljedeće upute. Ovaj priručnik služi isključivo kao vodič za korištenje i održavanje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model: JB-01

Materijali: PP, nehrđajući čelik 304, magnetska miješalna kapsula

Kapacitet baterije: 155 mAh, punjiva

Priključak za punjenje: USB Type-C

Snaga: 0,6 W

Usklađenost sa standardima: GB 4706.1-2005, GB 4706.30-2008

Kapacitet šalice: 380 ml

Dimenzije: 13,8 cm × 8 cm

Paket sadrži:

- 1x automatska miješajuća šalica MIKSICUP
- 1x Odvojivi magnetski miješalnik
- 1x Kabal za punjenje
- 1x Korisnički priručnik

OSNOVNE SIGURNOSNE MJERE


- Ne koristite ovaj proizvod u blizini otvorenog plamena ili u visokotemperaturnim okruženjima.
- Ne stavljajte proizvod u zamrzivač niti ga izlažite smrzavanju.
- Koristite proizvod isključivo prema uputama iz ovog priručnika kako biste izbjegli oštećenja ili kvarove.
- Držati izvan dohvata djece, osim ako nisu pod nadzorom odrasle osobe.

UPUTE ZA UPORABU



1. Umetnite magnetski miješalnik u šalicu i provjerite da je čvrsto pričvršćen na dnu.
2. Ulijte čistu vodu u šalicu, zatim dodajte željene sastojke.
3. Pritisnite gumb za uključivanje kako biste započeli automatsko miješanje. Svaka sesija traje 20 sekundi, a vrijeme se prikazuje na digitalnom zaslonu.

4. Tijekom miješanja možete po želji dodati vodotopive praškove ili tekuće sastojke.
5. Nakon završetka miješanja digitalni zaslon će prikazati temperaturu sadržaja.
6. Ako je potrebno dodatno miješanje, ponovno pritisnite gumb za uključivanje.
7. Za punjenje uređaja uklonite plastični poklopac ispod ručke i spojite USB Type-C kabel. Prije povezivanja provjerite je li priključak za punjenje suh.

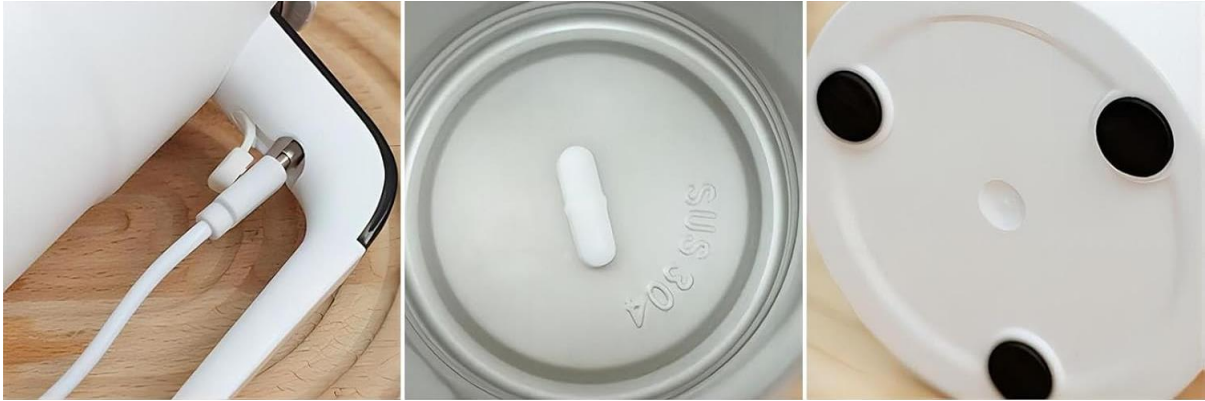

UPUTE ZA ODRŽAVANJE I NJEGU

- Nakon svake uporabe temeljito očistite i osušite šalicu. Čuvajte je na hladnom i suhom mjestu.
- Perite ručno. Ne stavljajte šalicu ni njezine dijelove u perilicu posuđa.
- Poklopac priključka za punjenje držite zatvorenim kada uređaj nije u uporabi kako biste spriječili ulazak prašine ili vlage.
- Ne punite uređaj ako je priključak za punjenje ili njegovo okruženje mokro. Prije punjenja dopustite da se potpuno osuši.
- Izbjegavajte korištenje grubih spužvi ili jakih kemikalija koje mogu oštetiti površinu šalice.
- Prije čišćenja uklonite magnetski miješalnik i osigurajte da su i šalina i miješalnik potpuno suhi prije ponovnog sastavljanja.
- Redovito provjeravajte USB-C priključak i kabel na oštećenja. Zamijenite ih ako primijetite znakove istrošenosti ili oštećenja.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.