

BG: MIKSICUP – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Автоматична магнитна бъркалка в чаша

Благодарим ви, че закупихте автоматичната магнитна бъркалка в чаша MIKSICUP. За правилна употреба и поддръжка, моля прочетете внимателно следните инструкции. Това ръководство е предназначено единствено за работа и поддръжка.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел: JB-01

Материали: PP, неръждаема стомана 304, магнитна капсула за разбъркване

Капацитет на батерията: 155 mAh, презареждаема

Порт за зареждане: USB Type-C

Мощност: 0,6 W

Съответствие със стандарти: GB 4706.1-2005, GB 4706.30-2008

Обем на чашата: 380 ml

Размери: 13,8 cm × 8 cm

Съдържание на опаковката:

- 1× Автоматична чаша MIKSICUP
- 1× Сваляем магнитен разбърквач
- 1× Кабел за зареждане
- 1× Ръководство за употреба

ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Не използвайте продукта в близост до открит пламък или при висока температура.
- Не поставяйте продукта във фризер и не го излагайте на замръзване.
- Използвайте продукта само според указанията, за да избегнете повреда или неизправност.
- Пазете от деца, освен ако не са под надзора на възрастен.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА



1. Поставете магнитния разбърквач в чашата, като се уверите, че е стабилно закрепен на дъното.
2. Налейте чиста вода и след това добавете желаните съставки.

3. Натиснете бутона за включване, за да започне автоматично разбъркване. Всеки цикъл трае 20 секунди, времето се показва на цифровия дисплей.
4. По време на разбъркването можете да добавяте разтворими прахове или течни съставки.
5. След разбъркване дисплеят ще покаже температурата на съдържанието.
6. Ако е необходимо допълнително разбъркване, натиснете отново бутона.
7. За зареждане отстранете пластмасовото капаче под дръжката и свържете USB Type-C кабела. Уверете се, че портът е сух преди свързване.

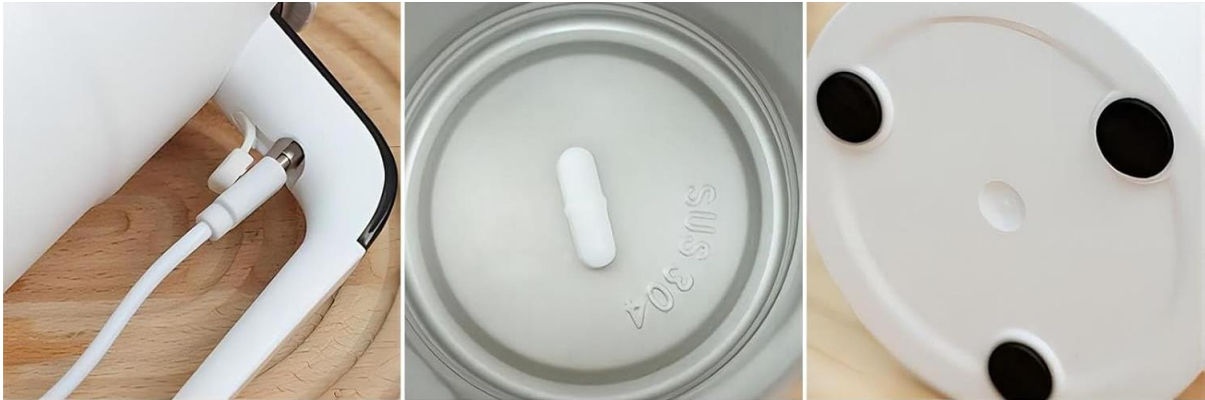

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Измивайте и подсушавайте чашата старателно след всяка употреба. Съхранявайте на сухо и хладно място.
- Мийте само на ръка. Не използвайте съдомиялна машина.
- Когато не се зарежда, дръжте капачето на порта затворено, за да предпазите от прах и влага.
- Не зареждайте, ако портът или околната зона са влажни. Оставете да изсъхне напълно.
- Не използвайте абразивни гъби или силни препарати, които могат да надраскат повърхността на чашата.
- Извадете магнитния разбърквач преди почистване и се уверете, че всички части са напълно сухи преди повторно сглобяване.
- Проверявайте редовно USB-C порта и кабела. При повреда ги заменете.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.