

HU: MIKSICUP – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Automatikus mágneses keverőpohár

Köszönjük, hogy megvásárolta a MIKSICUP automatikus mágneses keverőpoharat. A termék megfelelő használata és karbantartása érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót. Ez a kézikönyv kizárólag a működtetéshez és karbantartáshoz nyújt segítséget.

MŰSZAKI ADATOK

Modell: JB-01

Anyagok: PP, 304 rozsdamentes acél, mágneses keverő kapszula

Akkumulátor kapacitása: 155 mAh, újratölthető

Töltőcsatlakozó: USB Type-C

Teljesítmény: 0,6 W

Szabványmegfelelés: GB 4706.1-2005, GB 4706.30-2008

Pohár úrtartalma: 380 ml

Méretek: 13,8 cm × 8 cm

A csomag tartalma:

- 1× MIKSICUP automatikus keverőpohár
- 1× Levehető mágneses keverő
- 1× Töltőkábel
- 1× Használati útmutató

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK


- Ne használja a terméket nyílt láng vagy magas hőmérséklet közelében.
- Ne tegye a terméket fagyasztoóba, és ne tegye ki fagyos körülményeknek.
- A terméket csak a kézikönyvben leírt módon használja a meghibásodás vagy sérülés elkerülése érdekében.
- Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



1. Helyezze be a mágneses keverőt a pohárba, ügyelve arra, hogy az megfelelően illeszkedjen az aljához.
2. Öntsön tiszta vizet a pohárba, majd adja hozzá a kívánt hozzávalókat.

3. Nyomja meg a bekapcsológombot az automatikus keverés elindításához. Egy ciklus 20 másodpercig tart, az idő a kijelzőn látható.
4. Keverés közben vízben oldódó porokat vagy folyékony összetevőket is hozzáadhat.
5. A keverés után a digitális kijelzőn megjelenik a tartalom hőmérséklete.
6. Ha további keverés szükséges, nyomja meg újra a gombot.
7. A készülék töltéséhez vegye le a fogantyú alatti műanyag fedőt, és csatlakoztassa az USB Type-C kábelt. A csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy a port száraz.

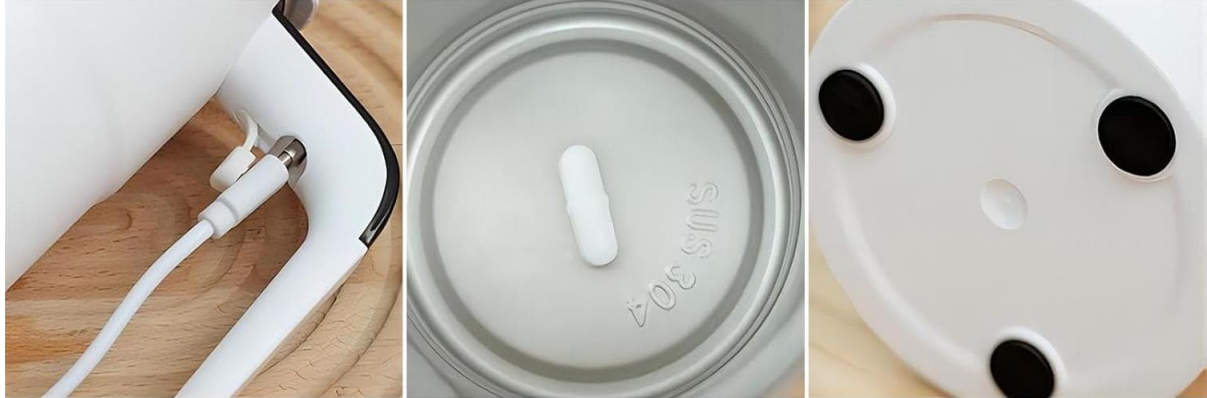

KARBANTARTÁSI ÉS TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ

- Minden használat után alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a poharat. Hűvös, száraz helyen tárolja.
- Csak kézi mosás ajánlott. Ne használja mosogatógépben.
- Használaton kívül tartsa zárva a töltőport fedelét, hogy ne jusson be por vagy nedvesség.
- Ne töltsa a készüléket, ha a port vagy annak környéke nedves. Először hagyja teljesen megszáradni.
- Kerülje a súrolószivacsokat és erős vegyszereket, amelyek megkarcolhatják a pohár felületét.
- A tisztítás előtt távolítsa el a mágneses keverőt, és ügyeljen arra, hogy mind a pohár, mind a keverő teljesen száraz legyen az összeszerelés előtt.
- Rendszeresen ellenőrizze az USB-C portot és a töltőkábelt. Ha sérülést vagy kopást tapasztal, cserélje ki őket.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.