

UA: MIKSICUP – ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Автоматична магнітна чашка для перемішування

Дякуємо за придбання автоматичної магнітної чашки для перемішування MIKSICUP. Щоб забезпечити правильне використання та обслуговування цього продукту, уважно ознайомтеся з цією інструкцією. Цей посібник призначений виключно для ознайомлення з експлуатацією та обслуговуванням.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: JB-01

Матеріали: РР, нержавіюча сталь 304, магнітна капсула для перемішування

Ємність акумулятора: 155 мА·год, перезаряджається

Інтерфейс заряджання: USB Type-C

Потужність: 0,6 Вт

Відповідність стандартам: GB 4706.1-2005, GB 4706.30-2008

Об'єм чашки: 380 мл

Розміри: 13,8 см × 8 см

Комплектація:

- 1× Автоматична чашка MIKSICUP
- 1× Знімна магнітна капсула
- 1× Кабель для заряджання
- 1× Інструкція з експлуатації

ОСНОВНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ


- Не використовуйте пристрій біля відкритого вогню або при високих температурах.
- Не ставте пристрій у морозильну камеру та не піддавайте його заморожуванню.
- Використовуйте пристрій лише згідно з інструкцією, щоб уникнути пошкоджень або несправностей.
- Тримайте подалі від дітей без нагляду дорослих.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ



1. Помістіть магнітну капсулу в чашку, переконайтесь, що вона надійно прикріплена до дна.
2. Налийте чисту воду, а потім додайте бажані інгредієнти.

3. Натисніть кнопку живлення для запуску автоматичного перемішування. Один цикл триває 20 секунд, час відображається на цифровому дисплеї.
4. Під час перемішування можна додавати водорозчинні порошки або рідкі інгредієнти.
5. Після перемішування дисплей покаже температуру вмісту.
6. Якщо потрібно додаткове перемішування, натисніть кнопку ще раз.
7. Щоб зарядити пристрій, зніміть пластикову кришку під ручкою та під'єднайте кабель USB Type-C. Переконайтесь, що роз'єм сухий перед підключенням.

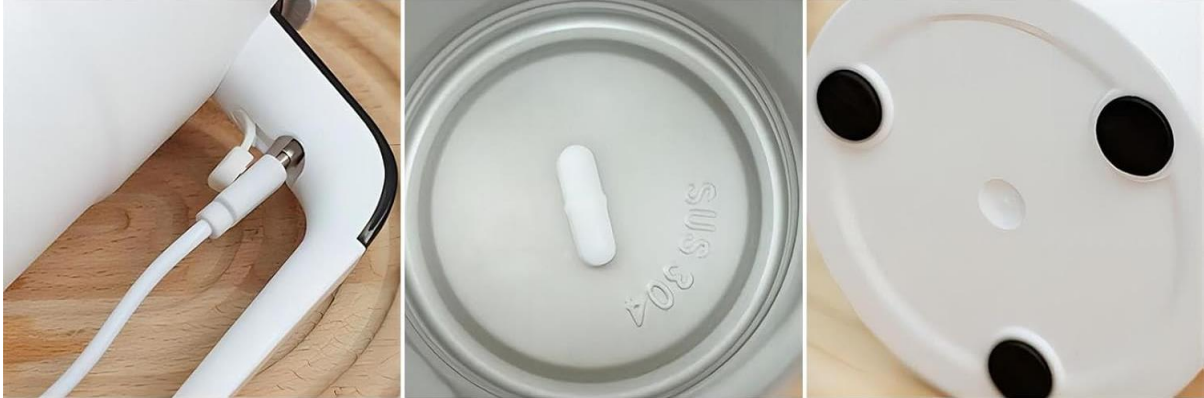

ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Ретельно мийте та висушуйте чашку після кожного використання. Зберігайте у сухому прохолодному місці.
- Мити лише вручну. Не мийте в посудомийній машині.
- Тримайте кришку порту заряджання закритою, коли не використовуєте пристрій, щоб уникнути попадання пилу або вологи.
- Не заряджайте пристрій, якщо роз'єм або навколо нього є волога. Дочекайтеся повного висихання.
- Не використовуйте абразивні губки чи агресивні миючі засоби — вони можуть подрпати поверхню.
- Зніміть магнітну капсулу перед миттям і переконайтесь, що обидві частини повністю сухі перед повторним збиранням.
- Регулярно перевіряйте порт USB-C та кабель на наявність пошкоджень. При необхідності замініть.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтесь системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.