

NL: MINIROU – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Mini Router – SNELSTARTGIDS

Productoverzicht

- **Productnaam:** MINIROU
- **Batterij:** Oplaadbare lithium-ion, 3,8V, 2100mAh, 7,98Wh
- **Ingangsspanning:** DC 5V, 1A
- **Frequentiespectrum:** 12,75 GHz
- **Maximaal zendvermogen:** 21,5 dBm
- **Toetsen:** 1
- **Indicatorlampjes:** 3

Functies van de indicatorlampjes:

1. **Batterij-indicator** (rood en groen, tweekleurig):
 - Batterijniveau 25%–100%: groen lampje blijft aan.
 - Batterijniveau 10%–25%: rood lampje blijft aan.
 - Batterijniveau onder 10%: rood lampje knippert snel.
2. **Signaalindicator** (rood en groen, tweekleurig):
 - Geen signaal: rood lampje blijft aan.
 - Signaal gedetecteerd: groen lampje blijft aan.
 - Actieve internetverbinding (succesvolle verbinding): groen lampje knippert langzaam.

1. Plaatsen van de SIM-kaart

Verwijder de achterklep van het apparaat en plaats de SIM-kaart volgens de richting die op het productlabel staat aangegeven.



Belangrijk: verwijder vóór gebruik de isolatiefilm van de batterijcontacten.

2. Wi-Fi-verbinding

Houd de aan/uit-knop ongeveer **6 seconden** ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Zodra het apparaat is ingeschakeld, blijft het groene lampje branden en begint het langzaam te knipperen wanneer een gebruiker verbinding maakt.

- **Wi-Fi-naam (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
- **Wachtwoord:** 1234567890

3. Toegang tot de beheerinterface

Verbind uw computer of smartphone met het Wi-Fi-netwerk van het apparaat.

Open een webbrowser en voer **192.168.100.1** in de adresbalk in om de aanmeldingspagina te openen.




- **Standaardgebruikersnaam:** admin
- **Standaardwachtwoord:** admin
(Opmerking: beide in kleine letters.)

4. Wijzigen van de Wi-Fi-naam en het wachtwoord

Ga in het hoofdmenu naar:

Home → WLAN Access Point Settings

Wijzig de **Wi-Fi-naam (SSID)** en het **wachtwoord** en klik vervolgens op **Change** om de instellingen op te slaan.

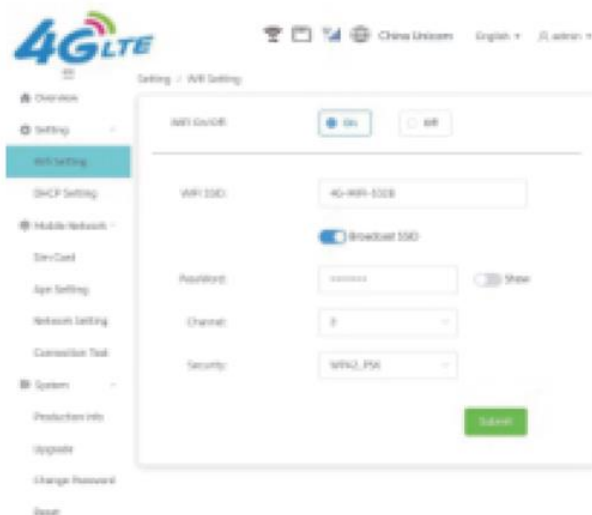


5. APN-instellingen configureren (voor specifieke SIM-kaarten)

Sommige SIM-kaarten vereisen een handmatige APN-configuratie om toegang tot internet te krijgen. Ga naar:

Home → Advanced Settings → APN

Klik op **Add**, voer de vereiste APN-informatie in en selecteer vervolgens **Change → Set as Default** om de instellingen toe te passen.

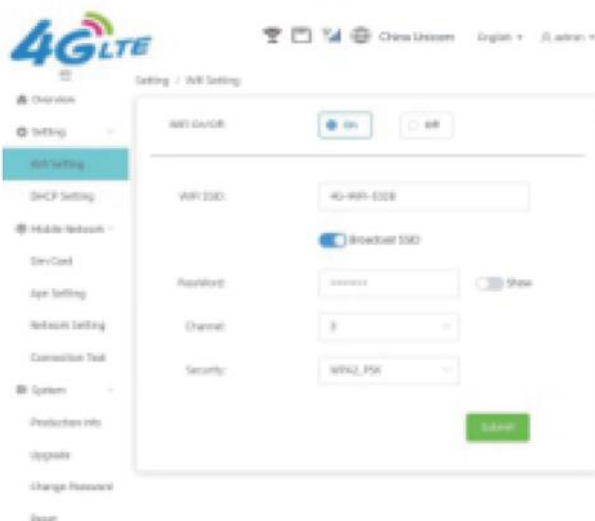

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.