

EE: MINIROU – KASUTUSJUHEND

Mini ruuter – KIIRE ALUSTUSJUHEND

Toote ülevaade

- **Toote nimi:** MINIROU
- **Aku:** Laetav liitiumioonaku, 3.8V, 2100mAh, 7.98Wh
- **Sisendpinge:** DC 5V, 1A
- **Sagedusvahemik:** 12.75 GHz
- **Maksimaalne raadiosagedusvõimsus:** 21.5 dBm
- **Nupud:** 1
- **Indikaatorid:** 3

Indikaatorite funktsioonid:

1. Aku indikaator (punane ja roheline, kahevärviline):

- Aku tase 25%–100%: roheline tuli põleb pidevalt.
- Aku tase 10%–25%: punane tuli põleb pidevalt.
- Aku tase alla 10%: punane tuli vilgub kiiresti.

2. Signaali indikaator (punane ja roheline, kahevärviline):

- Signaali pole: punane tuli põleb pidevalt.
- Signaal tuvastatud: roheline tuli põleb pidevalt.
- Aktiivne internetiühendus (edukas ühendus): roheline tuli vilgub aeglaselt.

1. SIM-kaardi sisestamine

Eemaldage seadme tagakaas ja sisestage SIM-kaart vastavalt seadme sildil näidatud suunale.



Tähtis: Enne kasutamist eemaldage aku kontaktidelt isolatsioonikile.

2. Wi-Fi ühendus

Vajutage ja hoidke toitenuppu umbes **6 sekundit**, et seade sisse lülitada.


Kui seade on sisse lülitatud, põleb roheline indikaator pidevalt ja hakkab aeglaselt vilkuma, kui kasutaja ühendub.

- **Wi-Fi nimi (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
- **Parool:** 1234567890

3. Haldusliidesele juurdepääs

Ühendage arvuti või nutitelefon seadme Wi-Fi võrguga.

Avage veebibrauser ja sisestage aadressiribale **192.168.100.1**, et avada sisselogimisleht.

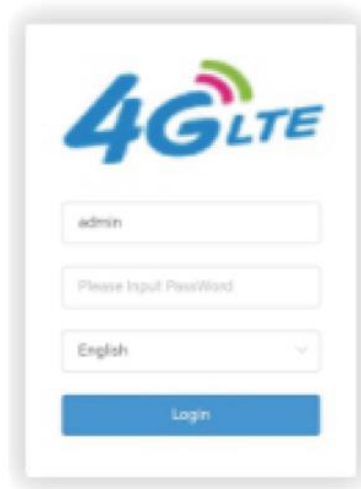


- **Vaikimisi kasutajanimi:** admin
 - **Vaikimisi parool:** admin
- (Märkus: nii kasutajanimi kui ka parool on väikeste tähtedega.)

4. Wi-Fi nime ja parooli muutmine

Peamenüüs minge järgmisele teele:

Home → WLAN Access Point Settings

Muutke Wi-Fi nimi (SSID) ja parooli, seejärel klõpsake **Change**, et salvestada seaded.

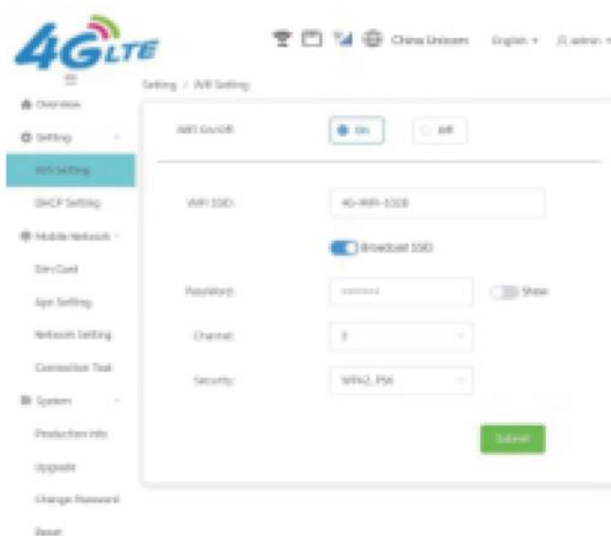


5. APN-i seadistamine (teatud SIM-kaartide puhul)

Mõned SIM-kaardid vajavad käsitsi APN-i seadistamist, et pääseda interneti.

Avage:

Home → Advanced Settings → APN

Klõpsake **Add**, sisestage vajalik APN-teave, seejärel valige **Change → Set as Default**, et rakendada seaded.

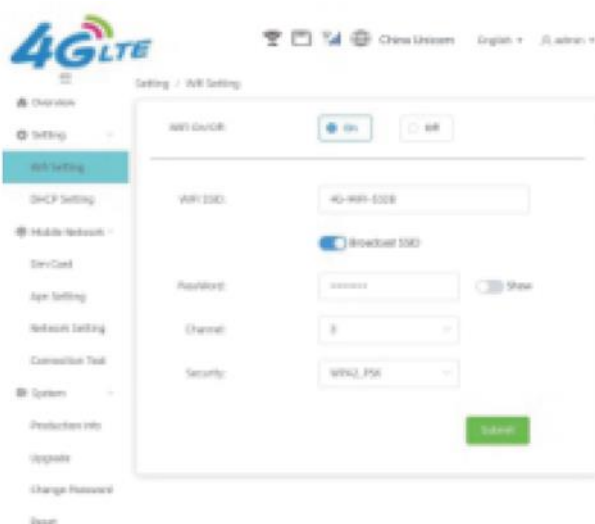

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.