

# AL: MINIROU – UDHËZUES PËR PËRDORUESIT

## Mini Ruter – UDHEZUES I SHPEJTË PËR FILLIM

---

### Përmbledhje e produktit

- **Emri i produktit:** MINIROU
- **Bateria:** Litium-jone e rimbushshme, 3,8 V, 2100 mAh, 7,98 Wh
- **Vlerë hyrëse:** DC 5 V, 1 A
- **Shkallë frekuence:** 12,75 GHz
- **Maks. fuqia e radio-frekuencës:** 21,5 dBm
- **Butona:** 1
- **Drita treguese:** 3

### Funksionet e indikatorëve:

1. **Indikatori i baterisë** (ngjyrë e kuqe dhe e gjelbër):
  - Niveli i baterisë 25 %–100 %: drita e gjelbër qëndron ndezur vazhdimisht.
  - Niveli i baterisë 10 %–25 %: drita e kuqe qëndron ndezur vazhdimisht.
  - Niveli i baterisë nën 10 %: drita e kuqe pulson shpejt.
2. **Indikatori i sinjalit** (ngjyrë e kuqe dhe e gjelbër):
  - Pa sinjal: drita e kuqe qëndron ndezur vazhdimisht.
  - Sinjal i zbuluar: drita e gjelbër qëndron ndezur vazhdimisht.
  - Lidhje interneti aktive (përdorim i suksesshëm): drita e gjelbër pulson ngadalë.

---

### 1. Vendosja e kartës SIM

Hiqni kapakun e pasmë të pajisjes dhe vendosni kartën SIM sipas orientimit të treguar në etiketën e produktit.



**E rëndësishme:** Para përdorimit, hiqni filmin izolues nga kontaktet e baterisë.

---

### 2. Lidhja me Wi-Fi

Shtypni dhe mbani butonin e energjisë për rreth 6 sekonda për të ndezur pajisjen. Kur pajisja ndizet, drita e gjelbër e indikatorit qëndron ndezur, dhe fillon të pulsojë ngadalë kur përdoruesi lidhet.


- **Emri i Wi-Fi (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
- **Fjalëkalimi:** 1234567890

---

### 3. Hyrja në ndërfaqen e menaxhimit

Lidhni kompjuterin ose telefonin tuaj me rrjetin Wi-Fi të pajisjes.

Hapni një shfletues interneti dhe shkruani **192.168.100.1** në shiritin e adresës për të hyrë në faqen e hyrjes.

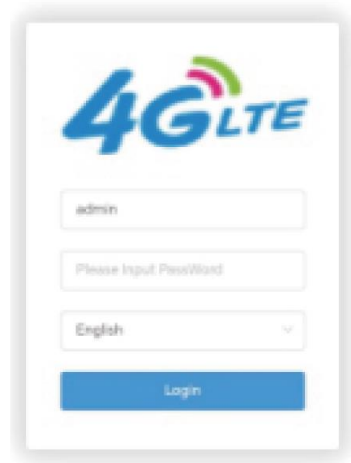

- **Emri i parazgjedhur i përdoruesit:** admin
- **Fjalëkalimi i parazgjedhur:** admin

(Shënim: Emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi shkruhen me shkronja të vogla.)


---

### 4. Ndryshimi i emrit dhe fjalëkalimit të Wi-Fi

Në menyun kryesore, shkoni tek:

**Home → WLAN Access Point Settings**

Ndryshoni emrin e Wi-Fi (SSID) dhe fjalëkalimin, pastaj klikoni **Change** për të ruajtur cilësimet.

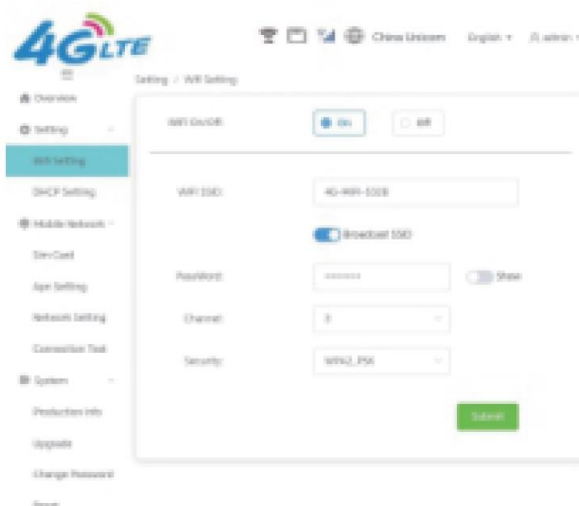

---


## 5. Konfigurimi i APN (për disa kartela SIM)

Disa kartela SIM kërkojnë konfigurim manual të APN për të pasur qasje në internet.

Shkoni tek:

**Home → Advanced Settings → APN**

Klikoni **Add**, shkruani informacionin e nevojshëm të APN, pastaj zgjidhni **Change → Set as Default** për të aplikuar cilësimet.

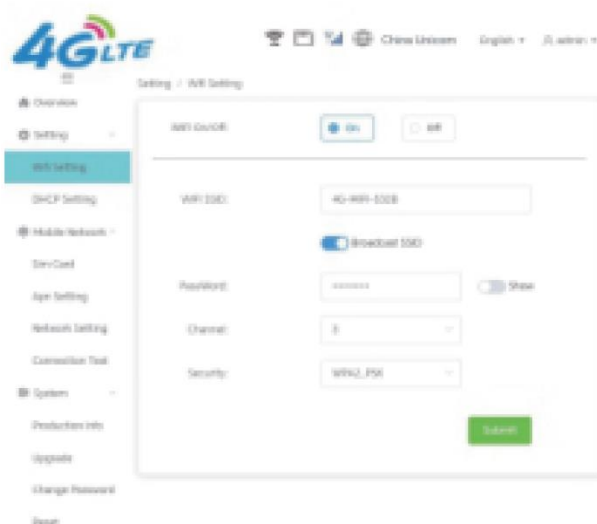

---

## UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.