

BG: MINIROU – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мини рутер – БЪРЗО РЪКОВОДСТВО ЗА НАЧАЛО

Общ преглед на продукта

- **Име на продукта:** MINIROU
- **Батерия:** Презареждаема литиево-йонна, 3.8V, 2100mAh, 7.98Wh
- **Номинален вход:** DC 5V, 1A
- **Честотен диапазон:** 12.75 GHz
- **Максимална мощност на радиочестотния сигнал:** 21.5 dBm
- **Бутон(и):** 1
- **Индикаторни светлини:** 3

Функции на индикаторите:

1. Индикатор на батерията (червен и зелен, двуцветен):

- Ниво на зареждане 25%–100%: зелената лампа свети постоянно.
- Ниво на зареждане 10%–25%: червената лампа свети постоянно.
- Ниво на зареждане под 10%: червената лампа мига бързо.

2. Индикатор на сигнала (червен и зелен, двуцветен):

- Няма сигнал: червената лампа свети постоянно.
 - Засечен сигнал: зелената лампа свети постоянно.
 - Активна интернет връзка (успешно свързване): зелената лампа мига бавно.
-

1. Поставяне на SIM карта

Свалете задния капак на устройството и поставете SIM картата според посоката, показана на етикета на продукта.



Важно: Преди употреба премахнете изолационното фолио от контактите на батерията.

2. Wi-Fi връзка

Натиснете и задръжте бутона за захранване за около **6 секунди**, за да включите устройството. След включване зелената индикаторна лампа ще свети постоянно и ще започне да мига бавно, когато потребителят се свърже.

- **Име на Wi-Fi (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
- **Парола:** 1234567890

3. Достъп до интерфейса за управление

Свържете компютъра или смартфона си към Wi-Fi мрежата на устройството.

Отворете уеб браузър и въведете **192.168.100.1** в адресната лента, за да отворите страницата за вход.




- **Потребителско име по подразбиране:** admin
- **Парола по подразбиране:** admin
(Забележка: и потребителското име, и паролата са с малки букви.)

4. Промяна на името и паролата на Wi-Fi мрежата

От главното меню отидете на:

Home → WLAN Access Point Settings

Променете името на Wi-Fi (SSID) и паролата, след което щракнете върху **Change**, за да запазите настройките.

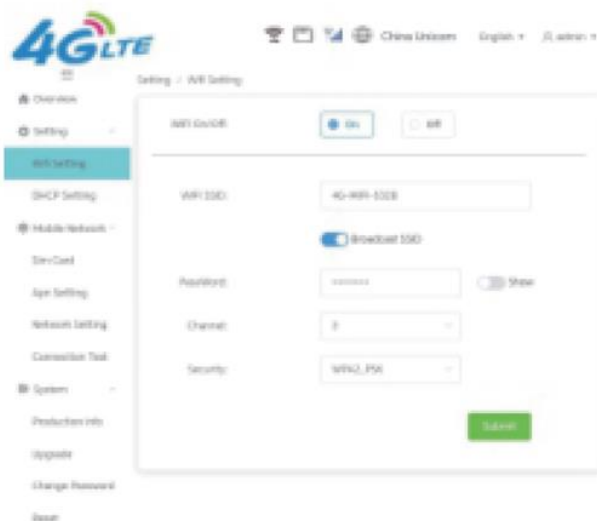


5. Конфигуриране на APN (за определени SIM карти)

Някои SIM карти изискват ръчна конфигурация на APN, за да се осигури достъп до интернет.

Отидете на:

Home → Advanced Settings → APN

Щракнете върху **Add**, въведете необходимата APN информация, след което изберете **Change → Set as Default**, за да приложите настройките.

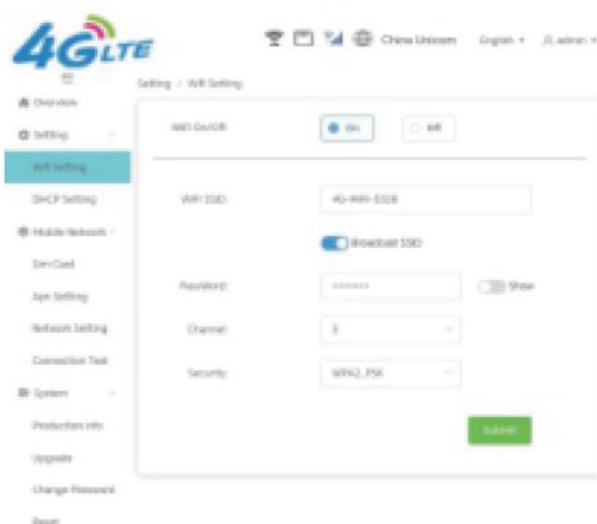

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.

Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.