

CZ: MINIROU – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Mini Router – RYCHLÝ PRŮVODCE ZAČÁTKEM

Přehled produktu

- **Název produktu:** MINIROU
- **Baterie:** Dobíjecí lithium-iontová, 3,8 V, 2100 mAh, 7,98 Wh
- **Jmenovitý vstup:** DC 5 V, 1 A
- **Frekvenční spektrum:** 12,75 GHz
- **Maximální výkon rádiového signálu:** 21,5 dBm
- **Tlačítka:** 1
- **Kontrolky:** 3

Funkce kontrolky:

1. Kontrolka baterie (červená a zelená, dvojbarevná):

- Úroveň nabíjení 25 % – 100 %: **zelená kontrolka svítí trvale.**
- Úroveň nabíjení 10 % – 25 %: **červená kontrolka svítí trvale.**
- Úroveň nabíjení pod 10 %: **červená kontrolka rychle bliká.**

2. Kontrolka signálu (červená a zelená, dvojbarevná):

- **Žádný signál:** červená kontrolka svítí trvale.
- **Signál detekován:** zelená kontrolka svítí trvale.
- **Aktivní připojení k internetu (úspěšné připojení):** zelená kontrolka pomalu bliká.

1. Vložení SIM karty

Odstraňte zadní kryt zařízení a vložte SIM kartu podle směru uvedeného na štítku produktu.



Důležité: Před použitím odstraňte izolační fólii z kontaktů baterie.

2. Wi-Fi připojení

Podržte tlačítko napájení přibližně **6 sekund** pro zapnutí zařízení.

Jakmile je zařízení zapnuto, zelená kontrolka zůstane svítit a začne pomalu blikat, když se uživatel připojí.

- **Název Wi-Fi (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
- **Heslo:** 1234567890

3. Přístup k rozhraní pro správu

Připojte svůj počítač nebo chytrý telefon k síti Wi-Fi zařízení.

Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte **192.168.100.1** pro přístup na přihlašovací stránku.




- **Výchozí uživatelské jméno:** admin
- **Výchozí heslo:** admin
(Poznámka: obojí malými písmeny.)

4. Změna názvu a hesla Wi-Fi

V hlavním menu přejděte na:

Home → WLAN Access Point Settings

Změňte **název Wi-Fi (SSID)** a **heslo**, poté klikněte na **Change** pro uložení nastavení.

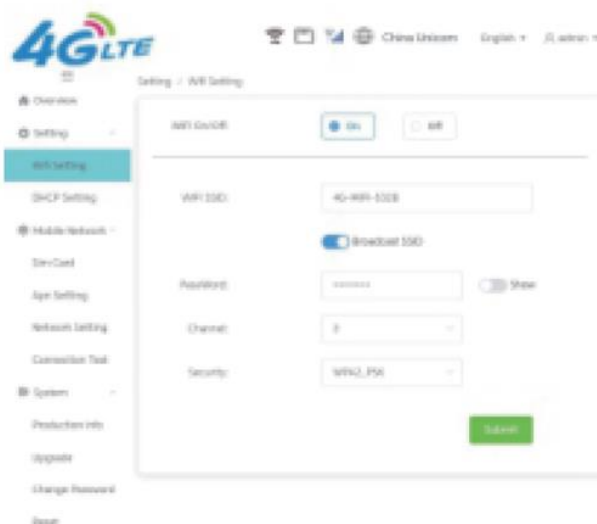


5. Konfigurace nastavení APN (pro určité SIM karty)

Některé SIM karty vyžadují ruční konfiguraci APN pro přístup k internetu.

Přejděte na:

Home → Advanced Settings → APN

Klikněte na **Add**, zadejte požadované informace APN a poté zvolte **Change → Set as Default** pro použití nastavení.

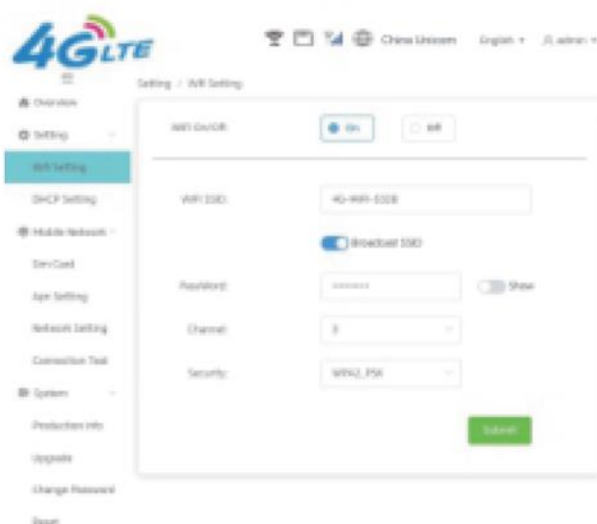

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.