

DE: MINIROU – BENUTZERHANDBUCH

Mini Router – SCHNELLSTARTANLEITUNG

Produktübersicht

- **Produktname:** MINIROU
- **Batterie:** Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie, 3,8V, 2100mAh, 7,98Wh
- **Eingangsspannung:** DC 5V, 1A
- **Frequenzbereich:** 12,75 GHz
- **Maximale Funkleistung:** 21,5 dBm
- **Tasten:** 1
- **Anzeigeleuchten:** 3

Funktionen der Anzeigen:

1. **Batterieanzeige** (Rot und Grün – zweifarbig):
 - Batteriestand 25 %–100 %: Grüne Leuchte bleibt an.
 - Batteriestand 10 %–25 %: Rote Leuchte bleibt an.
 - Batteriestand unter 10 %: Rote Leuchte blinkt schnell.
2. **Signalanzeige** (Rot und Grün – zweifarbig):
 - Kein Signal: Rote Leuchte bleibt an.
 - Signal erkannt: Grüne Leuchte bleibt an.
 - Aktive Internetverbindung (erfolgreicher Verbindungsaufbau): Grüne Leuchte blinkt langsam.

1. Einsetzen der SIM-Karte

Entfernen Sie die Rückabdeckung des Geräts und setzen Sie die SIM-Karte entsprechend der auf dem Produktetikett angegebenen Richtung ein.



Wichtig: Vor dem Gebrauch die Isolierfolie von den Batteriekontakten entfernen.

2. WLAN-Verbindung

Halten Sie die Ein/Aus-Taste etwa **6 Sekunden** lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die grüne Anzeige dauerhaft und beginnt langsam zu blinken, wenn sich ein Benutzer verbindet.

- **WLAN-Name (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
- **Passwort:** 1234567890

3. Zugriff auf die Verwaltungsoberfläche

Verbinden Sie Ihren Computer oder Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk des Geräts. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie **192.168.100.1** in die Adresszeile ein, um die Anmeldeseite zu öffnen.




- **Standard-Benutzername:** admin
- **Standard-Passwort:** admin
(Hinweis: Beide in Kleinbuchstaben.)

4. Ändern des WLAN-Namens und Passworts

Im Hauptmenü navigieren Sie zu:

Home → WLAN Access Point Settings

Ändern Sie den WLAN-Namen (SSID) und das Passwort und klicken Sie anschließend auf **Change**, um die Einstellungen zu speichern.

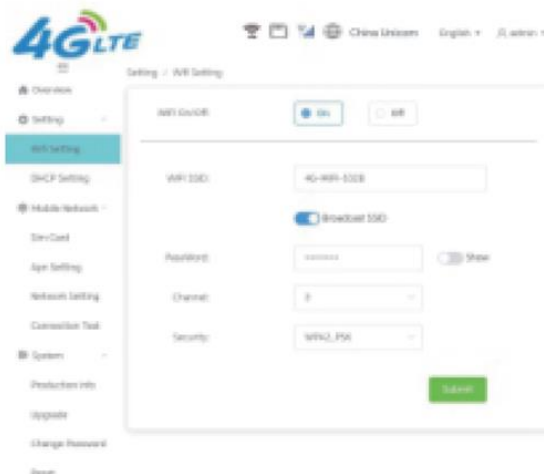


5. APN-Einstellungen konfigurieren (für bestimmte SIM-Karten)

Einige SIM-Karten erfordern eine manuelle Konfiguration des APN, um auf das Internet zugreifen zu können.

Gehen Sie zu:

Home → Advanced Settings → APN

Klicken Sie auf **Add**, geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein und wählen Sie anschließend **Change → Set as Default**, um die Einstellungen zu übernehmen.

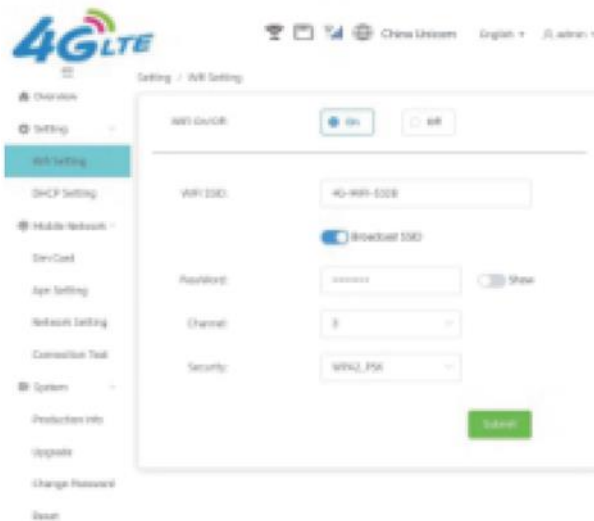

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.