

ES: MINIROU – MANUAL DE USUARIO

Mini Router – GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Descripción del producto

- **Nombre del producto:** MINIROU
- **Batería:** Recargable de iones de litio, 3.8V, 2100mAh, 7.98Wh
- **Entrada nominal:** DC 5V, 1A
- **Espectro de frecuencia:** 12.75 GHz
- **Potencia máxima de radiofrecuencia:** 21.5 dBm
- **Teclas:** 1
- **Luces indicadoras:** 3

Funciones de los indicadores:

1. **Indicador de batería** (rojo y verde, de doble color):
 - Nivel de batería 25%–100%: la luz verde permanece encendida.
 - Nivel de batería 10%–25%: la luz roja permanece encendida.
 - Nivel de batería inferior al 10%: la luz roja parpadea rápidamente.
 2. **Indicador de señal** (rojo y verde, de doble color):
 - Sin señal: la luz roja permanece encendida.
 - Señal detectada: la luz verde permanece encendida.
 - Conexión a Internet activa (conexión exitosa): la luz verde parpadea lentamente.
-

1. Instalación de la tarjeta SIM

Retire la tapa trasera del dispositivo e inserte la tarjeta SIM de acuerdo con la orientación mostrada en la etiqueta del producto.



Importante: antes de usar, retire la película aislante de los contactos de la batería.

2. Conexión Wi-Fi


Mantenga presionado el botón de encendido durante unos 6 segundos para encender el dispositivo. Una vez encendido, la luz verde permanecerá fija y comenzará a parpadear lentamente cuando un usuario se conecte.

- **Nombre de red Wi-Fi (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
 - **Contraseña:** 1234567890
-

3. Acceso a la interfaz de gestión

Conecte su computadora o teléfono inteligente a la red Wi-Fi del dispositivo.

Abra un navegador web e ingrese **192.168.100.1** en la barra de direcciones para acceder a la página de inicio de sesión.

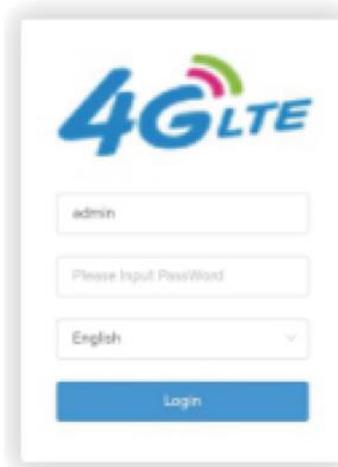


- **Nombre de usuario predeterminado:** admin
 - **Contraseña predeterminada:** admin
(Nota: ambos en minúsculas.)
-

4. Cambio del nombre y la contraseña de Wi-Fi

En el menú principal, vaya a:

Home → WLAN Access Point Settings

Modifique el nombre de Wi-Fi (SSID) y la contraseña, luego haga clic en **Change** para guardar la configuración.

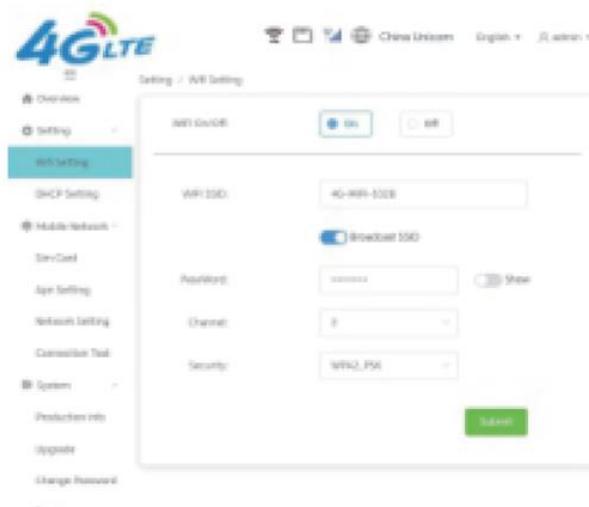


5. Configuración del APN (para tarjetas SIM específicas)

Algunas tarjetas SIM requieren la configuración manual del APN para acceder a Internet.

Vaya a:

Home → Advanced Settings → APN

Haga clic en **Add**, introduzca la información del APN requerida y seleccione **Change → Set as Default** para aplicar la configuración.

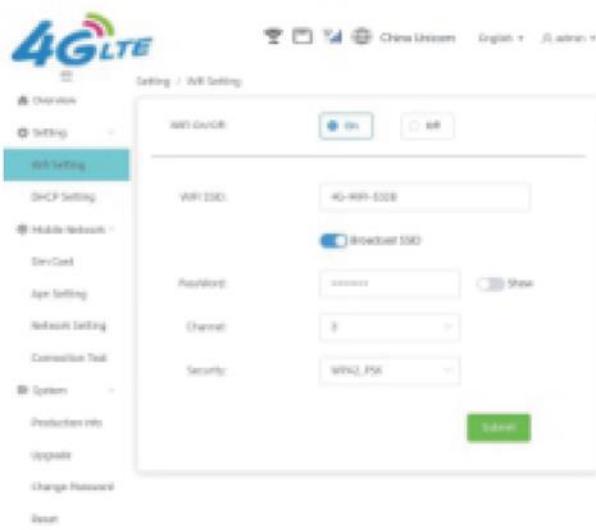

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.