

HR: MINIROU – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Mini usmjerivač – VODIČ ZA BRZI POČETAK

Pregled proizvoda

- **Naziv proizvoda:** MINIROU
- **Baterija:** Punjiva litij-ionska, 3,8 V, 2100 mAh, 7,98 Wh
- **Nazivni ulaz:** DC 5 V, 1 A
- **Frekvencijski spektar:** 12,75 GHz
- **Maks. snaga radiofrekvencije:** 21,5 dBm
- **Tipke:** 1
- **Indikatorska svjetla:** 3

Funkcije indikatora:

1. **Indikator baterije** (crvena i zelena dvobojna):
 - Razina napunjenosti 25 %–100 %: zelena svjetlost stalno gori.
 - Razina napunjenosti 10 %–25 %: crvena svjetlost stalno gori.
 - Razina napunjenosti ispod 10 %: crvena svjetlost brzo treperi.
2. **Indikator signala** (crvena i zelena dvobojna):
 - Nema signala: crvena svjetlost stalno gori.
 - Signal detektiran: zelena svjetlost stalno gori.
 - Aktivna internetska veza (uspješno spajanje): zelena svjetlost sporo treperi.

1. Umetanje SIM kartice

Uklonite stražnji poklopac uređaja i umetnite SIM karticu prema smjeru prikazanom na oznaci proizvoda.



Važno: Prije uporabe uklonite izolacijski film s kontakata baterije.

2. Wi-Fi povezivanje


Pritisnite i držite tipku za uključivanje oko 6 sekundi kako biste uključili uređaj. Kada se uređaj uključi, zelena indikatorska svjetlost stalno gori, a zatim polako treperi kada se korisnik poveže.

- **Naziv Wi-Fi mreže (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
- **Lozinka:** 1234567890

3. Pristup upravljačkom sučelju

Povežite računalo ili pametni telefon s Wi-Fi mrežom uređaja.

Otvorite internetski preglednik i u adresnu traku upišite **192.168.100.1** za pristup stranici za prijavu.

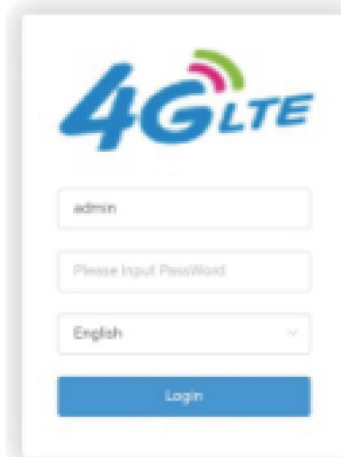

- Zadano korisničko ime: admin
- Zadana lozinka: admin


(Napomena: Korisničko ime i lozinka pišu se malim slovima.)

4. Promjena naziva i lozinke Wi-Fi mreže

U glavnom izborniku idite na:

Home → WLAN Access Point Settings

Promijenite naziv Wi-Fi mreže (SSID) i lozinku, zatim kliknite **Change** za spremanje postavki.

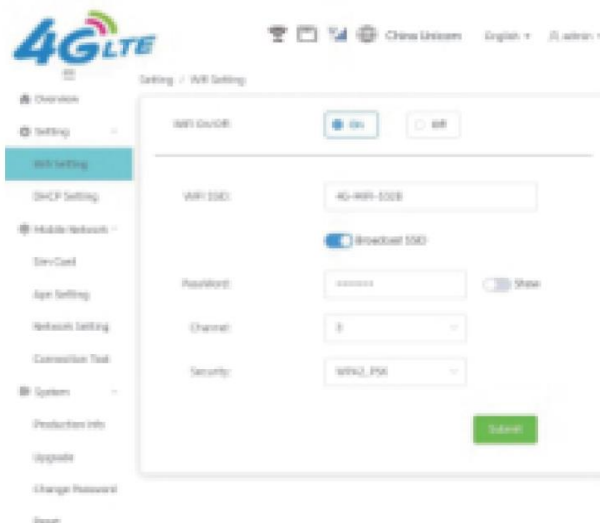


5. Konfiguracija APN postavki (za određene SIM kartice)

Neke SIM kartice za pristup internetu zahtijevaju ručno podešavanje APN-a.

Idite na:

Home → Advanced Settings → APN

Kliknite **Add**, unesite potrebne APN podatke, zatim odaberite **Change → Set as Default** za primjenu postavki.

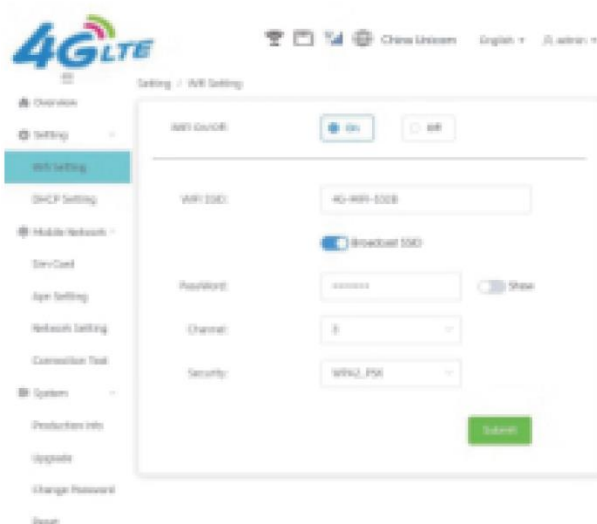

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.