

PL: MINIROU – INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Mini Router – SZYBKI PRZEWODNIK STARTOWY

Przegląd produktu

- **Nazwa produktu:** MINIROU
- **Bateria:** Akumulator litowo-jonowy, 3,8 V, 2100 mAh, 7,98 Wh
- **Napięcie wejściowe:** DC 5 V, 1 A
- **Zakres częstotliwości:** 12,75 GHz
- **Maksymalna moc sygnału radiowego:** 21,5 dBm
- **Przyciski:** 1
- **Wskaźniki:** 3

Funkcje wskaźników:

1. Wskaźnik baterii (czerwony i zielony, dwukolorowy):

- Poziom naładowania 25%–100%: zielona dioda świeci się stale.
- Poziom naładowania 10%–25%: czerwona dioda świeci się stale.
- Poziom naładowania poniżej 10%: czerwona dioda miga szybko.

2. Wskaźnik sygnału (czerwony i zielony, dwukolorowy):

- Brak sygnału: czerwona dioda świeci się stale.
 - Wykryto sygnał: zielona dioda świeci się stale.
 - Aktywne połączenie z Internetem (pomyślne połączenie): zielona dioda miga powoli.
-

1. Instalacja karty SIM

Zdejmij tylną pokrywę urządzenia i włóż kartę SIM zgodnie z kierunkiem wskazanym na etykiecie produktu.



Ważne: przed użyciem usuń folię izolacyjną z styków baterii.

2. Połączenie Wi-Fi

Przytrzymaj przycisk zasilania przez około **6 sekund**, aby włączyć urządzenie.

Po włączeniu **zielona dioda** pozostanie włączona i zacznie powoli migać, gdy użytkownik się połączy.

- **Nazwa sieci Wi-Fi (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
 - **Hasło:** 1234567890
-

3. Dostęp do interfejsu zarządzania

Podłącz komputer lub smartfon do sieci Wi-Fi urządzenia.

Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz **192.168.100.1** w pasku adresu, aby uzyskać dostęp do strony logowania.




- **Domyślna nazwa użytkownika:** admin
 - **Domyślne hasło:** admin
(Uwaga: oba wpisywane małymi literami.)
-

4. Zmiana nazwy i hasła Wi-Fi

W głównym menu przejdź do:

Home → WLAN Access Point Settings

Zmień **nazwę sieci Wi-Fi (SSID)** i **hasło**, a następnie kliknij **Change**, aby zapisać ustawienia.

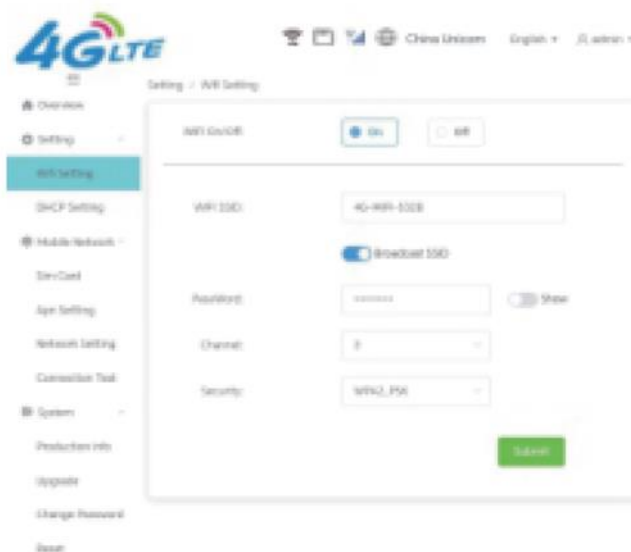


5. Konfiguracja ustawień APN (dla niektórych kart SIM)

Niektóre karty SIM wymagają ręcznej konfiguracji APN, aby uzyskać dostęp do Internetu.

Przejdź do:

Home → Advanced Settings → APN

Kliknij **Add**, wprowadź wymagane dane APN, a następnie wybierz **Change → Set as Default**, aby zastosować ustawienia.

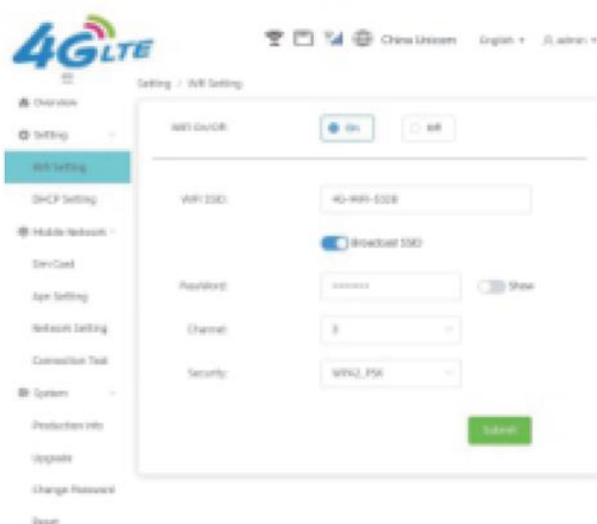

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadzi odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.