

PT: MINIROU – MANUAL DO UTILIZADOR

Mini Router – GUIA RÁPIDO DE INÍCIO

Descrição do produto

- **Nome do produto:** MINIROU
- **Bateria:** Recarregável de iões de lítio, 3.8V, 2100mAh, 7.98Wh
- **Entrada nominal:** DC 5V, 1A
- **Espectro de frequência:** 12.75 GHz
- **Potência máxima de radiofrequência:** 21.5 dBm
- **Teclas:** 1
- **Luzes indicadoras:** 3

Funções dos indicadores:

1. **Indicador da bateria** (vermelho e verde, dupla cor):
 - Nível de bateria 25%–100%: luz verde permanece acesa.
 - Nível de bateria 10%–25%: luz vermelha permanece acesa.
 - Nível de bateria abaixo de 10%: luz vermelha pisca rapidamente.

Indicador de sinal (vermelho e verde, dupla cor):

- Sem sinal: luz vermelha permanece acesa.
- Sinal detetado: luz verde permanece acesa.
- Conexão à Internet ativa (ligação bem-sucedida): luz verde pisca lentamente.

1. Instalação do cartão SIM

Remova a tampa traseira do dispositivo e insira o cartão SIM conforme a orientação mostrada na etiqueta do produto.



Importante: antes de usar, remova a película isolante dos contactos da bateria.

2. Conexão Wi-Fi

Pressione e mantenha pressionado o botão de energia por cerca de **6 segundos** para ligar o dispositivo.


Quando ligado, a luz verde permanecerá acesa e começará a piscar lentamente quando um utilizador se conectar.

- **Nome Wi-Fi (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
 - **Palavra-passe:** 1234567890
-

3. Acesso à interface de gestão

Conecte o computador ou smartphone à rede Wi-Fi do dispositivo.

Abra um navegador da web e introduza **192.168.100.1** na barra de endereços para aceder à página de início de sessão.

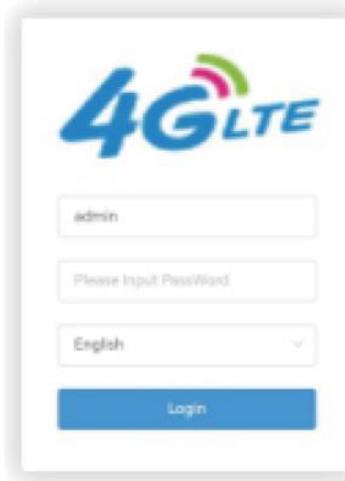


- **Nome de utilizador padrão:** admin
 - **Palavra-passe padrão:** admin
(Nota: ambos em minúsculas.)
-

4. Alterar o nome e a palavra-passe Wi-Fi

No menu principal, vá para:

Home → WLAN Access Point Settings

Altere o nome Wi-Fi (SSID) e a palavra-passe, depois clique em **Change** para guardar as definições.

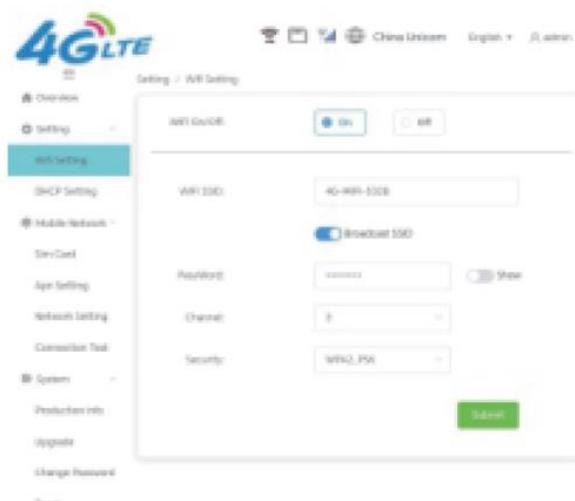


5. Configuração do APN (para cartões SIM específicos)

Alguns cartões SIM requerem configuração manual do APN para aceder à Internet.

Vá para:

Home → Advanced Settings → APN

Clique em **Add**, introduza as informações necessárias do APN e selecione **Change → Set as Default** para aplicar as definições.

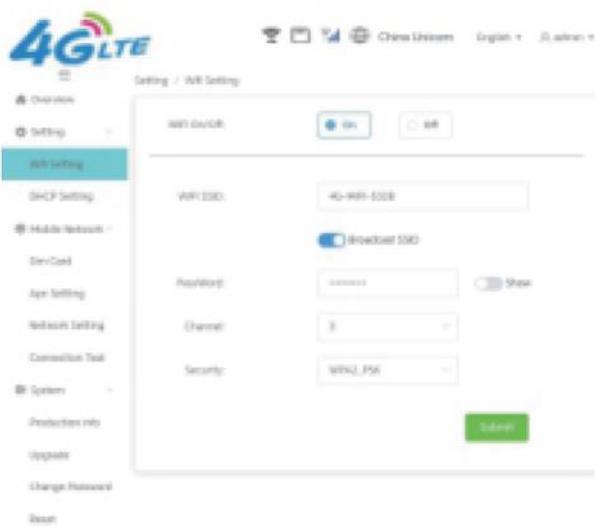

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.