

RO: MINIROU – MANUAL DE UTILIZARE

Mini router – GHID RAPID DE PORNIRE

Prezentare generală a produsului

- **Nume produs:** MINIROU
- **Baterie:** Li-ion reîncărcabilă, 3.8V, 2100mAh, 7.98Wh
- **Intrare nominală:** DC 5V, 1A
- **Spectru de frecvență:** 12.75 GHz
- **Putere maximă de radiofrecvență:** 21.5 dBm
- **Taste:** 1
- **Lămpi indicatoare:** 3

Funcțiile indicatoarelor:

1. Indicatorul bateriei (roșu și verde, bicolor):

- Nivelul bateriei 25%–100%: ledul verde rămâne aprins continuu.
- Nivelul bateriei 10%–25%: ledul roșu rămâne aprins continuu.
- Nivelul bateriei sub 10%: ledul roșu clipește rapid.

2. Indicatorul semnalului (roșu și verde, bicolor):

- Fără semnal: ledul roșu rămâne aprins continuu.
- Semnal detectat: ledul verde rămâne aprins continuu.
- Conexiune activă la internet (conectare reușită): ledul verde clipește lent.

1. Instalarea cartelei SIM

Scoateți capacul din spate al dispozitivului și introduceți cartela SIM conform orientării indicate pe eticheta produsului.



Important: Înainte de utilizare, îndepărtați pelicula izolatoare de pe contactele bateriei.

2. Conectarea la Wi-Fi

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de aproximativ **6 secunde** pentru a porni dispozitivul.

După pornire, ledul verde va rămâne aprins continuu, apoi va începe să clipească lent atunci când un utilizator se conectează.

- **Nume Wi-Fi (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
- **Parolă:** 1234567890

3. Accesarea interfeței de administrare

Conectați computerul sau smartphone-ul la rețeaua Wi-Fi a dispozitivului.

Deschideți un browser web și introduceți **192.168.100.1** în bara de adrese pentru a accesa pagina de autentificare.




- **Nume de utilizator implicit:** admin
- **Parolă implicită:** admin
(Notă: atât numele de utilizator, cât și parola sunt scrise cu litere mici.)

4. Schimbarea numelui și parolei Wi-Fi

Din meniul principal, navigați la:

Home → WLAN Access Point Settings

Modificați numele rețelei Wi-Fi (SSID) și parola, apoi faceți clic pe **Change** pentru a salva setările.

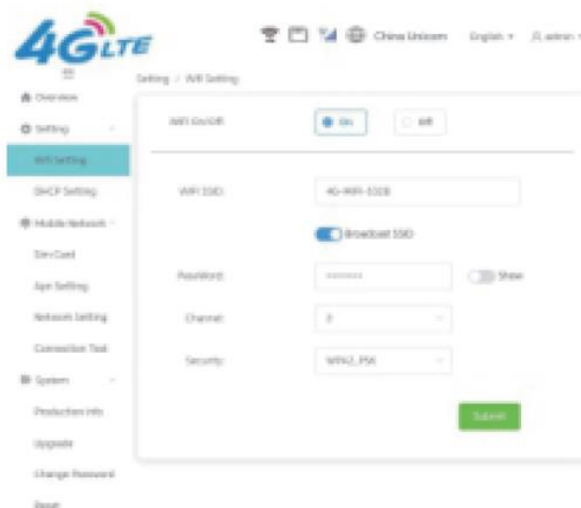


5. Configurarea APN (pentru anumite cartele SIM)

Unele cartele SIM necesită configurarea manuală a APN pentru a accesa internetul.

Navigați la:

Home → Advanced Settings → APN

Faceți clic pe **Add**, introduceți informațiile APN necesare, apoi selectați **Change → Set as Default** pentru a aplica setările.

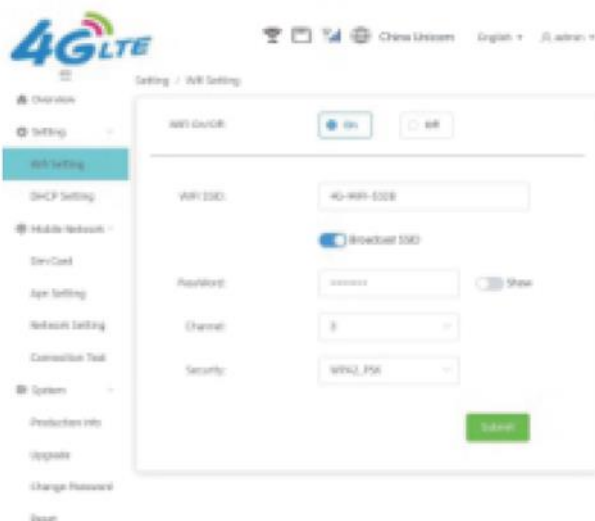

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.