

FR: MINIROU – MANUEL D’UTILISATION

Mini Routeur – GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Présentation du produit

- **Nom du produit** : MINIROU
- **Batterie** : Rechargeable au lithium-ion, 3.8 V, 2100 mAh, 7.98 Wh
- **Entrée nominale** : DC 5 V, 1 A
- **Spectre de fréquence** : 12.75 GHz
- **Puissance maximale de radiofréquence** : 21.5 dBm
- **Touches** : 1
- **Voyants lumineux** : 3

Fonctions des voyants :

1. **Voyant de batterie** (rouge et vert, bicolore) :
 - Niveau de batterie 25 %–100 % : la lumière verte reste allumée.
 - Niveau de batterie 10 %–25 % : la lumière rouge reste allumée.
 - Niveau de batterie inférieur à 10 % : la lumière rouge clignote rapidement.
2. **Voyant de signal** (rouge et vert, bicolore) :
 - Aucun signal : la lumière rouge reste allumée.
 - Signal détecté : la lumière verte reste allumée.
 - Connexion Internet active (connexion réussie) : la lumière verte clignote lentement.

1. Installation de la carte SIM

Retirez le couvercle arrière de l'appareil et insérez la carte SIM selon l'orientation indiquée sur l'étiquette du produit.



Important : avant utilisation, retirez le film isolant des contacts de la batterie.

2. Connexion Wi-Fi

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ **6 secondes** pour allumer l'appareil.


Une fois allumé, le voyant vert reste fixe et commence à clignoter lentement lorsqu'un utilisateur se connecte.

- **Nom du réseau Wi-Fi (SSID) :** 4G-MIFI-XXXX
 - **Mot de passe :** 1234567890
-

3. Accès à l'interface de gestion

Connectez votre ordinateur ou smartphone au réseau Wi-Fi de l'appareil.

Ouvrez un navigateur Web et saisissez **192.168.100.1** dans la barre d'adresse pour accéder à la page de connexion.

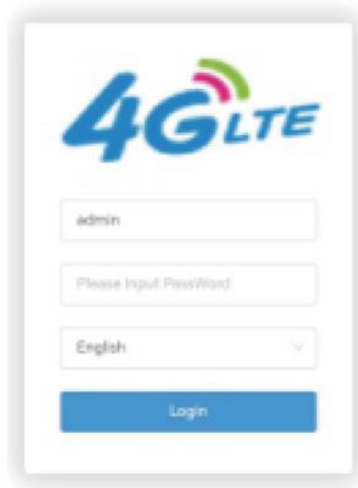


- **Nom d'utilisateur par défaut :** admin
 - **Mot de passe par défaut :** admin
(Remarque : en minuscules.)
-

4. Modification du nom et du mot de passe Wi-Fi

Dans le menu principal, accédez à :

Home → WLAN Access Point Settings

Modifiez le nom du Wi-Fi (SSID) et le mot de passe, puis cliquez sur **Change** pour enregistrer les paramètres.

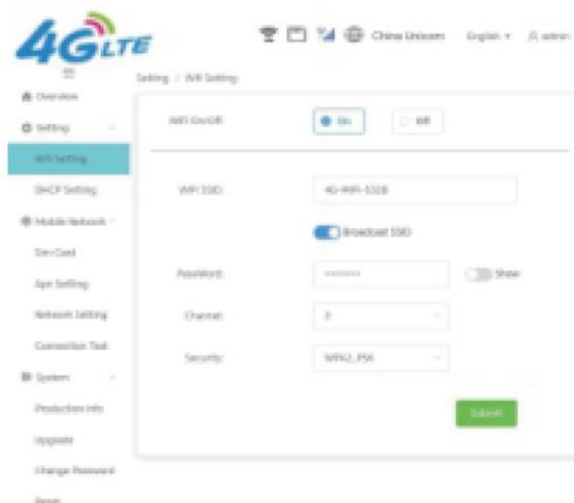


5. Configuration de l'APN (pour certaines cartes SIM)

Certaines cartes SIM nécessitent une configuration manuelle de l'APN pour accéder à Internet.

Accédez à :

Home → Advanced Settings → APN

Cliquez sur **Add**, saisissez les informations APN requises, puis sélectionnez **Change → Set as Default** pour appliquer les paramètres.

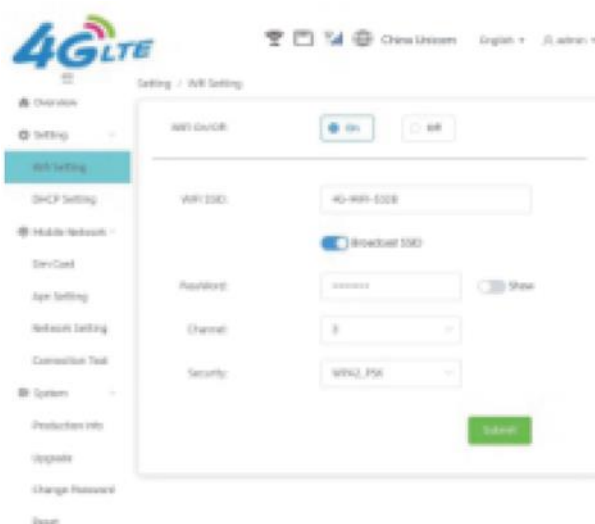

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.