

SK: MINIROU – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Mini router – RÝCHLY SPRIEVODCA ZAČIATKOM

Prehľad produktu

- **Názov produktu:** MINIROU
- **Batéria:** Nabíjateľná Li-ion, 3.8 V, 2100 mAh, 7.98 Wh
- **Vstupné napätie:** DC 5 V, 1 A
- **Frekvenčné pásmo:** 12.75 GHz
- **Maximálny výkon rádiového signálu:** 21.5 dBm
- **Tlačidlá:** 1
- **Indikátory:** 3

Funkcie indikátorov:

1. Indikátor batérie (červená a zelená dvojfarebná kontrolka):

- Batéria 25 % – 100 %: zelené svetlo svieti nepretržite.
- Batéria 10 % – 25 %: červené svetlo svieti nepretržite.
- Batéria pod 10 %: červené svetlo rýchlo bliká.

2. Indikátor signálu (červená a zelená dvojfarebná kontrolka):

- Bez signálu: červené svetlo svieti nepretržite.
 - Signál zistený: zelené svetlo svieti nepretržite.
 - Aktívne internetové pripojenie (úspešné vytáčanie): zelené svetlo pomaly bliká.
-

1. Vloženie SIM karty

Odstráňte zadný kryt zariadenia a vložte SIM kartu podľa orientácie uvedenej na štítku produktu.



Dôležité: Pred použitím odstráňte izolačnú fóliu z kontaktov batérie.

2. Wi-Fi pripojenie

Stlačte a podržte tlačidlo napájania približne **6 sekúnd**, aby ste zariadenie zapli. Po zapnutí bude zelený indikátor svietiť nepretržite a začne pomaly blikáť, keď sa používateľ pripojí.

- **Názov Wi-Fi (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
- **Heslo:** 1234567890

3. Prístup k správcovskému rozhraniu

Pripojte počítač alebo smartfón k Wi-Fi sieti zariadenia.

Otvorte webový prehliadač a do panela s adresou zadajte **192.168.100.1** pre otvorenie prihlasovacej stránky.




- **Predvolené používateľské meno:** admin
- **Predvolené heslo:** admin
(Poznámka: používateľské meno aj heslo sú malými písmenami.)

4. Zmena názvu a hesla Wi-Fi siete

V hlavnom menu prejdite na:

Home → WLAN Access Point Settings

Zmeňte názov **Wi-Fi (SSID)** a **heslo**, potom kliknite na **Change**, aby ste uložili nastavenia.

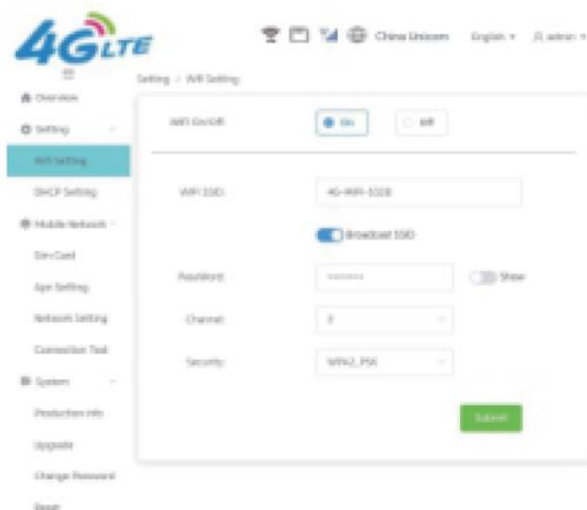


5. Nastavenie APN (pre niektoré SIM karty)

Niektoré SIM karty vyžadujú manuálne nastavenie APN, aby sa mohli pripojiť na internet.

Prejdite na:

Home → Advanced Settings → APN

Kliknite na **Add**, zadajte požadované údaje APN, potom vyberte **Change → Set as Default**, aby sa nastavenia uplatnili.

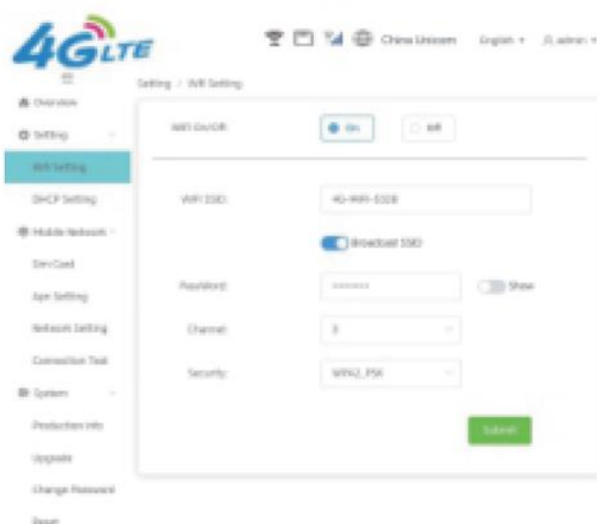

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.