

SI: MINIROU – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Mini usmerjevalnik – HITRI VODIČ ZA ZAČETEK

Pregled izdelka

- **Ime izdelka:** MINIROU
- **Baterija:** Polnilna litij-ionska, 3,8 V, 2100 mAh, 7,98 Wh
- **Nazivni vhod:** DC 5 V, 1 A
- **Frekvenčno območje:** 12,75 GHz
- **Največja moč radijskega frekvenčnega signala:** 21,5 dBm
- **Tipke:** 1
- **Indikatorske lučke:** 3

Funkcije indikatorjev:

1. **Indikator baterije** (rdeča in zelena dvojna barva):
 - Nivo napolnjenosti 25 %–100 %: zelena lučka sveti neprekinjeno.
 - Nivo napolnjenosti 10 %–25 %: rdeča lučka sveti neprekinjeno.
 - Nivo napolnjenosti pod 10 %: rdeča lučka hitro utripa.
2. **Indikator signala** (rdeča in zelena dvojna barva):
 - Brez signala: rdeča lučka sveti neprekinjeno.
 - Signal zaznan: zelena lučka sveti neprekinjeno.
 - Aktivna internetna povezava (uspešna vzpostavitev): zelena lučka počasi utripa.

1. Namestitev SIM-kartice

Odstranite zadnji pokrov naprave in vstavite SIM-kartico v skladu z usmeritvijo, prikazano na nalepki izdelka.



Pomembno: Pred uporabo odstranite izolacijski film z baterijskih kontaktov.

2. Wi-Fi povezava


Pritisnite in držite gumb za vklop približno 6 sekund, da vklopite napravo. Ko je naprava vključena, zelena indikatorska lučka sveti neprekinjeno, nato pa počasi utripa, ko se uporabnik poveže.

- **Ime Wi-Fi (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
- **Geslo:** 1234567890

3. Dostop do upravljalnega vmesnika

Povežite računalnik ali pametni telefon z Wi-Fi omrežjem naprave.

Odprite spletni brskalnik in v naslovno vrstico vnesite **192.168.100.1**, da odprete prijavno stran.

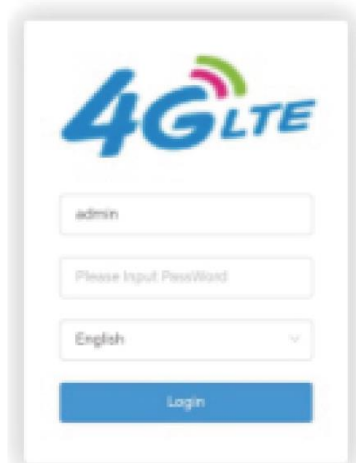

- **Privzeto uporabniško ime:** admin
- **Privzeto geslo:** admin


(Opomba: Uporabniško ime in geslo sta zapisana z malimi črkami.)

4. Spreminjanje imena in gesla Wi-Fi

V glavnem meniju pojdite na:

Home → WLAN Access Point Settings

Spremenite ime Wi-Fi (SSID) in geslo, nato kliknite **Change** za shranjevanje nastavitvev.

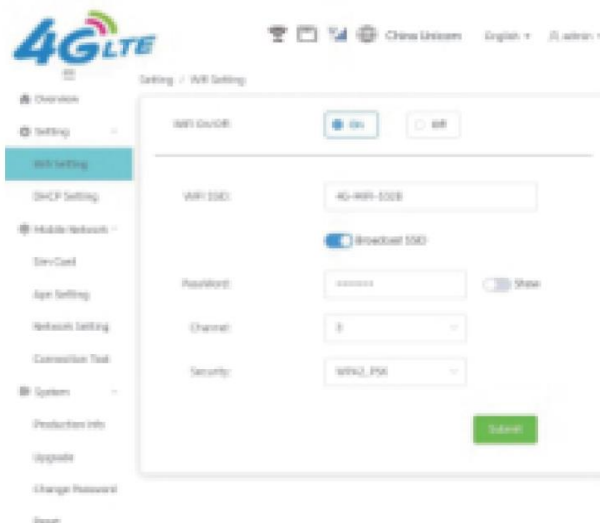


5. Nastavitev APN (za določene SIM-kartice)

Nekatere SIM-kartice zahtevajo ročno nastavitev APN, da omogočijo dostop do interneta.

Pojdite na:

Home → Advanced Settings → APN

Kliknite **Add**, vnesite zahtevane podatke APN, nato izberite **Change → Set as Default**, da uveljavite nastavitve.

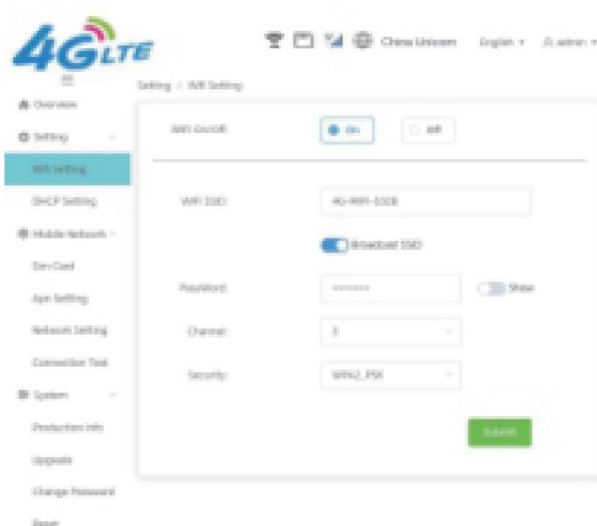

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.