

LV: MINIROU – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Mini maršrutētājs – ĀTRĀ SĀKUMA PAMĀCĪBA

Produkta pārskats

- **Produkta nosaukums:** MINIROU
- **Akumulators:** Uzlādējams Li-ion, 3.8V, 2100mAh, 7.98Wh
- **Ievades spriegums:** DC 5V, 1A
- **Frekvenču spektrs:** 12.75 GHz
- **Maksimālā radiofrekvences jauda:** 21.5 dBm
- **Pogas:** 1
- **Indikatori:** 3

Indikatoru funkcijas:

1. Akumulatora indikators (sarkans un zaļš, divkrāsu):

- Uzlādes līmenis 25%–100%: zaļā gaisma deg nepārtraukti.
- Uzlādes līmenis 10%–25%: sarkanā gaisma deg nepārtraukti.
- Uzlādes līmenis zem 10%: sarkanā gaisma ātri mirgo.

2. Signāla indikators (sarkans un zaļš, divkrāsu):

- Nav signāla: sarkanā gaisma deg nepārtraukti.
- Signāls konstatēts: zaļā gaisma deg nepārtraukti.
- Aktīvs interneta savienojums (veiksmīga pieslēgšanās): zaļā gaisma lēni mirgo.

1. SIM kartes ievietošana

Noņemiet ierīces aizmugurējo vāciņu un ievietojiet SIM karti saskaņā ar virzienu, kas norādīts uz produkta etiķetes.



Svarīgi: Pirms lietošanas noņemiet izolācijas plēvi no akumulatora kontaktiem.

2. Wi-Fi savienojums

Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu apmēram **6 sekundes**, lai ieslēgtu ierīci.

Kad ierīce ir ieslēgta, zaļais indikators deg nepārtraukti, un tas sāk lēni mirgot, kad lietotājs pieslēdzas.

- **Wi-Fi nosaukums (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
- **Parole:** 1234567890

3. Piekļuve pārvaldības saskarnei

Pievienojiet datoru vai viedtālruni ierīces Wi-Fi tīklam.

Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un adresu joslā ievadiet **192.168.100.1**, lai piekļūtu pieteikšanās lapai.




- **Noklusējuma lietotājvārds:** admin
- **Noklusējuma parole:** admin
(Piezīme: gan lietotājvārds, gan parole ir ar mazajiem burtiem.)

4. Wi-Fi nosaukuma un paroles maiņa

Galvenajā izvēlnē dodieties uz:

Home → WLAN Access Point Settings

Mainiet Wi-Fi nosaukumu (SSID) un paroli, pēc tam noklikšķiniet uz **Change**, lai saglabātu iestatījumus.

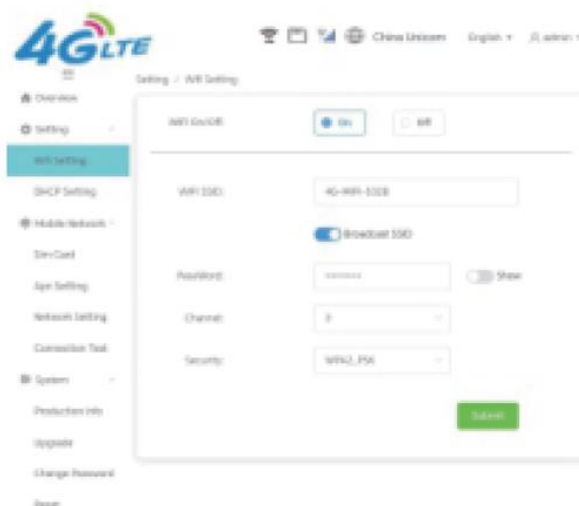


5. APN konfigurēšana (noteiktām SIM kartēm)

Dažām SIM kartēm ir nepieciešama manuāla APN konfigurēšana, lai piekļūtu internetam.

Dodieties uz:

Home → Advanced Settings → APN

Noklikšķiniet uz **Add**, ievadiet nepieciešamo APN informāciju, pēc tam izvēlieties **Change → Set as Default**, lai piemērotu iestatījumus.

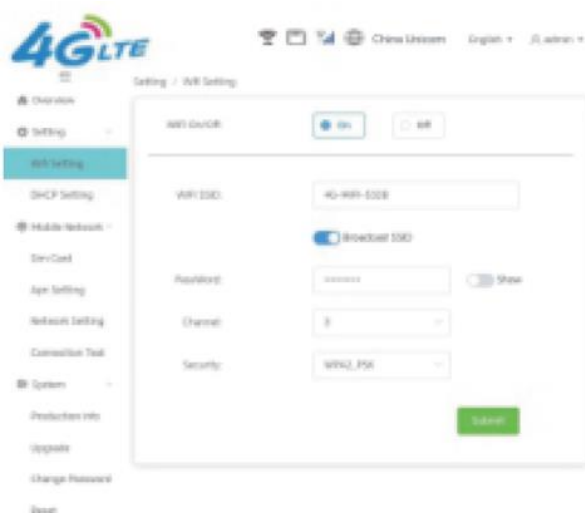

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.