

SR (Latn.): MINIROU – KORISNIČKO UPUTSTVO

Mini ruter – BRZI VODIČ ZA POČETAK

Pregled proizvoda

- **Naziv proizvoda:** MINIROU
- **Baterija:** Punjiva litij-jonska, 3,8 V, 2100 mAh, 7,98 Wh
- **Nazivni ulaz:** DC 5 V, 1 A
- **Frekvencijski opseg:** 12,75 GHz
- **Maks. snaga radio frekvencije:** 21,5 dBm
- **Tasteri:** 1
- **Indikatorska svetla:** 3

Funkcije indikatora:

1. **Indikator baterije** (crveno i zeleno dvobojno svetlo):
 - Nivo napunjenosti 25 %–100 %: zelena svetlost stalno gori.
 - Nivo napunjenosti 10 %–25 %: crvena svetlost stalno gori.
 - Nivo napunjenosti ispod 10 %: crvena svetlost brzo treperi.
2. **Indikator signala** (crveno i zeleno dvobojno svetlo):
 - Nema signala: crvena svetlost stalno gori.
 - Signal detektovan: zelena svetlost stalno gori.
 - Aktivna internet veza (uspešno povezivanje): zelena svetlost sporo treperi.

1. Umetanje SIM kartice

Uklonite zadnji poklopac uređaja i umetnite SIM karticu prema smeru prikazanom na oznaci proizvoda.



Važno: Pre upotrebe uklonite izolacioni film sa kontakata baterije.

2. Wi-Fi povezivanje


Pritisnite i držite taster za uključivanje oko 6 sekundi da biste uključili uređaj. Kada se uređaj uključi, zelena indikatorska svetlost stalno gori, a zatim polako treperi kada se korisnik poveže.

- **Naziv Wi-Fi mreže (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
- **Lozinka:** 1234567890

3. Pristup upravljačkom interfejsu

Povežite računar ili pametni telefon sa Wi-Fi mrežom uređaja.

Otvorite internet pregledač i u adresnu traku unesite **192.168.100.1** da biste pristupili stranici za prijavu.

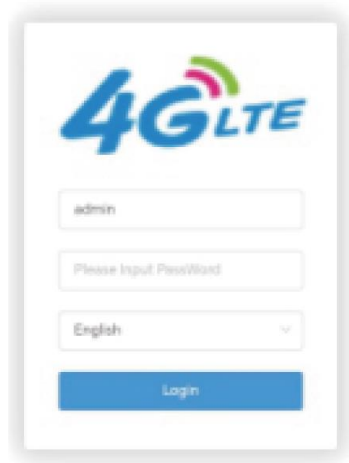

- **Podrazumevano korisničko ime:** admin
- **Podrazumevana lozinka:** admin


(Napomena: Korisničko ime i lozinka su malim slovima.)

4. Promena naziva i lozinke Wi-Fi mreže

U glavnom meniju idite na:

Home → WLAN Access Point Settings

Promenite naziv Wi-Fi mreže (SSID) i lozinku, zatim kliknite **Change** da biste sačuvali podešavanja.

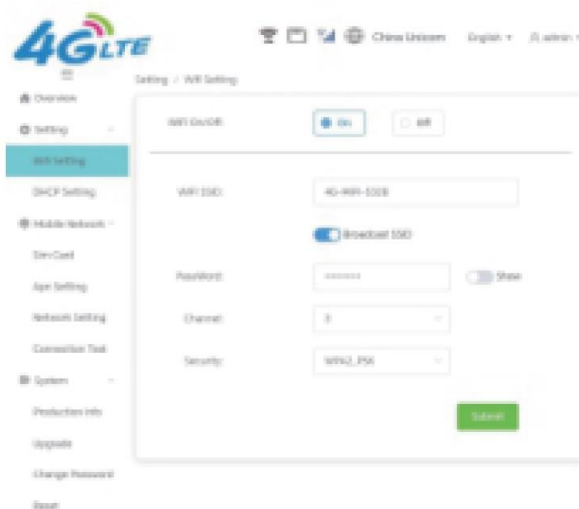


5. Konfiguracija APN podešavanja (za određene SIM kartice)

Neke SIM kartice zahtevaju ručno podešavanje APN-a da bi imale pristup internetu.

Idite na:

Home → Advanced Settings → APN

Kliknite **Add**, unesite potrebne APN podatke, zatim izaberite **Change → Set as Default** da biste primenili podešavanja.

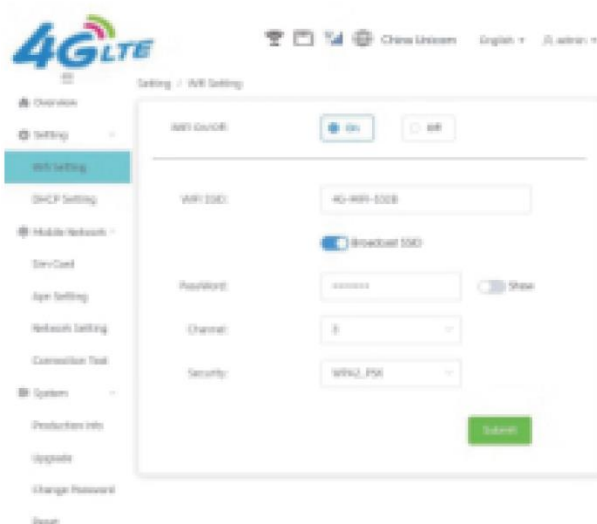

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): MINIROU – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Мини рутер – БРЗИ ВОДИЧ ЗА ПОЧЕТАК

Преглед производа

- **Назив производа:** MINIROU
- **Батерија:** Пуњива литиј-јонска, 3,8 V, 2100 mAh, 7,98 Wh
- **Називни улаз:** DC 5 V, 1 A
- **Фреквенцијски опсег:** 12,75 GHz
- **Макс. снага радио фреквенције:** 21,5 dBm
- **Тастери:** 1
- **Индикаторска светла:** 3

Функције индикатора:

1. **Индикатор батерије** (црвено и зелено двобојно светло):
 - Ниво напуњености 25 %–100 %: зелено светло стално гори.
 - Ниво напуњености 10 %–25 %: црвено светло стално гори.
 - Ниво напуњености испод 10 %: црвено светло брзо трепери.
2. **Индикатор сигнала** (црвено и зелено двобојно светло):
 - Нема сигнала: црвено светло стално гори.
 - Сигнал детектован: зелено светло стално гори.
 - Активна интернет веза (успешно повезивање): зелено светло споро трепери.

1. Уметање SIM картице

Уклоните задњи поклопац уређаја и уметните SIM картицу према смеру приказаном на ознаци производа.



Важно: Пре употребе уклоните изолациони филм са контаката батерије.

2. Wi-Fi повезивање


Притисните и држите тастер за укључивање око 6 секунди да бисте укључили уређај. Када се уређај укључи, зелено индикаторско светло стално гори, а затим полако трепери када се корисник повеже.

- **Назив Wi-Fi мреже (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
- **Лозинка:** 1234567890

3. Приступ управљачком интерфејсу

Повежите рачунар или паметни телефон са Wi-Fi мрежом уређаја.

Отворите интернет прегледач и у адресну траку унесите **192.168.100.1** да бисте приступили страници за пријаву.

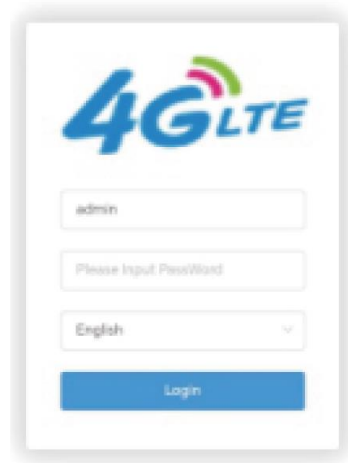

- **Подразумевано корисничко име:** admin
- **Подразумевана лозинка:** admin


(Напомена: Корисничко име и лозинка су малим словима.)

4. Промена назива и лозинке Wi-Fi мреже

У главном менију идите на:

Home → WLAN Access Point Settings

Промените назив Wi-Fi мреже (SSID) и лозинку, затим кликните **Change** да бисте сачували подешавања.

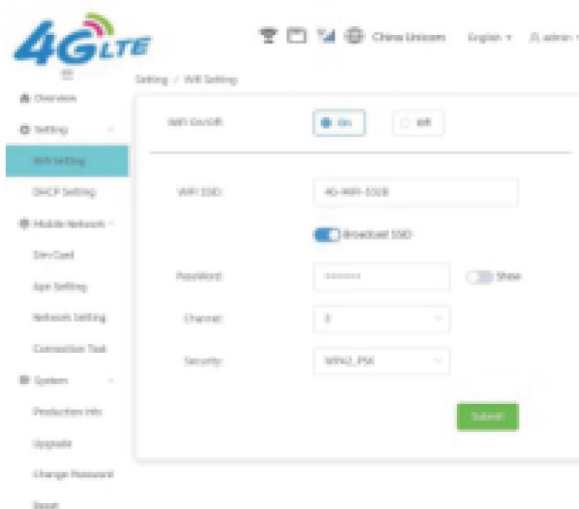


5. Конфигурација APN подешавања (за одређене SIM картице)

Неке SIM картице захтевају ручно подешавање APN-а да би имале приступ интернету.

Идите на:

Home → Advanced Settings → APN

Кликните **Add**, унесите потребне APN податке, затим изаберите **Change → Set as Default** да бисте применили подешавања.

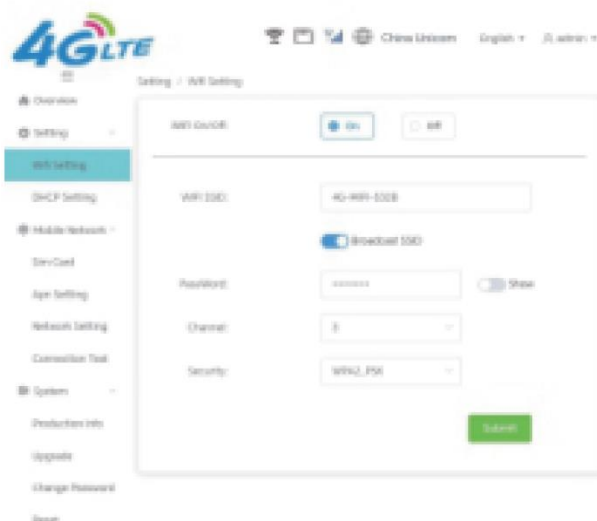

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније