

HU: MINIROU – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Mini router – GYORS INDULÁSI ÚTMUTATÓ

Termékáttekintés

- **Termék neve:** MINIROU
- **Akkumulátor:** Újratölthető Li-ion, 3.8V, 2100mAh, 7.98Wh
- **Bemeneti érték:** DC 5V, 1A
- **Frekvenciasáv:** 12.75 GHz
- **Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:** 21.5 dBm
- **Gombok:** 1
- **Jelzőfények:** 3

Jelzőfények funkciói:

1. Akkumulátor jelzőfény (piros és zöld, két színű):

- Töltöttségi szint 25%–100%: a zöld dióda folyamatosan világít.
- Töltöttségi szint 10%–25%: a piros dióda folyamatosan világít.
- Töltöttségi szint 10% alatt: a piros dióda gyorsan villog.

2. Jelzőfény a jelhez (piros és zöld, két színű):

- Nincs jel: a piros dióda folyamatosan világít.
- Jel észlelve: a zöld dióda folyamatosan világít.
- Aktív internetkapcsolat (sikeres csatlakozás): a zöld dióda lassan villog.

1. SIM-kártya behelyezése

Távolítsa el a készülék hátlapját, és helyezze be a SIM-kártyát a termék címkéjén feltüntetett irány szerint.



Fontos: Használat előtt távolítsa el az akkumulátor érintkezőin található szigetelőfóliát.

2. Wi-Fi kapcsolat


Tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül **6 másodpercig** a készülék bekapcsolásához. Amikor a készülék bekapcsol, a zöld jelzőfény folyamatosan világít, majd lassan villog, amikor a felhasználó csatlakozik.

- **Wi-Fi neve (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
- **Jelszó:** 1234567890

3. Hozzáférés a kezelőfelülethez

Csatlakoztassa számítógépét vagy okostelefonját a készülék Wi-Fi hálózatához.

Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a címsorba: **192.168.100.1**, hogy elérje a bejelentkezési oldalt.

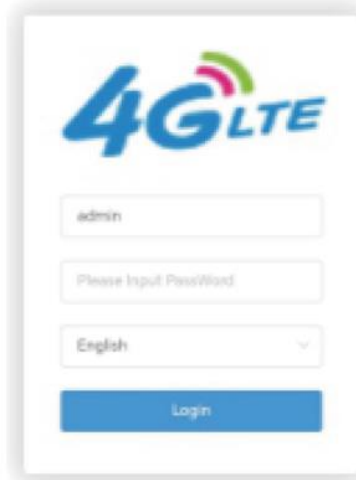

- **Alapértelmezett felhasználónév:** admin
- **Alapértelmezett jelszó:** admin
(Megjegyzés: mindkettő kisbetűs.)

4. A Wi-Fi név és jelszó módosítása

A főmenüben navigáljon ide:

Home → WLAN Access Point Settings

Módosítsa a Wi-Fi nevet (SSID) és a jelszót, majd kattintson a **Change** gombra a beállítások mentéséhez.




5. APN beállítása (bizonyos SIM-kártyákhoz)

Egyes SIM-kártyák esetében manuálisan kell beállítani az APN-t az internetkapcsolat eléréséhez.

Navigáljon ide:

Home → Advanced Settings → APN

Kattintson az **Add** gombra, adja meg a szükséges APN-információkat, majd válassza a **Change → Set as Default** opciót a beállítások alkalmazásához.

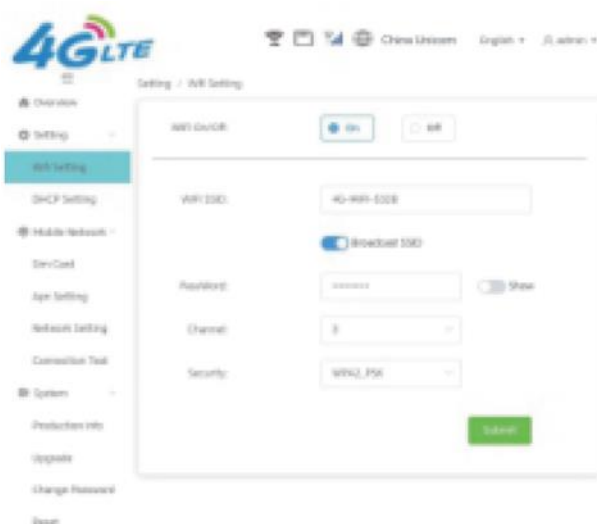

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.