

LT: MINIROU – VARTOTOJO VADOVAS

Mini maršrutizatorius – GREITO PRADŽIOS VADOVAS

Produkto apžvalga

- **Produkto pavadinimas:** MINIROU
- **Baterija:** Įkraunama ličio jonų, 3.8V, 2100mAh, 7.98Wh
- **Įėjimo įtampa:** DC 5V, 1A
- **Dažnių spektras:** 12.75 GHz
- **Didžiausia radijo dažnio galia:** 21.5 dBm
- **Mygtukai:** 1
- **Indikatoriai:** 3

Indikatorių funkcijos:

1. Baterijos indikatorius (raudonas ir žalias, dviejų spalvų):

- Įkrovimo lygis 25%–100%: žalia lemputė šviečia pastoviai.
- Įkrovimo lygis 10%–25%: raudona lemputė šviečia pastoviai.
- Įkrovimo lygis žemiau 10%: raudona lemputė greitai mirksi.

2. Signalo indikatorius (raudonas ir žalias, dviejų spalvų):

- Nėra signalo: raudona lemputė šviečia pastoviai.
- Aptiktas signalas: žalia lemputė šviečia pastoviai.
- Aktyvus interneto ryšys (sėkmingas prisijungimas): žalia lemputė lėtai mirksi.

1. SIM kortelės įdėjimas

Nuimkite įrenginio galinį dangtelį ir įdėkite SIM kortelę pagal kryptį, nurodytą ant produkto etiketės.



Svarbu: Prieš naudojimą nuimkite izoliacinę plėvelę nuo baterijos kontaktų.

2. Wi-Fi ryšys

Paspauskite ir laikykite įjungimo mygtuką apie **6 sekundes**, kad įjungtumėte įrenginį.

Kai įrenginys įjungtas, žalias indikatorius šviečia pastoviai ir pradeda lėtai mirksėti, kai vartotojas prisijungia.

- **Wi-Fi pavadinimas (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
- **Slaptažodis:** 1234567890

3. Prisijungimas prie valdymo sąsajos

Prijunkite savo kompiuterį arba išmanųjį telefoną prie įrenginio Wi-Fi tinklo.

Atidarykite interneto naršyklę ir adresu juostoje įveskite **192.168.100.1**, kad atidarytumėte prisijungimo puslapį.




- **Numatytasis naudotojo vardas:** admin
- **Numatytasis slaptažodis:** admin
(Pastaba: tiek naudotojo vardas, tiek slaptažodis rašomi mažosiomis raidėmis.)

4. Wi-Fi pavadinimo ir slaptažodžio keitimas

Pagrindiniame meniu eikite į:

Home → WLAN Access Point Settings

Pakeiskite Wi-Fi pavadinimą (SSID) ir slaptažodį, tada spustelėkite **Change**, kad išsaugotumėte nustatymus.

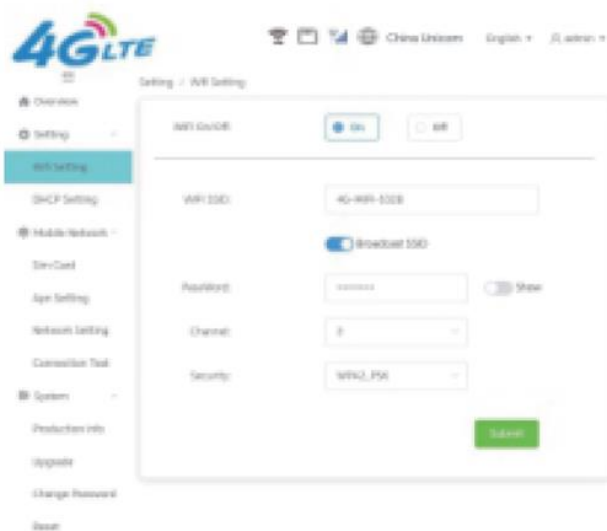


5. APN konfigūravimas (tam tikroms SIM kortelėms)

Kai kurioms SIM kortelėms reikia rankiniu būdu sukonfigūruoti APN, kad būtų galima prisijungti prie interneto.

Eikite į:

Home → Advanced Settings → APN

Spustelėkite **Add**, įveskite reikiamą APN informaciją, tada pasirinkite **Change → Set as Default**, kad pritaikytumėte nustatymus.

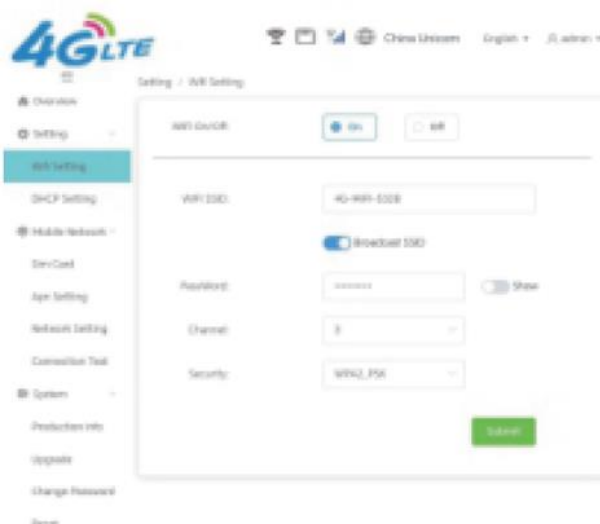

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atdavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.