

GR: MINIROU – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Mini router – ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Επισκόπηση προϊόντος

- Όνομα προϊόντος: MINIROU
- Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη Li-ion, 3.8V, 2100mAh, 7.98Wh
- Είσοδος: DC 5V, 1A
- Φάσμα συχνοτήτων: 12.75 GHz
- Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 21.5 dBm
- Πλήκτρα: 1
- Ενδεικτικές λυχνίες: 3

Λειτουργίες ενδείξεων:

1. Ένδειξη μπαταρίας (κόκκινη και πράσινη, διχρωμία):

- Επίπεδο φόρτισης 25%–100%: η πράσινη λυχνία παραμένει αναμμένη συνεχώς.
- Επίπεδο φόρτισης 10%–25%: η κόκκινη λυχνία παραμένει αναμμένη συνεχώς.
- Επίπεδο φόρτισης κάτω από 10%: η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα.

2. Ένδειξη σήματος (κόκκινη και πράσινη, διχρωμία):

- Χωρίς σήμα: η κόκκινη λυχνία παραμένει αναμμένη συνεχώς.
 - Εντοπισμός σήματος: η πράσινη λυχνία παραμένει αναμμένη συνεχώς.
 - Ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο (επιτυχής σύνδεση): η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει αργά.
-

1. Εγκατάσταση κάρτας SIM

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της συσκευής και τοποθετήστε την κάρτα SIM σύμφωνα με την κατεύθυνση που φαίνεται στην ετικέτα του προϊόντος.



Σημαντικό: Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε το μονωτικό φιλμ από τις επαφές της μπαταρίας.

2. Σύνδεση Wi-Fi


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για περίπου **6 δευτερόλεπτα** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί, η πράσινη λυχνία θα παραμείνει σταθερά αναμμένη και θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά όταν ένας χρήστης συνδεθεί.

- Όνομα Wi-Fi (SSID): 4G-MIFI-XXXX
- Κωδικός πρόσβασης: 1234567890

3. Πρόσβαση στη διεπαφή διαχείρισης

Συνδέστε τον υπολογιστή ή το smartphone σας στο δίκτυο Wi-Fi της συσκευής.
Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και πληκτρολογήστε **192.168.100.1** στη γραμμή διευθύνσεων
για να ανοίξετε τη σελίδα σύνδεσης.

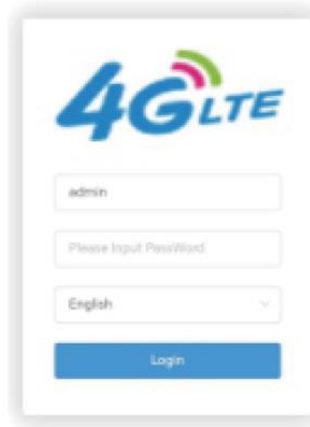


- Προεπιλεγμένο όνομα χρήστη: admin
- Προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: admin
(Σημείωση: τόσο το όνομα χρήστη όσο και ο κωδικός πρόσβασης είναι με πεζά γράμματα.)

4. Αλλαγή ονόματος και κωδικού πρόσβασης Wi-Fi

Από το κύριο μενού μεταβείτε στο:

Home → WLAN Access Point Settings

Τροποποιήστε το όνομα Wi-Fi (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης, στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Change** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

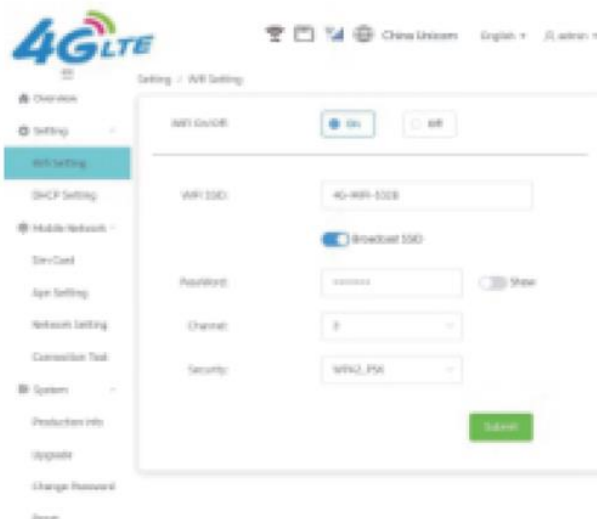


5. Διαμόρφωση APN (για ορισμένες κάρτες SIM)

Ορισμένες κάρτες SIM απαιτούν χειροκίνητη ρύθμιση APN για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Μεταβείτε στο:

Home → Advanced Settings → APN

Κάντε κλικ στο **Add**, εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες APN και στη συνέχεια επιλέξτε **Change → Set as Default** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

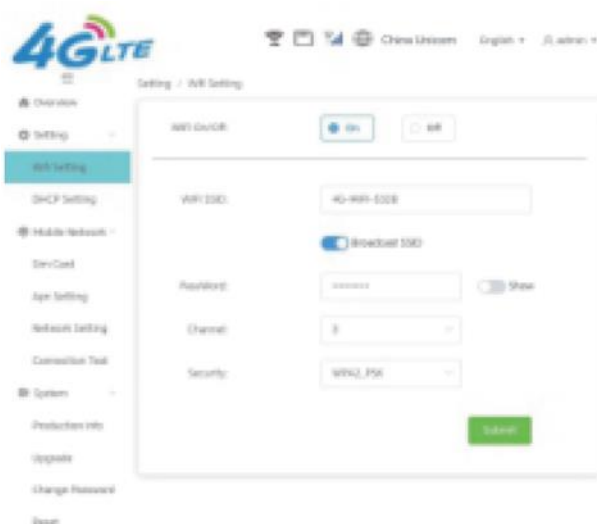

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.