

UA: MINIROU – ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Міні роутер – КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ЗІ ШВИДКОГО СТАРТУ

Огляд продукту

- **Назва продукту:** MINIROU
- **Батарея:** Перезаряджувана Li-ion, 3.8V, 2100mAh, 7.98Wh
- **Вхідна напруга:** DC 5V, 1A
- **Частотний діапазон:** 12.75 GHz
- **Максимальна потужність радіочастотного сигналу:** 21.5 dBm
- **Кнопки:** 1
- **Індикаторні лампи:** 3

Функції індикаторів:

1. Індикатор батареї (червоний і зелений, двоколірний):

- Рівень заряду 25%–100%: зелений індикатор світиться постійно.
- Рівень заряду 10%–25%: червоний індикатор світиться постійно.
- Рівень заряду нижче 10%: червоний індикатор швидко блимає.

2. Індикатор сигналу (червоний і зелений, двоколірний):

- Відсутній сигнал: червоний індикатор світиться постійно.
 - Виявлено сигнал: зелений індикатор світиться постійно.
 - Активне підключення до Інтернету (успішне з'єднання): зелений індикатор блимає повільно.
-

1. Встановлення SIM-картки

Зніміть задню кришку пристрою та вставте SIM-картку відповідно до напрямку, вказаного на етикетці продукту.



Важливо: Перед використанням зніміть ізоляційну плівку з контактів батареї.

2. Підключення до Wi-Fi


Натисніть і утримуйте кнопку живлення приблизно **6 секунд**, щоб увімкнути пристрій. Після увімкнення зелений індикатор світиться постійно, а потім починає повільно блимати, коли користувач підключається.

- **Назва Wi-Fi (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
- **Пароль:** 1234567890

3. Доступ до інтерфейсу керування

Підключіть комп'ютер або смартфон до Wi-Fi мережі пристрою.

Відкрийте веббраузер і введіть **192.168.100.1** у рядку адреси, щоб перейти на сторінку входу.

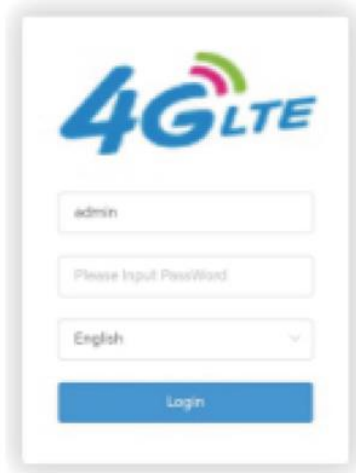


- **Ім'я користувача за замовчуванням:** admin
 - **Пароль за замовчуванням:** admin
- (Примітка: і ім'я користувача, і пароль вводяться малими літерами.)

4. Зміна назви та пароля Wi-Fi мережі

У головному меню перейдіть до:

Home → WLAN Access Point Settings

Змініть назву Wi-Fi (SSID) і пароль, потім натисніть **Change**, щоб зберегти налаштування.

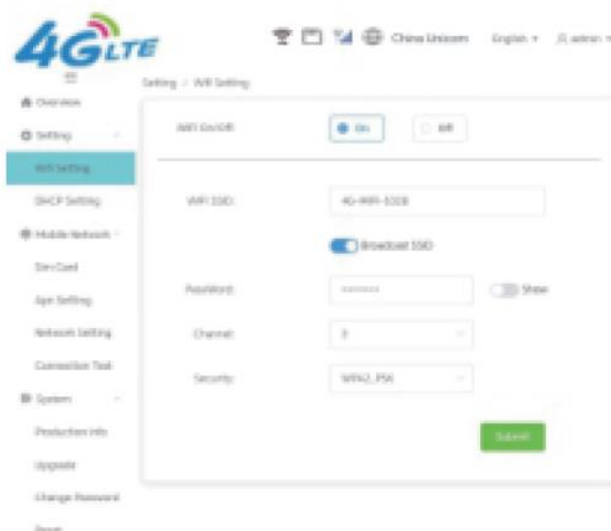


5. Налаштування APN (для певних SIM-карток)

Деякі SIM-картки вимагають ручного налаштування APN для доступу до Інтернету.

Перейдіть до:

Home → Advanced Settings → APN

Натисніть **Add**, введіть потрібну інформацію APN, потім виберіть **Change → Set as Default**, щоб застосувати налаштування.

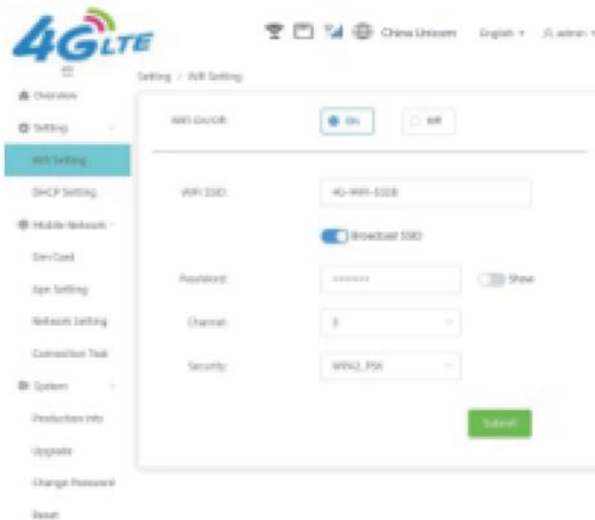

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтесь системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.