

МК: MINIROU – КОРИСНИЧКО УПАТСТВО

Мини рутер – БРЗ ВОДИЧ ЗА ПОЧЕТОК

Преглед на производот

- **Име на производот:** MINIROU
- **Батерија:** Полначка литиум-јонска, 3,8 V, 2100 mAh, 7,98 Wh
- **Влезна номинална вредност:** DC 5 V, 1 A
- **Фреквентен опсег:** 12,75 GHz
- **Макс. радиофреквентна моќ:** 21,5 dBm
- **Копчиња:** 1
- **Индикаторски светла:** 3

Функции на индикаторите:

1. **Индикатор за батерија** (црвено и зелено двобојно светло):
 - Ниво на батерија 25 %–100 %: зелено светло постојано гори.
 - Ниво на батерија 10 %–25 %: црвено светло постојано гори.
 - Ниво на батерија под 10 %: црвено светло брзо трепка.
2. **Индикатор за сигнал** (црвено и зелено двобојно светло):
 - Без сигнал: црвено светло постојано гори.
 - Сигнал откриен: зелено светло постојано гори.
 - Интернет конекција активна (успешно поврзување): зелено светло бавно трепка.

1. Инсталација на SIM картичка

Отстранете го задниот поклопец на уредот и вметнете ја SIM картичката според ориентацијата прикажана на етикетата на производот.



Важно: Пред употреба, отстранете го изолациониот филм од контактите на батеријата.


2. Поврзување на Wi-Fi

Притиснете и држете го копчето за вклучување околу 6 секунди за да го вклучите уредот. Кога уредот е вклучен, зелениот индикатор постојано гори и полека трепка кога корисникот се поврзува.

- **Име на Wi-Fi (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
- **Лозинка:** 1234567890

3. Пристап до управувачкиот интерфејс

Поврзете го вашиот компјутер или паметен телефон со Wi-Fi мрежата на уредот. Отворете веб-прелистувач и внесете **192.168.100.1** во адресната лента за да пристапите до страницата за најава.

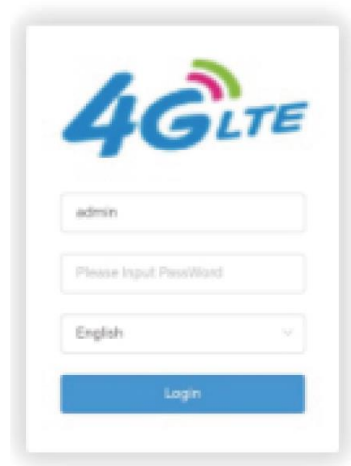

- **Стандардно корисничко име:** admin
- **Стандардна лозинка:** admin


(Забелешка: корисничкото име и лозинката се со мали букви.)

4. Промена на Wi-Fi име и лозинка

Во главното мени одете на:

Home → WLAN Access Point Settings

Променете го Wi-Fi името (SSID) и лозинката, потоа кликнете **Change** за да ги зачувате поставките.

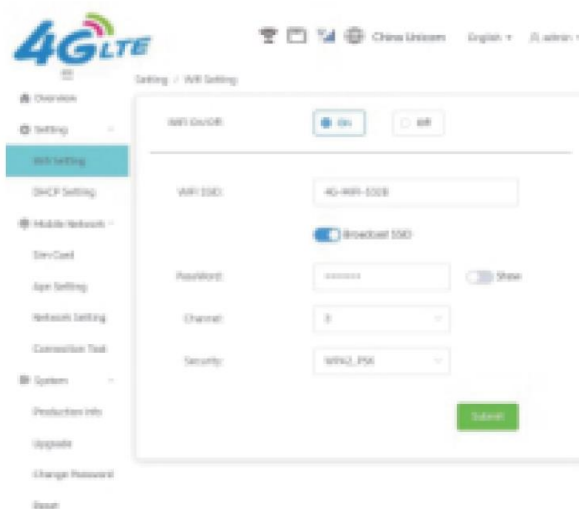


5. Конфигурирање на APN поставки (за одредени SIM картички)

Некои SIM картички бараат рачно поставување на APN за пристап до интернет.

Одење на:

Home → Advanced Settings → APN

Кликнете **Add**, внесете ги потребните APN информации, потоа изберете **Change → Set as Default** за да ги примените поставките.

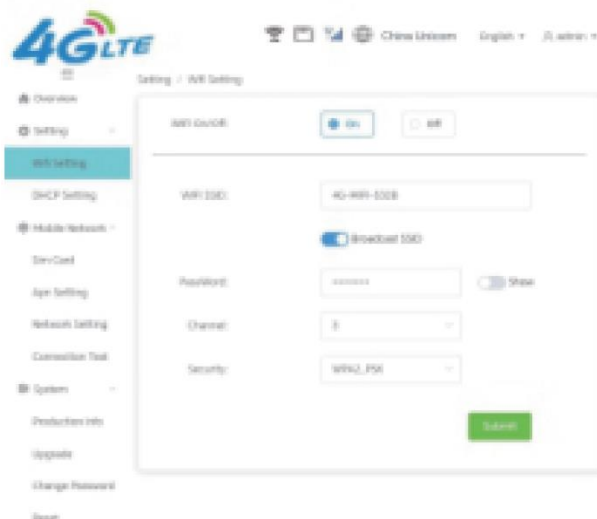

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

AL: MINIROU – UDHËZUES PËR PËRDORUESIT

Mini Ruter – UDHEZUES I SHPEJTË PËR FILLIM

Përmbledhje e produktit

- **Emri i produktit:** MINIROU
- **Bateria:** Litium-jone e rimbushshme, 3,8 V, 2100 mAh, 7,98 Wh
- **Vlerë hyrëse:** DC 5 V, 1 A
- **Shkallë frekuence:** 12,75 GHz
- **Maks. fuqia e radio-frekuencës:** 21,5 dBm
- **Butona:** 1
- **Drita treguese:** 3

Funksionet e indikatorëve:

1. **Indikatori i baterisë** (ngjyrë e kuqe dhe e gjelbër):
 - Niveli i baterisë 25 %–100 %: drita e gjelbër qëndron ndezur vazhdimisht.
 - Niveli i baterisë 10 %–25 %: drita e kuqe qëndron ndezur vazhdimisht.
 - Niveli i baterisë nën 10 %: drita e kuqe pulson shpejt.
2. **Indikatori i sinjalit** (ngjyrë e kuqe dhe e gjelbër):
 - Pa sinjal: drita e kuqe qëndron ndezur vazhdimisht.
 - Sinjal i zbuluar: drita e gjelbër qëndron ndezur vazhdimisht.
 - Lidhje interneti aktive (përdorim i suksesshëm): drita e gjelbër pulson ngadalë.

1. Vendosja e kartës SIM

Hiqni kapakun e pasmë të pajisjes dhe vendosni kartën SIM sipas orientimit të treguar në etiketën e produktit.



E rëndësishme: Para përdorimit, hiqni filmin izolues nga kontaktet e baterisë.

2. Lidhja me Wi-Fi


Shtypni dhe mbani butonin e energjisë për rreth 6 sekonda për të ndezur pajisjen. Kur pajisja ndizet, drita e gjelbër e indikatorit qëndron ndezur, dhe fillon të pulsojë ngadalë kur përdoruesi lidhet.

- **Emri i Wi-Fi (SSID):** 4G-MIFI-XXXX
- **Fjalëkalimi:** 1234567890

3. Hyrja në ndërfaqen e menaxhimit

Lidhni kompjuterin ose telefonin tuaj me rrjetin Wi-Fi të pajisjes.

Hapni një shfletues interneti dhe shkruani **192.168.100.1** në shiritin e adresës për të hyrë në faqen e hyrjes.

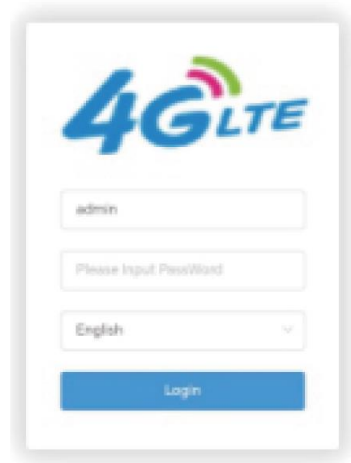

- **Emri i parazgjedhur i përdoruesit:** admin
- **Fjalëkalimi i parazgjedhur:** admin


(Shënim: Emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi shkruhen me shkronja të vogla.)

4. Ndryshimi i emrit dhe fjalëkalimit të Wi-Fi

Në menyun kryesore, shkoni tek:

Home → WLAN Access Point Settings

Ndryshoni emrin e Wi-Fi (SSID) dhe fjalëkalimin, pastaj klikoni **Change** për të ruajtur cilësimet.

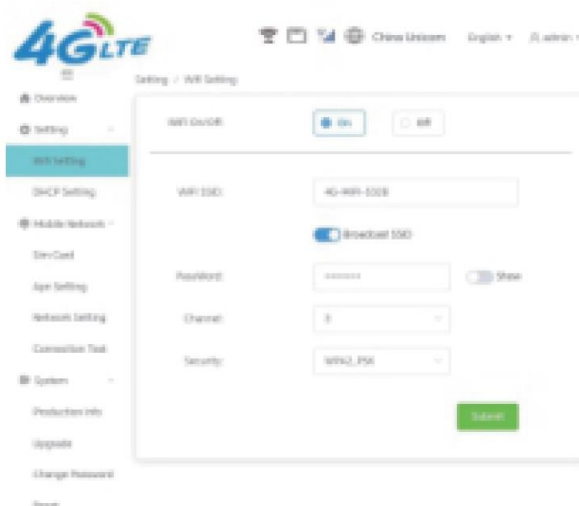


5. Konfigurimi i APN (për disa kartela SIM)

Disa kartela SIM kërkojnë konfigurim manual të APN për të pasur qasje në internet.

Shkoni tek:

Home → Advanced Settings → APN

Klikoni **Add**, shkruani informacionin e nevojshëm të APN, pastaj zgjidhni **Change → Set as Default** për të aplikuar cilësimet.

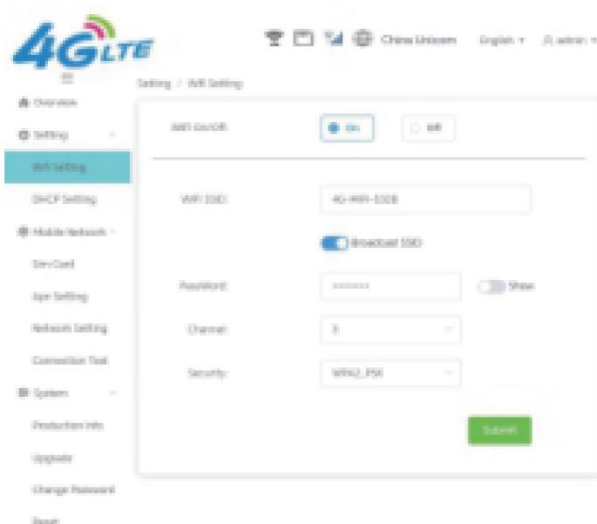

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.