

DE: MISTYCOMB – BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrische Haarbürste mit Sprühfunktion und weichem Bürstenkissen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: MISTYCOMB


Modell: JY-603

Nenneingang: 5 V $\equiv$ 1 A

Akku: Li-Ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Nennleistung: 1 W

PRODUKTÜBERSICHT

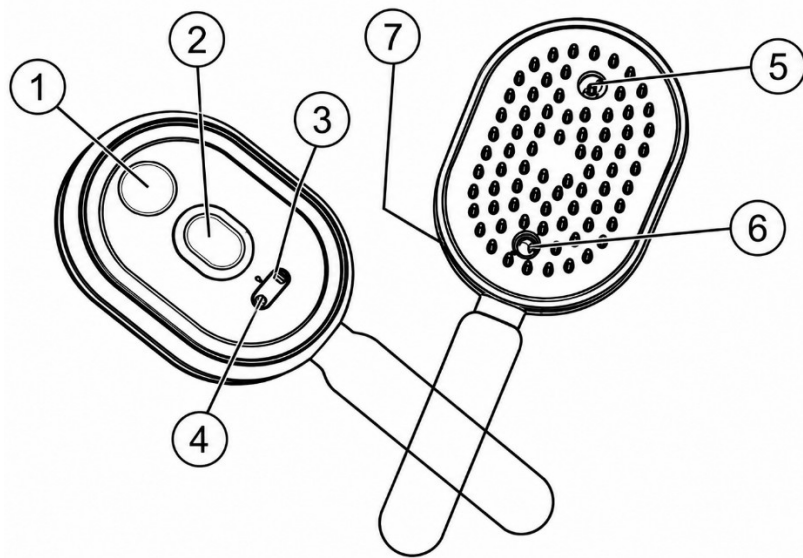

1. **Deckel des Wasserbehälters**
2. **Entriegelungstaste des Wasserbehälters**
3. **Hauptschalter**
4. **Sprühtaste**
5. **Sprühdüse**
6. **Ladeanzeige (rote LED)**
7. **USB-Ladeanschluss**

BEDIENUNGSANLEITUNG

Befüllen des Wasserbehälters

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Wasserbehälters und öffnen Sie den Deckel.
2. Füllen Sie den Behälter mit sauberem Wasser. Überfüllen Sie ihn nicht.
3. Verschließen Sie den Deckel des Wasserbehälters vor der Verwendung fest.

Verwendung der Bürste

1. Schieben Sie den **Hauptschalter**, um die Bürste einzuschalten.
2. Drücken Sie die **Sprühtaste**, um die Sprühnebelfunktion zu starten.
3. Drücken Sie die **Sprühtaste** erneut, um den Sprühnebel zu stoppen.
4. Die Bürste schaltet sich nach etwa **10 Minuten** Dauerbetrieb automatisch aus, um Akkuleistung zu sparen.

Aufladen

1. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem USB-Ladeanschluss.
 2. Während des Ladevorgangs leuchtet die **rote Kontrollleuchte** dauerhaft.
 3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, **erlischt die rote Kontrollleuchte**.
 4. Wenn die **rote Kontrollleuchte während der Verwendung blinkt**, ist der Akku schwach und sollte umgehend aufgeladen werden.
-

HINWEISE

- Halten Sie die Sprühdüse während der Verwendung immer nach unten oder nach vorne gerichtet. Wird die Bürste nach oben geneigt und die Sprühdüse zur Decke gerichtet, wird der Sprühnebel möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgegeben.
 - Wenn die Bürste ein quietschendes oder pumpendes Geräusch erzeugt, ohne Sprühnebel abzugeben, prüfen Sie, ob sich ausreichend Wasser im Wasserbehälter befindet.
 - Verwenden Sie ausschließlich sauberes Wasser. Fügen Sie keine Öle, Parfüms, Lotionen oder andere Flüssigkeiten hinzu, da diese die Sprühdüse verstopfen oder das Produkt beschädigen können.
 - Leeren Sie den Wasserbehälter, wenn die Bürste über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
-

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt ist **nicht wasserdicht**. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
 - Spülen Sie die Bürste nicht unter fließendem Wasser ab. Falls eine Reinigung erforderlich ist, wischen Sie die Außenseite mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.
 - Halten Sie den Ladeanschluss stets trocken.
 - Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
 - Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
 - Stellen Sie die Verwendung ein, wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
-

HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.