

NL: MISTYCOMB – GEBRUIKSAANWIJZING

Elektrische haarborstel met sproeifunctie en zacht kussen

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: MISTYCOMB


Model: JY-603

Nominale ingang: 5 V $\equiv$ 1 A

Batterij: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Nominaal vermogen: 1 W

PRODUCTOVERZICHT

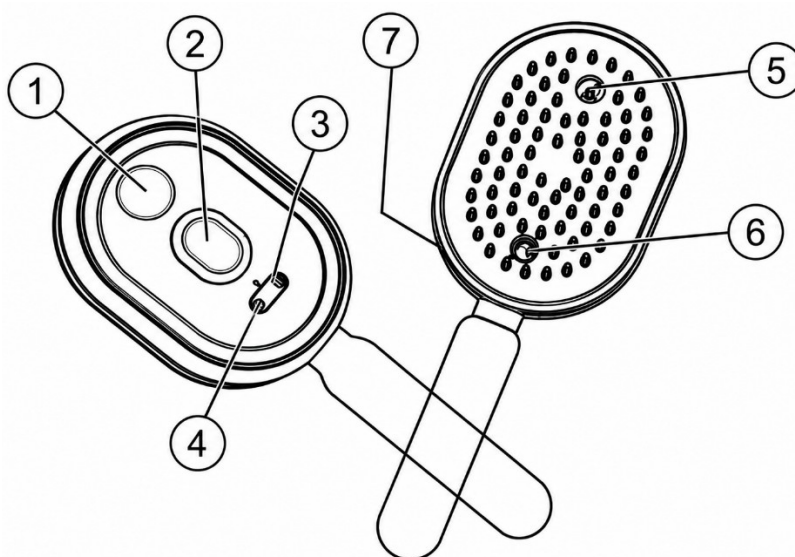

1. **Dop van het waterreservoir**
2. **Ontgrendelingsknop van het waterreservoir**
3. **Hoofdschakelaar**
4. **Sproeischakelaar**
5. **Sproeikop**
6. **Oplaadindicator (rode LED)**
7. **USB-oplaadpoort**

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Het waterreservoir vullen

1. Druk op de ontgrendelingsknop van het waterreservoir en open de dop van het reservoir.
2. Vul het reservoir met schoon water. Vul het niet te vol.
3. Sluit de dop van het waterreservoir stevig vóór gebruik.

De borstel gebruiken

1. Schuif de **hoofdschakelaar** om de borstel in te schakelen.
2. Druk op de **sproeischakelaar** om de nevelstand te starten.
3. Druk opnieuw op de **sproeischakelaar** om de nevel te stoppen.
4. De borstel wordt na ongeveer **10 minuten** onafgebroken gebruik automatisch uitgeschakeld om batterijvermogen te besparen.

Opladen

1. Sluit de oplaadkabel aan op de USB-oplaadpoort.
2. Tijdens het opladen blijft het **rode indicatielampje** branden.
3. Wanneer het opladen voltooid is, gaat het **rode indicatielampje uit**.
4. Als het **rode indicatielampje tijdens gebruik knippert**, is de batterij bijna leeg en moet deze zo snel mogelijk worden opgeladen.

OPMERKINGEN

- Houd de sproeikop tijdens gebruik altijd naar beneden of naar voren gericht. Als de borstel omhoog wordt gekanteld met de sproeikop naar het plafond gericht, wordt de nevel mogelijk niet goed verspreid.
- Als de borstel een piepend of pompend geluid maakt zonder nevel af te geven, controleer dan of het waterreservoir voldoende water bevat.
- Gebruik uitsluitend schoon water. Voeg geen oliën, parfums, lotions of andere vloeistoffen toe, omdat deze de sproeikop kunnen verstopen of het product kunnen beschadigen.
- Leeg het waterreservoir als de borstel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit product is **niet waterdicht**. Dompel het niet onder in water of een andere vloeistof.
- Spoel de borstel niet af onder stromend water. Veeg de buitenkant indien nodig schoon met een zachte, licht vochtige doek.
- Gebruik het product niet tijdens het opladen.
- Houd de oplaadpoort altijd droog.
- Bewaar het product op een koele en droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen.
- Buiten het bereik van jonge kinderen houden. Dit product is geen speelgoed.
- Stop met het gebruik als het product beschadigd is of niet normaal werkt.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

FR: MISTYCOMB - MANUEL D'UTILISATION

Peigne électrique pour cheveux avec pulvérisateur et coussin souple

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit: MISTYCOMB


Modèle: JY-603

Entrée nominale: 5 V $\equiv$ 1 A

Batterie: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Puissance nominale: 1 W

PRÉSENTATION DU PRODUIT

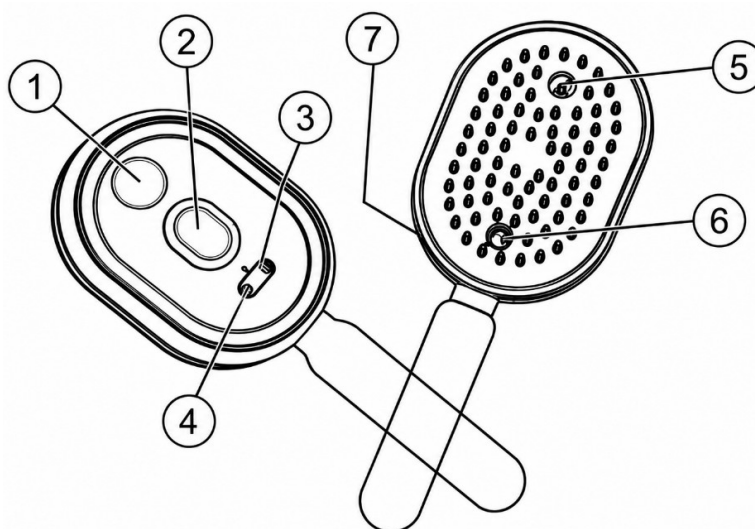

1. **Bouchon du réservoir d'eau**
2. **Bouton de déverrouillage du réservoir d'eau**
3. **Interrupteur principal**
4. **Interrupteur de pulvérisation**
5. **Buse de pulvérisation**
6. **Indicateur de charge (LED rouge)**
7. **Port de charge USB**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Remplissage du réservoir d'eau

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau et ouvrez le bouchon du réservoir.
2. Remplissez le réservoir avec de l'eau propre. Ne le remplissez pas excessivement.
3. Refermez correctement le bouchon du réservoir d'eau avant utilisation.

Utilisation du peigne

1. Faites glisser l'**interrupteur principal** pour allumer le peigne.
2. Appuyez sur l'**interrupteur de pulvérisation** pour activer la fonction de brumisation.
3. Appuyez de nouveau sur l'**interrupteur de pulvérisation** pour arrêter la brume.
4. Le peigne s'éteint automatiquement après environ **10 minutes** de fonctionnement continu afin de préserver l'autonomie de la batterie.

Charge

1. Branchez le câble de charge au port de charge USB.
2. Pendant la charge, le **voyant rouge** reste allumé.
3. Lorsque la charge est terminée, le **voyant rouge s'éteint**.
4. Si le **voyant rouge clignote** pendant l'utilisation, la batterie est faible et doit être rechargée rapidement.

REMARQUES

- Pendant l'utilisation, maintenez toujours la buse de pulvérisation orientée vers le bas ou vers l'avant. Si le peigne est incliné vers le haut avec la buse dirigée vers le plafond, la brume risque de ne pas être correctement diffusée.
- Si le peigne produit un grincement ou un bruit de pompage sans diffuser de brume, vérifiez que le réservoir contient suffisamment d'eau.
- Utilisez uniquement de l'eau propre. N'ajoutez pas d'huiles, de parfums, de lotions ou d'autres liquides, car ils risquent d'obstruer la buse de pulvérisation ou d'endommager le produit.
- Videz le réservoir d'eau si le peigne ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit **n'est pas étanche**. Ne l'immergez pas dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Ne rincez pas le peigne sous l'eau courante. Si un nettoyage est nécessaire, essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et légèrement humide.
- N'utilisez pas le produit pendant qu'il est en charge.
- Gardez toujours le port de charge au sec.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Tenez-le hors de portée des jeunes enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- Cessez d'utiliser le produit s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas normalement.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

DE: MISTYCOMB – BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrische Haarbürste mit Sprühfunktion und weichem Bürstenkissen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: MISTYCOMB


Modell: JY-603

Nenneingang: 5 V $\equiv$ 1 A

Akku: Li-Ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Nennleistung: 1 W

PRODUKTÜBERSICHT

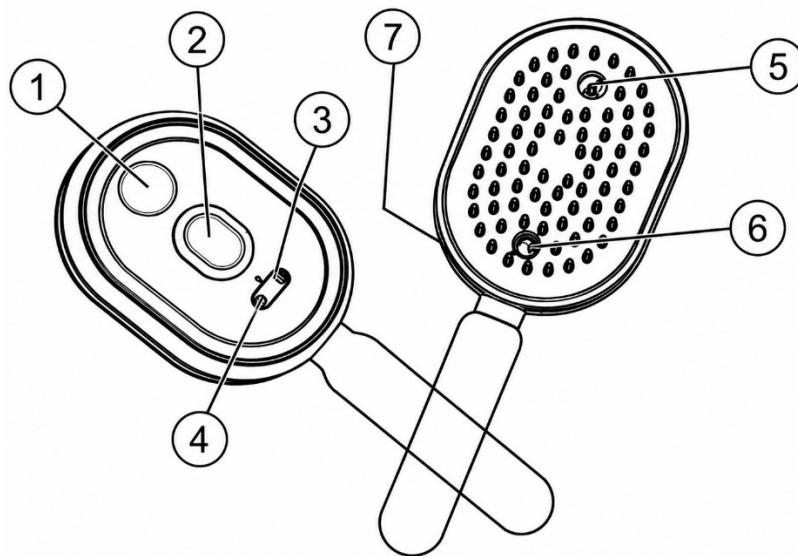

1. **Deckel des Wasserbehälters**
2. **Entriegelungstaste des Wasserbehälters**
3. **Hauptschalter**
4. **Sprühtaste**
5. **Sprühdüse**
6. **Ladeanzeige (rote LED)**
7. **USB-Ladeanschluss**

BEDIENUNGSANLEITUNG

Befüllen des Wasserbehälters

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Wasserbehälters und öffnen Sie den Deckel.
2. Füllen Sie den Behälter mit sauberem Wasser. Überfüllen Sie ihn nicht.
3. Verschließen Sie den Deckel des Wasserbehälters vor der Verwendung fest.

Verwendung der Bürste

1. Schieben Sie den **Hauptschalter**, um die Bürste einzuschalten.
2. Drücken Sie die **Sprühtaste**, um die Sprühnebelfunktion zu starten.
3. Drücken Sie die **Sprühtaste** erneut, um den Sprühnebel zu stoppen.
4. Die Bürste schaltet sich nach etwa **10 Minuten** Dauerbetrieb automatisch aus, um Akkuleistung zu sparen.

Aufladen

1. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem USB-Ladeanschluss.
 2. Während des Ladevorgangs leuchtet die **rote Kontrollleuchte** dauerhaft.
 3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, **erlischt die rote Kontrollleuchte**.
 4. Wenn die **rote Kontrollleuchte während der Verwendung blinkt**, ist der Akku schwach und sollte umgehend aufgeladen werden.
-

HINWEISE

- Halten Sie die Sprühdüse während der Verwendung immer nach unten oder nach vorne gerichtet. Wird die Bürste nach oben geneigt und die Sprühdüse zur Decke gerichtet, wird der Sprühnebel möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgegeben.
 - Wenn die Bürste ein quietschendes oder pumpendes Geräusch erzeugt, ohne Sprühnebel abzugeben, prüfen Sie, ob sich ausreichend Wasser im Wasserbehälter befindet.
 - Verwenden Sie ausschließlich sauberes Wasser. Fügen Sie keine Öle, Parfüms, Lotionen oder andere Flüssigkeiten hinzu, da diese die Sprühdüse verstopfen oder das Produkt beschädigen können.
 - Leeren Sie den Wasserbehälter, wenn die Bürste über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
-

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt ist **nicht wasserdicht**. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
 - Spülen Sie die Bürste nicht unter fließendem Wasser ab. Falls eine Reinigung erforderlich ist, wischen Sie die Außenseite mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.
 - Halten Sie den Ladeanschluss stets trocken.
 - Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
 - Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
 - Stellen Sie die Verwendung ein, wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
-

HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.