

BG: MISTYCOMB – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Електрически гребен за коса с функция за разпръскване и мека възглавничка

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Наименование на продукта: MISTYCOMB


Модел: JY-603

Номинален вход: 5 V = 1 A

Батерия: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Номинална мощност: 1 W

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

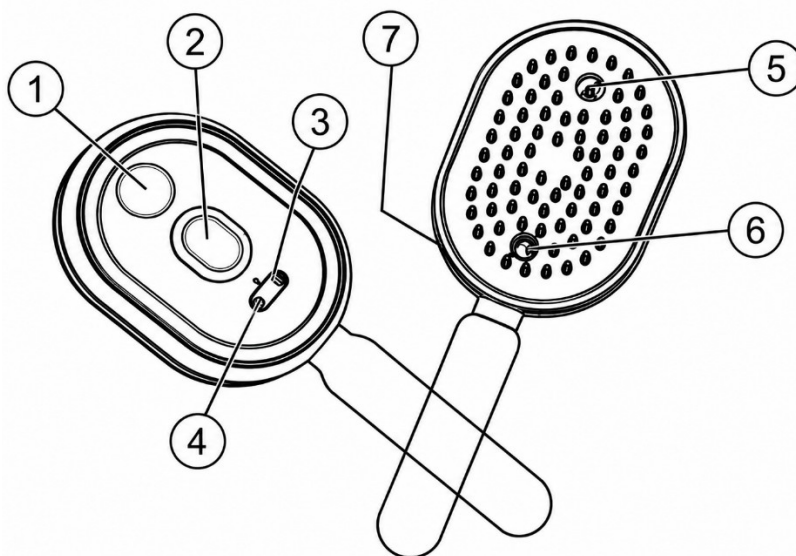

1. Капачка на резервоара за вода
2. Бутон за освобождаване на резервоара за вода
3. Главен превключвател за захранване
4. Бутон за разпръскване
5. Дюза за разпръскване
6. Индикатор за зареждане (червен LED индикатор)
7. USB порт за зареждане

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Пълнене на резервоара за вода

1. Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за вода и отворете капачката му.
2. Напълнете резервоара с чиста вода. Не го препълвайте.
3. Затворете добре капачката на резервоара за вода преди употреба.

Използване на гребена

1. Плъзнете **главния превключвател**, за да включите гребена.
2. Натиснете **бутона за разпръскване**, за да активирате функцията за създаване на мъгла.
3. Натиснете отново **бутона за разпръскване**, за да спрете мъглата.
4. Гребенът ще се изключи автоматично след приблизително **10 минути** непрекъсната работа, за да се пести зарядът на батерията.

Зареждане

1. Свържете кабела за зареждане към USB порта за зареждане.
2. По време на зареждането **червеният индикатор** остава включен.
3. Когато зареждането приключи, **червеният индикатор изгасва**.
4. Ако **червеният индикатор мига** по време на употреба, батерията е изтощена и трябва да бъде заредена възможно най-скоро.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- По време на употреба винаги дръжте дюзата за разпръскване насочена надолу или напред. Ако гребенът е наклонен нагоре, а дюзата е насочена към тавана, мъглата може да не се разпръсква правилно.
- Ако гребенът издава скърцащ или помпащ звук, без да изпуска мъгла, проверете дали резервоарът съдържа достатъчно вода.
- Използвайте само чиста вода. Не добавяйте масла, парфюми, лосиони или други течности, тъй като те могат да запушат дюзата за разпръскване или да повредят продукта.
- Изпразнете резервоара за вода, ако гребенът няма да се използва за продължителен период.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този продукт **не е водоустойчив**. Не го потапяйте във вода или друга течност.
- Не изплаквайте гребена под течаща вода. Ако е необходимо почистване, избършете външната повърхност с мека, леко влажна кърпа.
- Не използвайте продукта, докато се зарежда.
- Поддържайте порта за зареждане сух по всяко време.
- Съхранявайте продукта на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина и източници на топлина.
- Съхранявайте далеч от малки деца. Този продукт не е играчка.
- Прекратете употребата, ако продуктът е повреден или не работи нормално.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпадък в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.