

DA: MISTYCOMB – BRUGERVEJLEDNING

Elektrisk hårbørste med sprayfunktion og blød pude

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: MISTYCOMB


Model: JY-603

Nominel indgang: 5 V $\equiv$ 1 A

Batteri: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Nominel effekt: 1 W

PRODUKTOVERSIGT

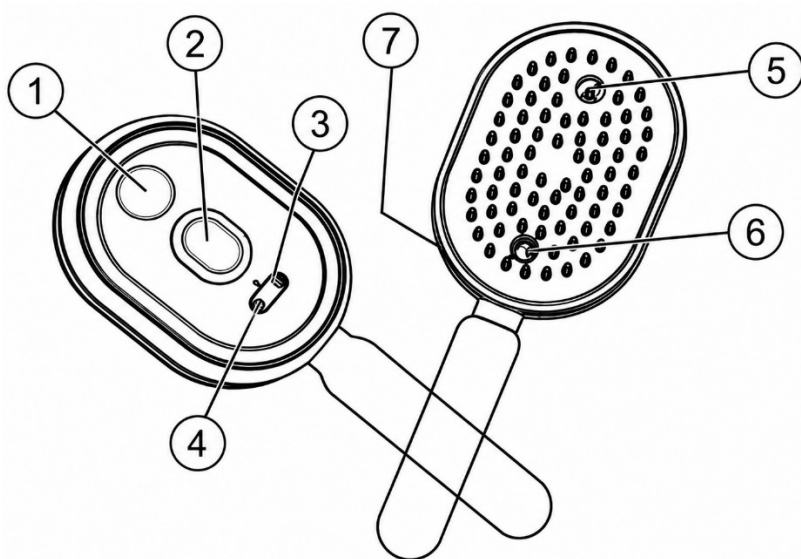

1. Låg til vandbeholder
2. Udløserknap til vandbeholder
3. Hovedafbryder
4. Sprayknap
5. Sprøjtedyse
6. Opladningsindikator (rød LED)
7. USB-opladningsport

BRUGSANVISNING

Påfyldning af vandbeholderen

1. Tryk på udløserknappen til vandbeholderen, og åbn beholderens låg.
2. Fyld beholderen med rent vand. Undgå at overfylde den.
3. Luk låget til vandbeholderen forsvarligt inden brug.

Brug af børsten

1. Skub **hovedafbryderen** for at tænde børsten.
2. Tryk på **sprayknappen** for at aktivere tågefunktionen.
3. Tryk på **sprayknappen** igen for at stoppe tågen.
4. Børsten slukker automatisk efter cirka **10 minutters** kontinuerlig drift for at spare på batteriet.

Opladning

1. Tilslut opladningskablet til USB-opladningsporten.
2. Under opladning lyser den **røde indikator** konstant.
3. Når opladningen er afsluttet, **slukker den røde indikator**.
4. Hvis den **røde indikator blinker** under brug, er batteriniveauet lavt, og produktet bør oplades hurtigst muligt.

BEMÆRKNINGER

- Hold altid sprøjtedysen pegende nedad eller fremad under brug. Hvis børsten vippes opad, og dysen peger mod loftet, bliver tågen muligvis ikke sprøjtet korrekt.
- Hvis børsten afgiver en knirkende eller pumpende lyd uden at udsende tåge, skal du kontrollere, om der er tilstrækkeligt med vand i beholderen.
- Brug kun rent vand. Tilsæt ikke olie, parfume, lotion eller andre væsker, da de kan tilstoppe sprøjtedysen eller beskadige produktet.
- Tøm vandbeholderen, hvis børsten ikke skal bruges i længere tid.

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Dette produkt er **ikke vandtæt**. Nedsæk det ikke i vand eller andre væsker.
- Skyl ikke børsten under rindende vand. Hvis rengøring er nødvendig, skal den udvendige overflade tørres af med en blød, let fugtig klud.
- Brug ikke produktet under opladning.
- Hold altid opladningsporten tør.
- Opbevar produktet på et køligt og tørt sted, væk fra direkte sollys og varmekilder.
- Opbevares utilgængeligt for små børn. Dette produkt er ikke legetøj.
- Stop brugen, hvis produktet er beskadiget eller ikke fungerer normalt.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.