

ET: MISTYCOMB - KASUTUSJUHEND

Elektriline pihustusfunktsiooni ja pehme padjaga juuksehari

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Toote nimi: MISTYCOMB


Mudel: JY-603

Nimisisend: 5 V $\equiv$ 1 A

Aku: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Nimivõimsus: 1 W

TOOTE ÜLEVAADE

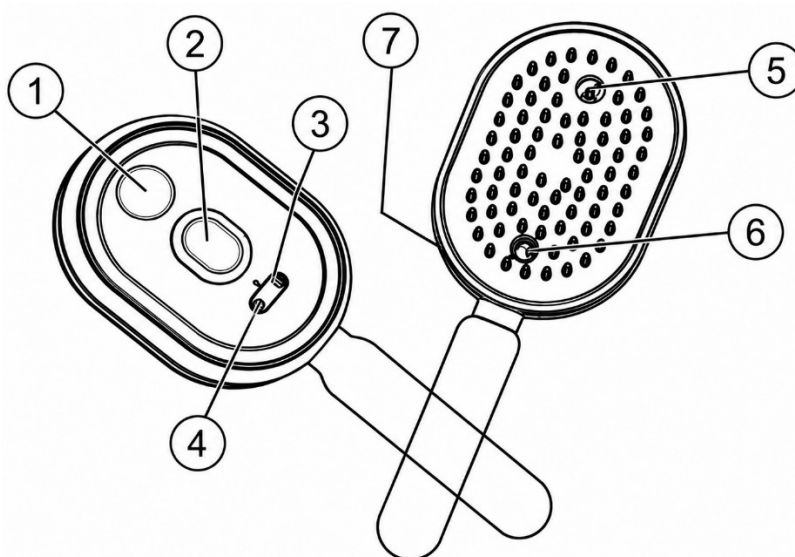

1. Veepaagi kork
2. Veepaagi vabastusnupp
3. Peamine toitelüliti
4. Pihustuslüliti
5. Pihustusotsik
6. Laadimisindikaator (punane LED)
7. USB-laadimisport

KASUTUSJUHISED

Veepaagi täitmine

1. Vajutage veepaagi vabastusnuppu ja avage veepaagi kork.
2. Täitke paak puhta veega. Ärge täitke seda üle.
3. Enne kasutamist sulgege veepaagi kork kindlalt.

Harja kasutamine

1. Harja sisselülitamiseks libistage **peamist toitelüliti**.
2. Udufunktsiooni käivitamiseks vajutage **pihustuslülitit**.
3. Udu peatamiseks vajutage **pihustuslülitit** uuesti.
4. Akuenergia säästmiseks lülitub hari pärast ligikaudu **10-minutilist** pidevat töötamist automaatselt välja.

Laadimine

1. Ühendage laadimiskaabel USB-laadimisporti.
2. Laadimise ajal põleb **punane märgutuli** pidevalt.
3. Kui laadimine on lõppenud, **kustub punane märgutuli**.
4. Kui **punane märgutuli kasutamise ajal vilgub**, on aku laetuse tase madal ja seda tuleb võimalikult kiiresti laadida.

MÄRKUSED

- Hoidke pihustusotsikut kasutamise ajal alati allapoole või ettepoole suunatuna. Kui hari kallutatakse ülespoole ja pihustusotsik on suunatud lae poole, ei pruugi udu õigesti pihustuda.
- Kui hari teeb kriuksuvat või pumpavat heli, kuid ei väljasta udu, kontrollige, kas veepaagis on piisavalt vett.
- Kasutage ainult puhast vett. Ärge lisage õlisid, parfüüme, losjoneid ega muid vedelikke, sest need võivad pihustusotsiku ummistada või toodet kahjustada.
- Tühjendage veepaak, kui harja ei kasutata pikema aja jooksul.

OHUTUSJUHISED

- See toode **ei ole veekindel**. Ärge kastke seda vette ega muusse vedelikku.
- Ärge loputage harja voolava vee all. Vajaduse korral pühkige välispinda pehme ja kergelt niiske lapiga.
- Ärge kasutage toodet laadimise ajal.
- Hoidke laadimisport alati kuivana.
- Hoidke toodet jahedas ja kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest ja soojusallikatest.
- Hoidke väikelastele kättesaamatus kohas. See toode ei ole mänguasi.
- Lõpetage toote kasutamine, kui see on kahjustatud või ei tööta tavapäraselt.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.