

FR: MISTYCOMB - MANUEL D'UTILISATION

Peigne électrique pour cheveux avec pulvérisateur et coussin souple

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit: MISTYCOMB


Modèle: JY-603

Entrée nominale: 5 V $\equiv$ 1 A

Batterie: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Puissance nominale: 1 W

PRÉSENTATION DU PRODUIT

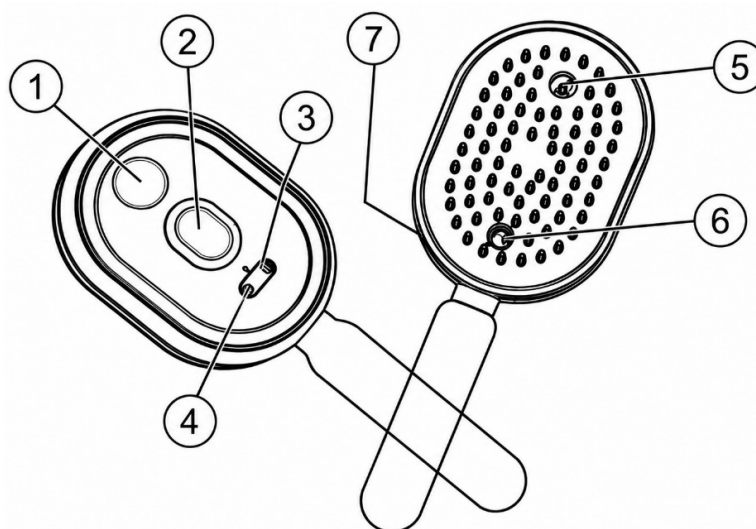

1. Bouchon du réservoir d'eau
2. Bouton de déverrouillage du réservoir d'eau
3. Interrupteur principal
4. Interrupteur de pulvérisation
5. Buse de pulvérisation
6. Indicateur de charge (LED rouge)
7. Port de charge USB

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Remplissage du réservoir d'eau

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau et ouvrez le bouchon du réservoir.
2. Remplissez le réservoir avec de l'eau propre. Ne le remplissez pas excessivement.
3. Refermez correctement le bouchon du réservoir d'eau avant utilisation.

Utilisation du peigne

1. Faites glisser l'**interrupteur principal** pour allumer le peigne.
2. Appuyez sur l'**interrupteur de pulvérisation** pour activer la fonction de brumisation.
3. Appuyez de nouveau sur l'**interrupteur de pulvérisation** pour arrêter la brume.
4. Le peigne s'éteint automatiquement après environ **10 minutes** de fonctionnement continu afin de préserver l'autonomie de la batterie.

Charge

1. Branchez le câble de charge au port de charge USB.
2. Pendant la charge, le **voyant rouge** reste allumé.
3. Lorsque la charge est terminée, le **voyant rouge s'éteint**.
4. Si le **voyant rouge clignote** pendant l'utilisation, la batterie est faible et doit être rechargée rapidement.

REMARQUES

- Pendant l'utilisation, maintenez toujours la buse de pulvérisation orientée vers le bas ou vers l'avant. Si le peigne est incliné vers le haut avec la buse dirigée vers le plafond, la brume risque de ne pas être correctement diffusée.
- Si le peigne produit un grincement ou un bruit de pompage sans diffuser de brume, vérifiez que le réservoir contient suffisamment d'eau.
- Utilisez uniquement de l'eau propre. N'ajoutez pas d'huiles, de parfums, de lotions ou d'autres liquides, car ils risquent d'obstruer la buse de pulvérisation ou d'endommager le produit.
- Videz le réservoir d'eau si le peigne ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit **n'est pas étanche**. Ne l'immergez pas dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Ne rincez pas le peigne sous l'eau courante. Si un nettoyage est nécessaire, essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et légèrement humide.
- N'utilisez pas le produit pendant qu'il est en charge.
- Gardez toujours le port de charge au sec.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Tenez-le hors de portée des jeunes enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- Cessez d'utiliser le produit s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas normalement.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.