

HR: MISTYCOMB – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Električni češalj za kosu s raspršivačem i mekanim jastučićem

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: MISTYCOMB


Model: JY-603

Nazivni ulaz: 5 V $\equiv$ 1 A

Baterija: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Nazivna snaga: 1 W

PREGLED PROIZVODA

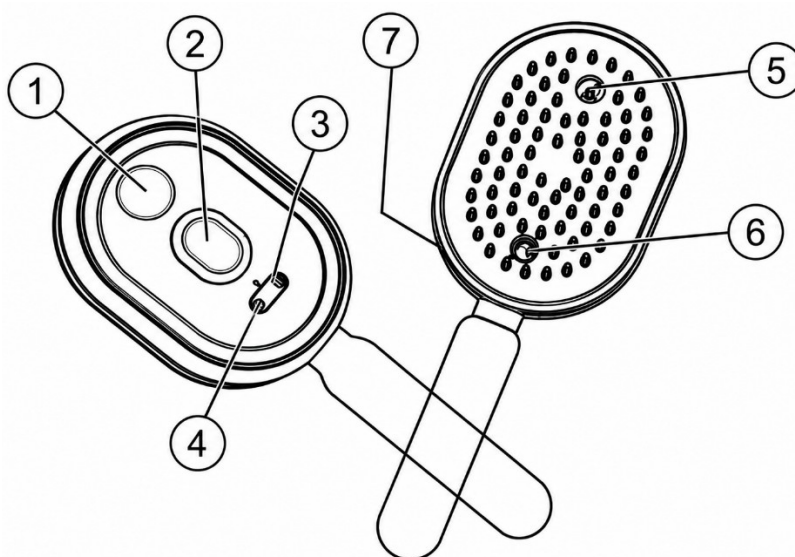

1. Poklopac spremnika za vodu
2. Gumb za otpuštanje spremnika za vodu
3. Glavni prekidač za uključivanje
4. Prekidač za raspršivanje
5. Mlaznica za raspršivanje
6. Indikator punjenja (crvena LED lampica)
7. USB priključak za punjenje

UPUTE ZA UPORABU

Punjenje spremnika za vodu

1. Pritisnite gumb za otpuštanje spremnika za vodu i otvorite poklopac spremnika.
2. Napunite spremnik čistom vodom. Nemojte ga prepuniti.
3. Prije uporabe dobro zatvorite poklopac spremnika za vodu.

Uporaba češlja

1. Pomaknite **glavni prekidač** kako biste uključili češalj.
2. Pritisnite **prekidač za raspršivanje** kako biste pokrenuli funkciju stvaranja maglice.
3. Ponovno pritisnite **prekidač za raspršivanje** kako biste zaustavili maglicu.
4. Češalj će se automatski isključiti nakon približno **10 minuta** neprekidnog rada radi uštede energije baterije.

Punjenje

1. Priključite kabel za punjenje u USB priključak za punjenje.
2. Tijekom punjenja **crvena indikatorska lampica** neprekidno svijetli.
3. Kada je punjenje završeno, **crvena indikatorska lampica se isključuje**.
4. Ako **crvena indikatorska lampica treperi** tijekom uporabe, baterija je gotovo prazna i potrebno ju je što prije napuniti.

NAPOMENE

- Uvijek držite mlaznicu za raspršivanje okrenutu prema dolje ili prema naprijed tijekom uporabe. Ako je češalj nagnut prema gore, a mlaznica usmjerena prema stropu, maglica se možda neće pravilno raspršivati.
- Ako češalj proizvodi zvuk škripanja ili pumpanja, ali ne ispušta maglicu, provjerite sadrži li spremnik dovoljnu količinu vode.
- Upotrebljavajte samo čistu vodu. Nemojte dodavati ulja, parfeme, losione ili druge tekućine jer mogu začepiti mlaznicu za raspršivanje ili oštetiti proizvod.
- Ispraznite spremnik za vodu ako se češalj neće upotrebljavati dulje vrijeme.

SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj proizvod **nije vodootporan**. Nemojte ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Nemojte ispirati češalj pod mlazom vode. Ako je potrebno čišćenje, obrišite vanjsku površinu mekom, blago vlažnom krpom.
- Nemojte upotrebljavati proizvod tijekom punjenja.
- Priključak za punjenje uvijek mora biti suh.
- Čuvajte proizvod na hladnom i suhom mjestu, podalje od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline.
- Držite izvan dohvata male djece. Ovaj proizvod nije igračka.
- Prekinite uporabu ako je proizvod oštećen ili ne radi pravilno.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.