

LT: MISTYCOMB – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Elektrinis plaukų šepetys su purškimo funkcija ir minkšta pagalvėle

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Gaminio pavadinimas: MISTYCOMB


Modelis: JY-603

Vardinė įvestis: 5 V $\equiv$ 1 A

Akumuliatorius: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Vardinė galia: 1 W

GAMINIO APŽVALGA

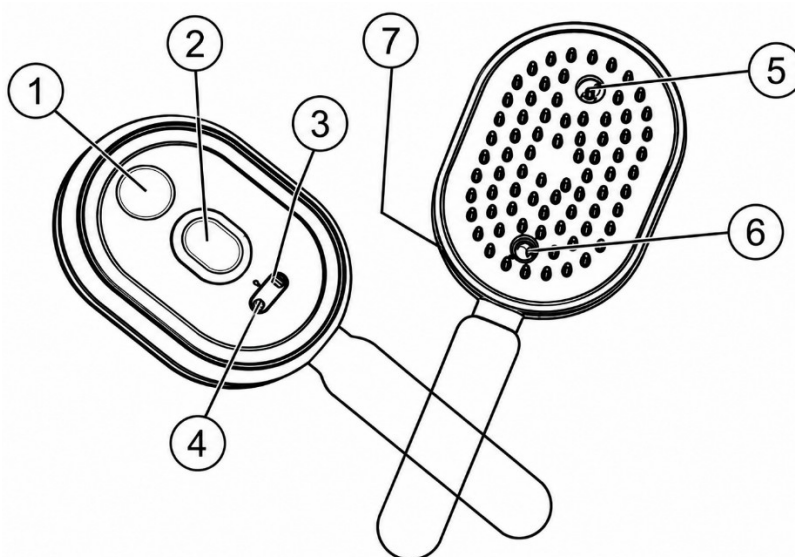

1. Vandens talpyklos dangtelis
2. Vandens talpyklos atleidimo mygtukas
3. Pagrindinis maitinimo jungiklis
4. Purškimo jungiklis
5. Purškimo antgalis
6. Įkrovimo indikatorius (raudonas LED)
7. USB įkrovimo prievadas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Vandens talpyklos pripildymas

1. Paspauskite vandens talpyklos atleidimo mygtuką ir atidarykite talpyklos dangtelį.
2. Pripildykite talpyklą švariu vandeniu. Neperpildykite.
3. Prieš naudodami tvirtai uždarykite vandens talpyklos dangtelį.

Šepečio naudojimas

1. Pastumkite **pagrindinį maitinimo jungiklį**, kad įjungtumėte šepetį.
2. Paspauskite **purškimo jungiklį**, kad įjungtumėte dulksnos funkciją.
3. Dar kartą paspauskite **purškimo jungiklį**, kad sustabdytumėte dulksną.
4. Šepetys automatiškai išsijungs po maždaug **10 minučių** nepertraukiamo veikimo, kad būtų taupoma akumuliatoriaus energija.

Įkrovimas

1. Prijunkite įkrovimo laidą prie USB įkrovimo prievado.
2. Įkrovimo metu **raudona indikatorius lemputė** nuolat šviečia.
3. Įkrovimui pasibaigus, **raudona indikatorius lemputė užgesa**.
4. Jei naudojimo metu **raudona indikatorius lemputė mirksi**, akumuliatorius yra beveik išsikrovęs ir jį reikia kuo greičiau įkrauti.

PASTABOS

- Naudodami visada laikykite purškimo antgalį nukreiptą žemyn arba į priekį. Jei šepetys pakreipiamas į viršų, o purškimo antgalis nukreiptas į lubas, dulksna gali būti purškiama netinkamai.
- Jei šepetys skleidžia girgždantį arba pumpavimo garsą, tačiau neišpurškia dulksnos, patikrinkite, ar vandens talpykloje yra pakankamai vandens.
- Naudokite tik švarų vandenį. Nepilkite aliejų, kvepalų, losjonų ar kitų skysčių, nes jie gali užkimšti purškimo antgalį arba sugadinti gaminį.
- Ištuštinkite vandens talpyklą, jei šepetys nebus naudojamas ilgesnį laiką.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šis gaminys **nėra atsparus vandeniui**. Nemerkite jo į vandenį ar kitą skystį.
- Neskalauskite šepečio po tekančiu vandeniu. Jei reikia valyti, nušluostykite išorinį paviršių minkšta, šiek tiek drėgna šluoste.
- Nenaudokite gaminio, kol jis įkraunamas.
- Įkrovimo prievadą visada laikykite sausą.
- Laikykite gaminį vėsioje ir sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių.
- Laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šis gaminys nėra žaislas.
- Nebenaudokite gaminio, jei jis yra pažeistas arba veikia netinkamai.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.