

LV: MISTYCOMB – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Elektriska matu suka ar izsmidzināšanas funkciju un mīkstu spilventiņu

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: MISTYCOMB


Modelis: JY-603

Nominālā ieeja: 5 V $\equiv$ 1 A

Akumulators: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Nominālā jauda: 1 W

PRODUKTA PĀRSKATS

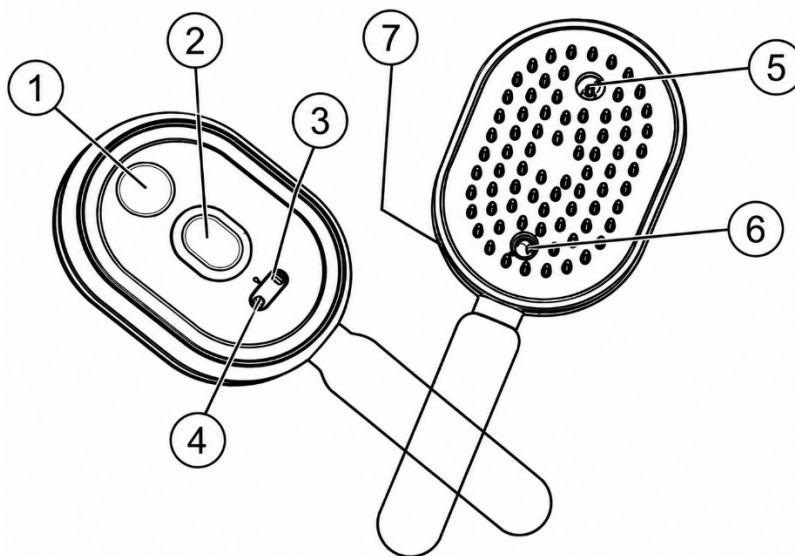

1. Ūdens tvertnes vāciņš
2. Ūdens tvertnes atbrīvošanas poga
3. Galvenais barošanas slēdzis
4. Izsmidzināšanas slēdzis
5. Izsmidzināšanas sprausla
6. Uzlādes indikators (sarkana LED lampiņa)
7. USB uzlādes pieslēgvietā

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Ūdens tvertnes piepildīšana

1. Nospiediet ūdens tvertnes atbrīvošanas pogu un atveriet tvertnes vāciņu.
2. Piepildiet tvertni ar tīru ūdeni. Nepārpildiet to.
3. Pirms lietošanas cieši aizveriet ūdens tvertnes vāciņu.

Sukas lietošana

1. Pabīdīet **galveno barošanas slēdzi**, lai ieslēgtu suku.
2. Nospiediet **izsmidzināšanas slēdzi**, lai aktivizētu miglas funkciju.
3. Nospiediet **izsmidzināšanas slēdzi** vēlreiz, lai apturētu miglas izsmidzināšanu.
4. Suka automātiski izslēgsies pēc aptuveni **10 minūšu** nepārtrauktas darbības, lai taupītu akumulatora enerģiju.

Uzlāde

1. Pievienojiet uzlādes kabeli USB uzlādes pieslēgvietai.
2. Uzlādes laikā **sarkanā indikatora lampiņa** paliek iedegta.
3. Kad uzlāde ir pabeigta, **sarkanā indikatora lampiņa nodziest**.
4. Ja lietošanas laikā **sarkanā indikatora lampiņa mirgo**, akumulatora uzlādes līmenis ir zems un tas pēc iespējas ātrāk jāuzlādē.

PIEZĪMES

- Lietošanas laikā vienmēr turiet izsmidzināšanas sprauslu vērstu uz leju vai uz priekšu. Ja suka tiek savērta uz augšu un sprausla ir vērsta pret griestiem, migla var netikt izsmidzināta pareizi.
- Ja suka rada čīkstošu vai sūknējošu skaņu, bet neizsmidzina miglu, pārbaudiet, vai ūdens tvertnē ir pietiekami daudz ūdens.
- Izmantojiet tikai tīru ūdeni. Nepievienojiet eļļas, smaržas, losjonus vai citus šķidrumus, jo tie var aizsprostot izsmidzināšanas sprauslu vai sabojāt produktu.
- Iztukšojiet ūdens tvertni, ja suka ilgāku laiku netiks izmantota.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Šis produkts **nav ūdensizturīgs**. Neiegremdējiet to ūdenī vai citā šķidrumā.
- Neskalojiet suku zem tekoša ūdens. Ja nepieciešama tīrīšana, noslaukiet ārējo virsmu ar mīkstu, nedaudz mitru drānu.
- Nelietojiet produktu uzlādes laikā.
- Vienmēr uzturiet uzlādes pieslēgvietu sausu.
- Uzglabājiet produktu vēsā un sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem un siltuma avotiem.
- Glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā. Šis produkts nav rotaļlieta.
- Pārtrauciet produkta lietošanu, ja tas ir bojāts vai nedarbojas pareizi.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.