

PL: MISTYCOMB – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczna szczotka do włosów z funkcją rozpylania i miękką poduszką

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: MISTYCOMB


Model: JY-603

Znamionowe napięcie wejściowe: 5 V $\equiv$ 1 A

Akumulator: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Moc znamionowa: 1 W

PRZEGLĄD PRODUKTU

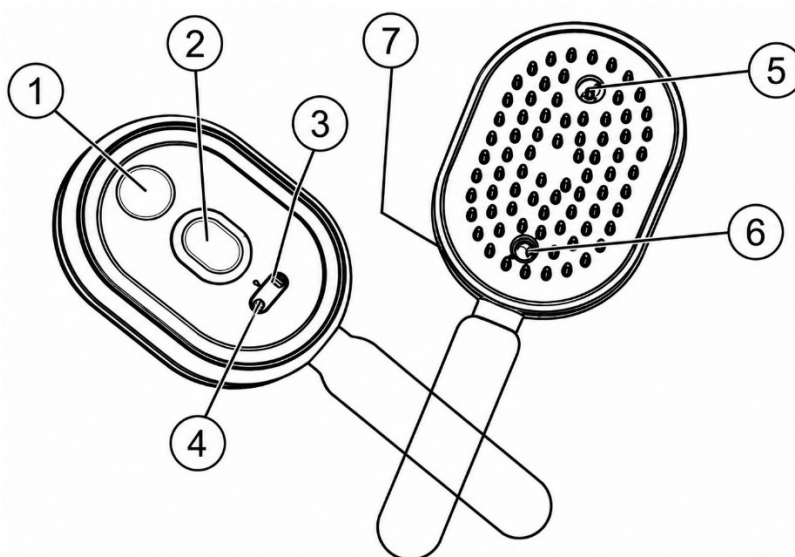

1. Pokrywka zbiornika na wodę
2. Przycisk zwalniający zbiornik na wodę
3. Główny wyłącznik zasilania
4. Przycisk rozpylania
5. Dysza rozpylająca
6. Wskaźnik ładowania (czerwona dioda LED)
7. Port ładowania USB

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Napełnianie zbiornika na wodę

1. Naciśnij przycisk zwalniający zbiornik na wodę i otwórz jego pokrywkę.
2. Napełnij zbiornik czystą wodą. Nie przepełniaj go.
3. Przed użyciem dokładnie zamknij pokrywkę zbiornika na wodę.

Użytkowanie szczotki

1. Przesuń **główny wyłącznik**, aby włączyć szczotkę.
2. Naciśnij **przycisk rozpylania**, aby uruchomić funkcję mgiełki.
3. Naciśnij ponownie **przycisk rozpylania**, aby zatrzymać mgiełkę.
4. Szczotka wyłączy się automatycznie po około **10 minutach** ciągłej pracy, aby oszczędzać energię akumulatora.

Ładowanie

1. Podłącz przewód ładujący do portu ładowania USB.
2. Podczas ładowania **czerwona lampka kontrolna** pozostaje zapalona.
3. Po zakończeniu ładowania **czerwona lampka kontrolna gaśnie**.
4. Jeśli **czerwona lampka kontrolna miga** podczas użytkowania, poziom naładowania akumulatora jest niski i należy go niezwłocznie naładować.

UWAGI

- Podczas użytkowania dysza rozpylająca powinna być zawsze skierowana w dół lub do przodu. Jeśli szczotka zostanie przechylona do góry, a dysza będzie skierowana w stronę sufitu, mgiełka może nie być rozpylana prawidłowo.
- Jeśli szczotka wydaje piszczący lub pompujący dźwięk, ale nie rozpyla mgiełki, sprawdź, czy w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość wody.
- Używaj wyłącznie czystej wody. Nie dodawaj olejków, perfum, balsamów ani innych płynów, ponieważ mogą one zatkać dyszę rozpylającą lub uszkodzić produkt.
- Opróżnij zbiornik na wodę, jeśli szczotka nie będzie używana przez dłuższy czas.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt **nie jest wodoodporny**. Nie zanurzaj go w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Nie płucz szczotki pod bieżącą wodą. W razie potrzeby wyczyść zewnętrzną powierzchnię miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj produktu podczas ładowania.
- Port ładowania powinien być zawsze suchy.
- Przechowuj produkt w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci. Produkt nie jest zabawką.
- Przerwij użytkowanie, jeśli produkt jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.