

RO: MISTYCOMB – MANUAL DE UTILIZARE

Pieptene electric pentru păr cu funcție de pulverizare și pernă moale

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Denumirea produsului: MISTYCOMB


Model: JY-603

Intrare nominală: 5 V $\equiv$ 1 A

Baterie: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Putere nominală: 1 W

PREZENTAREA PRODUSULUI

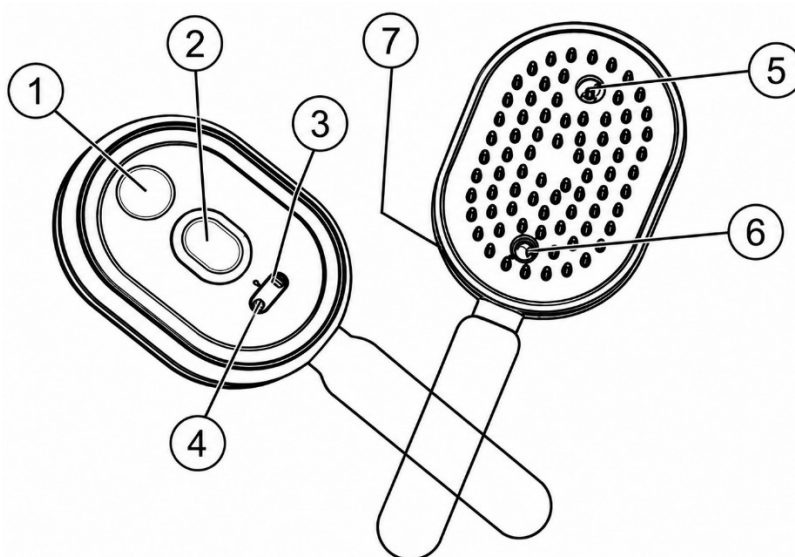

1. Capacul rezervorului de apă
2. Butonul de eliberare a rezervorului de apă
3. Întrerupătorul principal de alimentare
4. Butonul de pulverizare
5. Duza de pulverizare
6. Indicatorul de încărcare (LED roșu)
7. Portul USB de încărcare

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Umplerea rezervorului de apă

1. Apăsați butonul de eliberare a rezervorului de apă și deschideți capacul rezervorului.
2. Umpleți rezervorul cu apă curată. Nu îl umpleți excesiv.
3. Închideți bine capacul rezervorului de apă înainte de utilizare.

Utilizarea pieptenelui

1. Glisați **întrerupătorul principal** pentru a porni pieptenele.
2. Apăsăți **butonul de pulverizare** pentru a activa funcția de ceață.
3. Apăsăți din nou **butonul de pulverizare** pentru a opri ceața.
4. Pieptenele se va opri automat după aproximativ **10 minute** de funcționare continuă pentru a economisi energia bateriei.

Încărcarea

1. Conectați cablul de încărcare la portul USB de încărcare.
2. În timpul încărcării, **indicatorul luminos roșu** rămâne aprins.
3. Când încărcarea este finalizată, **indicatorul luminos roșu se stinge**.
4. Dacă **indicatorul luminos roșu clipește** în timpul utilizării, bateria este descărcată și trebuie reîncărcată cât mai curând posibil.

NOTE

- În timpul utilizării, mențineți întotdeauna duza de pulverizare orientată în jos sau înainte. Dacă pieptenele este înclinat în sus, cu duza orientată spre tavan, este posibil ca ceața să nu fie pulverizată corespunzător.
- Dacă pieptenele produce un sunet de scârțâit sau de pompă fără a elibera ceață, verificați dacă rezervorul conține suficientă apă.
- Utilizați numai apă curată. Nu adăugați uleiuri, parfumuri, loțiuni sau alte lichide, deoarece acestea pot bloca duza de pulverizare sau pot deteriora produsul.
- Goliți rezervorul de apă dacă pieptenele nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Acest produs **nu este rezistent la apă**. Nu îl scufundați în apă sau în orice alt lichid.
- Nu clătiți pieptenele sub jet de apă. Dacă este necesară curățarea, ștergeți exteriorul cu o lavetă moale și ușor umedă.
- Nu utilizați produsul în timpul încărcării.
- Mențineți portul de încărcare uscat în permanență.
- Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Acest produs nu este o jucărie.
- Întrerupeți utilizarea dacă produsul este deteriorat sau nu funcționează normal.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.