

SR: MISTYCOMB – KORISNIČKO UPUTSTVO

Električni češalj za kosu sa raspršivačem i mekanim jastučićem

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: MISTYCOMB


Model: JY-603

Nazivni ulaz: 5 V $\equiv$ 1 A

Baterija: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Nazivna snaga: 1 W

PREGLED PROIZVODA

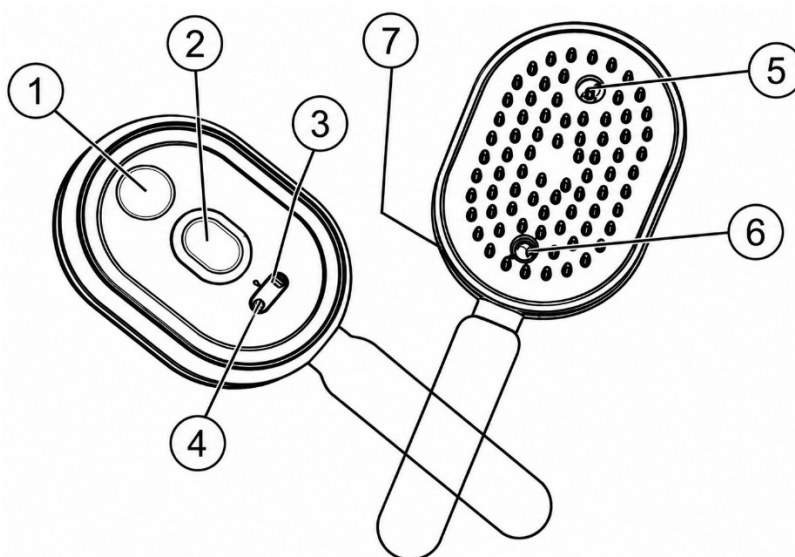

1. Poklopac rezervoara za vodu
2. Dugme za otpuštanje rezervoara za vodu
3. Glavni prekidač za uključivanje
4. Prekidač za raspršivanje
5. Mlaznica za raspršivanje
6. Indikator punjenja (crvena LED lampica)
7. USB priključak za punjenje

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Punjenje rezervoara za vodu

1. Pritisnite dugme za otpuštanje rezervoara za vodu i otvorite poklopac rezervoara.
2. Napunite rezervoar čistom vodom. Nemojte ga prepuniti.
3. Pre upotrebe dobro zatvorite poklopac rezervoara za vodu.

Upotreba češlja

1. Pomerite **glavni prekidač** da biste uključili češalj.
2. Pritisnite **prekidač za raspršivanje** da biste pokrenuli funkciju stvaranja maglice.
3. Ponovo pritisnite **prekidač za raspršivanje** da biste zaustavili maglicu.
4. Češalj će se automatski isključiti nakon približno **10 minuta** neprekidnog rada radi uštede energije baterije.

Punjenje

1. Povežite kabl za punjenje sa USB priključkom za punjenje.
2. Tokom punjenja **crvena indikatorska lampica** neprekidno svetli.
3. Kada se punjenje završi, **crvena indikatorska lampica se isključuje**.
4. Ako **crvena indikatorska lampica treperi** tokom upotrebe, baterija je skoro prazna i treba je što pre napuniti.

NAPOMENE

- Tokom upotrebe uvek držite mlaznicu za raspršivanje okrenutu nadole ili prema napred. Ako je češalj nagnut nagore, a mlaznica usmerena prema plafonu, maglica se možda neće pravilno raspršivati.
- Ako češalj proizvodi zvuk škripanja ili pumpanja, ali ne ispušta maglicu, proverite da li u rezervoaru ima dovoljno vode.
- Koristite samo čistu vodu. Nemojte dodavati ulja, parfeme, losione ili druge tečnosti, jer mogu začepiti mlaznicu za raspršivanje ili oštetiti proizvod.
- Ispraznite rezervoar za vodu ako se češalj neće koristiti duži vremenski period.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Ovaj proizvod **nije vodootporan**. Nemojte ga potapati u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Nemojte ispirati češalj pod mlazom vode. Ako je potrebno čišćenje, obrišite spoljašnjost mekom, blago vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti proizvod dok se puni.
- Priključak za punjenje uvek mora biti suv.
- Čuvajte proizvod na hladnom i suvom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote.
- Držite van domašaja male dece. Ovaj proizvod nije igračka.
- Prekinite upotrebu ako je proizvod oštećen ili ne radi pravilno.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CP: MISTYCOMB – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Електрични чешаљ за косу са распршивачем и меким јастучићем

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Назив производа: MISTYCOMB


Модел: JY-603

Називни улаз: 5 V $\equiv$ 1 A

Батерија: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Називна снага: 1 W

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

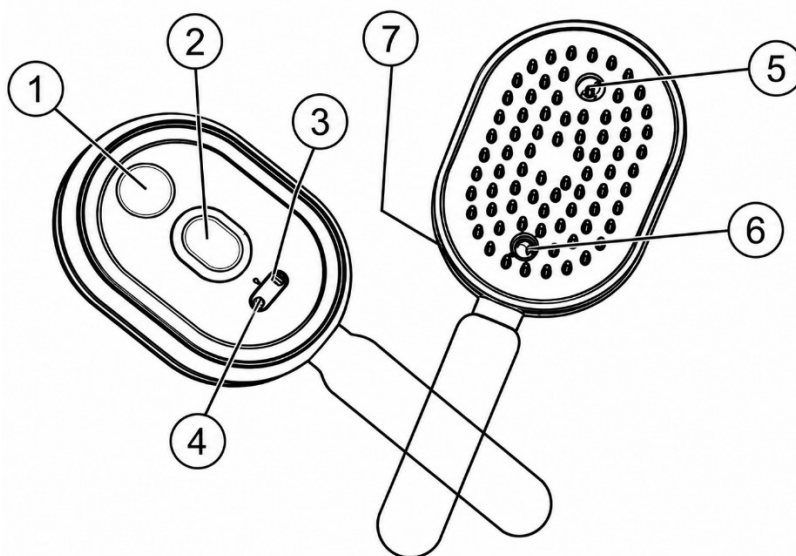

1. Поклопац резервоара за воду
2. Дугме за отпуштање резервоара за воду
3. Главни прекидач за укључивање
4. Прекидач за распршивање
5. Млазница за распршивање
6. Индикатор пуњења (црвена LED лампица)
7. USB прикључак за пуњење

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Пуњење резервоара за воду

1. Притисните дугме за отпуштање резервоара за воду и отворите поклопац резервоара.
2. Напуните резервоар чистом водом. Немојте га препунити.
3. Пре употребе добро затворите поклопац резервоара за воду.

Употреба чешља

1. Померите **главни прекидач** да бисте укључили чешаљ.
2. Притисните **прекидач за распршивање** да бисте покренули функцију стварања маглице.
3. Поново притисните **прекидач за распршивање** да бисте зауставили маглицу.
4. Чешаљ ће се аутоматски искључити након приближно **10 минута** непрекидног рада ради уштеде енергије батерије.

Пуњење

1. Повежите кабл за пуњење са USB прикључком за пуњење.
2. Током пуњења **црвена индикаторска лампица** непрекидно светли.
3. Када се пуњење заврши, **црвена индикаторска лампица се искључује**.
4. Ако **црвена индикаторска лампица трепери** током употребе, батерија је скоро празна и треба је што пре напунити.

НАПОМЕНЕ

- Током употребе увек држите млазницу за распршивање окренуту надоле или према напред. Ако је чешаљ нагнут нагоре, а млазница усмерена према плафону, маглица се можда неће правилно распршивати.
- Ако чешаљ производи звук шкрипања или пумпања, али не испушта маглицу, проверите да ли у резервоару има довољно воде.
- Користите само чисту воду. Немојте додавати уља, парфеме, лосионе или друге течности, јер могу зачепити млазницу за распршивање или оштетити производ.
- Испразните резервоар за воду ако се чешаљ неће користити дужи временски период.

БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

- Овај производ **није водоотпоран**. Немојте га потапати у воду или било коју другу течност.
- Немојте испирати чешаљ под млазом воде. Ако је потребно чишћење, обришите спољашњост меком, благо влажном крпом.
- Немојте користити производ док се пуни.
- Прикључак за пуњење увек мора бити сув.
- Чувајте производ на хладном и сувом месту, даље од директне сунчеве светлости и извора топлоте.
- Држите ван домаћаја мале деце. Овај производ није играчка.
- Прекините употребу ако је производ оштећен или не ради правилно.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније