

SL: MISTYCOMB – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Električni pršilni masažni glavnik za lase

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime izdelka: MISTYCOMB


Model: JY-603

Nazivni vhod: 5V $\equiv$ 1A

Baterija: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Nazivna moč: 1 W

PREGLED IZDELKA

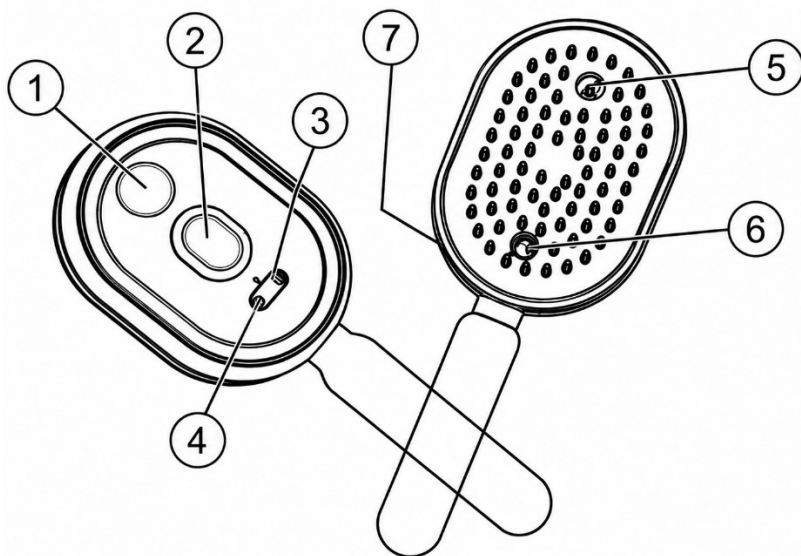

1. Pokrovček rezervoarja za vodo
2. Gumb za sprostitvev rezervoarja za vodo
3. Glavno stikalo za vklop
4. Stikalo za pršenje
5. Šoba za pršenje
6. Indikator polnjenja (rdeča LED)
7. USB priključek za polnjenje

NAVODILA ZA UPORABO

Polnjenje rezervoarja za vodo

1. Pritisnite gumb za sprostitvev rezervoarja za vodo in odprite pokrovček.
2. Rezervoar napolnite s čisto vodo. Ne napolnite ga preveč.
3. Pred uporabo pokrovček rezervoarja dobro zaprite.

Uporaba glavnika

1. Premaknite **glavno stikalo** v položaj za vklop.
2. Pritisnite **stikalo za pršenje**, da zaženete funkcijo meglice.
3. Ponovno pritisnite **stikalo za pršenje**, da ustavite meglico.
4. Glavnik se po približno **10 minutah** neprekinjenega delovanja samodejno izklopi, da varčuje z energijo baterije.

Polnjenje

1. Priključite polnilni kabel v USB priključek za polnjenje.
2. Med polnjenjem sveti **rdeča indikatorska lučka**.
3. Ko je polnjenje končano, **rdeča indikatorska lučka ugasne**.
4. Če med uporabo **rdeča indikatorska lučka utripa**, je baterija skoraj prazna in jo je treba čim prej napolniti.

OPOMBE

- Vedno uporabljajte glavnik tako, da je šoba za pršenje obrnjena navzdol ali naprej. Če glavnik nagnete navzgor tako, da je šoba obrnjena proti stropu, meglica morda ne bo pravilno izhajala.
- Če glavnik oddaja cvileč ali črpalni zvok, vendar ne sprošča meglice, preverite, ali je v rezervoarju dovolj vode.
- Uporabljajte samo čisto vodo. Ne dodajajte olj, parfumov, losjonov ali drugih tekočin, saj lahko zamašijo šobo ali poškodujejo izdelek.
- Če glavnika dlje časa ne boste uporabljali, izpraznite rezervoar za vodo.

VARNOSTNA NAVODILA

- Ta izdelek **ni vodoodporen**. Ne potaplajte ga v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Glavnika ne spirajte pod tekočo vodo. Po potrebi zunanost obrišite z mehko, rahlo navlaženo krpo.
- Izdelka ne uporabljajte med polnjenjem.
- Polnilni priključek mora biti vedno suh.
- Izdelek shranjujte na hladnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote.
- Hranite izven dosega majhnih otrok. Ta izdelek ni igrača.
- Če je izdelek poškodovan ali ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.