

**Home & Marker**

MANUAL DEL USUARIO

# MOODLIGHT

Modelo del producto: M001



## ES: MOODLIGHT – MANUAL DEL USUARIO

### Advertencia:

- Esta lámpara está equipada con una batería de litio recargable. La batería no debe exponerse al calor ni a la luz solar. Por favor, no la use mientras se está cargando.
- Evite cualquier intento de modificar la luminaria bajo cualquier circunstancia o presión, ya que cualquier alteración puede generar riesgos de seguridad. El fabricante no se hace responsable de los productos modificados.
- Las lámparas y linternas deben usarse en un entorno fresco y ventilado.
- Utilice una toalla de papel húmeda o un paño de algodón para limpiar la superficie de la luminaria, seguido de un paño seco. No utilice líquidos corrosivos (como gasolina, etc.) ya que pueden causar decoloración o daños a la lámpara.
- Si la lámpara se usa con poca frecuencia, cárguela ocasionalmente para evitar la pérdida irreversible de capacidad o daños causados por el almacenamiento prolongado con bajo voltaje de la batería.

### Instrucciones de funcionamiento:

- Toque el interruptor en la parte superior de la lámpara y mantenga la misma posición para alternar entre tres modos de color de iluminación o ajustar el brillo de la luz.
- PRESIÓN LIGERA: Cambia entre iluminación blanca, neutra y cálida.
- PRESIÓN PROLONGADA: Cambia entre los niveles de iluminación: 100%, 50%, 25%.
- Cuando la batería esté agotada, la lámpara puede usarse en interiores con protección IP20 mediante conexión USB.
- Aplicable para uso en exteriores con clasificación IP54. No invierta el producto cuando esté colocado en una superficie sólida horizontal. Asegúrese de que la tapa de la interfaz USB esté cerrada cuando se use en exteriores.

### Solución de problemas comunes:

Los siguientes problemas pueden surgir debido a fuerza mayor u otros factores durante el transporte logístico:

- Luz tenue o no funcional.
- Solución: Cargue la lámpara antes de usarla.

### INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.

**Home & Marker**



MANUAL DEL USUARIO

# MOODLIGHT

Modelo del producto: SS001



# ES: MOODLIGHT - MANUAL DE INSTRUCCIONES

## PARÁMETROS DEL PRODUCTO:

- **Corriente nominal de entrada:** 100-240V, 50/60Hz
- **Corriente nominal de salida:** 5V CC, 1A
- **Material:** PMMA PMMA
- **Fuente de luz:** LED 0.74W, 5V, 1A

En el embalaje del producto se incluye un cargador.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

- Lea atentamente las instrucciones de uso y mantenimiento del producto. La seguridad del producto sólo puede garantizarse si se siguen estas instrucciones. Conserve estas instrucciones en un lugar seguro.
- La lámpara está equipada con una batería de litio recargable. No exponga la batería a fuentes de calor ni a la luz solar directa.
- Utilice siempre el cargador y el cable suministrados por el fabricante.
- No manipule el producto mientras esté conectado a una fuente de alimentación. La lámpara no debe modificarse ni manipularse; cualquier alteración puede comprometer la seguridad y hacerla peligrosa. El fabricante y el proveedor declinan toda responsabilidad por productos alterados.
- El fabricante y el proveedor no asumen ninguna responsabilidad por daños materiales o personales causados por el uso indebido del producto.
- No sumerja el producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
- En caso de sospecha de mal funcionamiento, daños o deterioro, interrumpa el uso y póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico cualificado.


## MANTENIMIENTO Y CUIDADO:

- Si el cable del cargador está dañado, debe sustituirse por uno de las mismas especificaciones.
- El producto no debe conectarse a una fuente de alimentación mientras se limpia. Limpie la lámpara con un paño suave y húmedo utilizando un detergente o jabón neutro suave.
- Evite el uso de alcohol o detergentes que contengan acetona, amoníaco u otros disolventes. No exponga la lámpara a esfuerzos mecánicos fuertes ni a suciedad intensa.
- **Protección IP54:** La lámpara está protegida contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua. Esta protección sólo está garantizada cuando la toma micro-USB está correctamente cerrada.
- La fuente de luz de la lámpara debe ser sustituida exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico.

## INSTRUCCIONES DE USO:

1. La lámpara se enciende y apaga tocando su parte superior. Para ajustar la intensidad de la luz, toque y mantenga pulsada la misma zona: la intensidad de la luz pasará por 100%, 50% y 25% (consulte el número 1 del diagrama).
2. Para cambiar el color, toque la parte superior de la base como se muestra en el número 2 del diagrama.
3. Cuando la batería está baja, la lámpara puede funcionar a través de la conexión micro-USB en espacios interiores con protección IP20.

4. Puede funcionar en espacios exteriores con protección IP54. Utilice la lámpara sobre una superficie nivelada y estable, protegida contra vuelcos. Asegúrate de que la toma micro-USB está cerrada antes de utilizar la lámpara en exteriores.

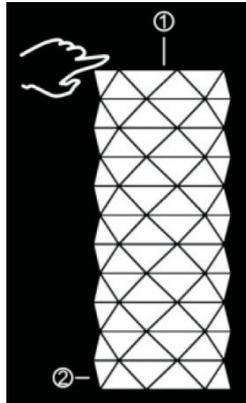

#### **CARGA DE LA BATERÍA:**

- Conecta el cable micro-USB al puerto de carga de la base de la lámpara y enchufa el otro extremo a una toma de corriente. Una luz azul en el puerto micro-USB indica que la carga está en curso (consulta el número 3 del diagrama).
- Carga la batería durante al menos 7 horas para que alcance su capacidad máxima. La luz azul del puerto micro-USB se apaga cuando la lámpara está completamente cargada.
- Una batería completamente cargada proporciona aproximadamente 12 horas de uso continuo.
- Para garantizar un rendimiento óptimo de la batería, se recomienda descargarla completamente y recargarla durante los 10 primeros ciclos.
- Cargue la batería lo antes posible una vez agotada; los periodos prolongados de desuso con la batería vacía pueden reducir su vida útil.

#### **SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA:**

Utilice únicamente la batería recargable original. No utilice pilas normales en ningún caso, ya que puede resultar peligroso. Para obtener una batería de repuesto, póngase en contacto con el proveedor.

#### **EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA:**

Asegúrese de que el producto no está conectado a una fuente de alimentación. Retire la cubierta inferior aflojando los cuatro tornillos, desconecte el conector y extraiga con cuidado la batería desprendiéndola. Deseche la batería en un centro de reciclaje adecuado.

#### **INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:**



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.