

Home & Marker

MANUAL DEL USUARIO

MOPEX



INSTRUCCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

Espere a que el suelo se seque antes de pisarlo, ya que podría resbalarse. Lea atentamente el contenido y las instrucciones de uso de las soluciones de limpieza antes de utilizarlas. Asegúrese de llevar guantes protectores si va a utilizar productos de limpieza industriales y asegúrese de que haya una ventilación de aire adecuada. Mantenga la mopa fuera del alcance de niños y animales domésticos. Compruebe regularmente si el cabezal de la mopa está desgastado o dañado. Al mover la mopa y el cubo, utilice técnicas de elevación adecuadas para evitar tensiones o lesiones. Doble las rodillas y levante con las piernas, no con la espalda.

CONTENIDO DEL PAQUETE:




- 1x Cabezal de la mopa
- 1x Mango de la mopa
- 1x Tapa
- 1x Paño de microfibra


Materiales:

- Plástico ABS
- Acero inoxidable
- Tejido: poliéster y microfibra de vidrio

Dimensiones del producto:

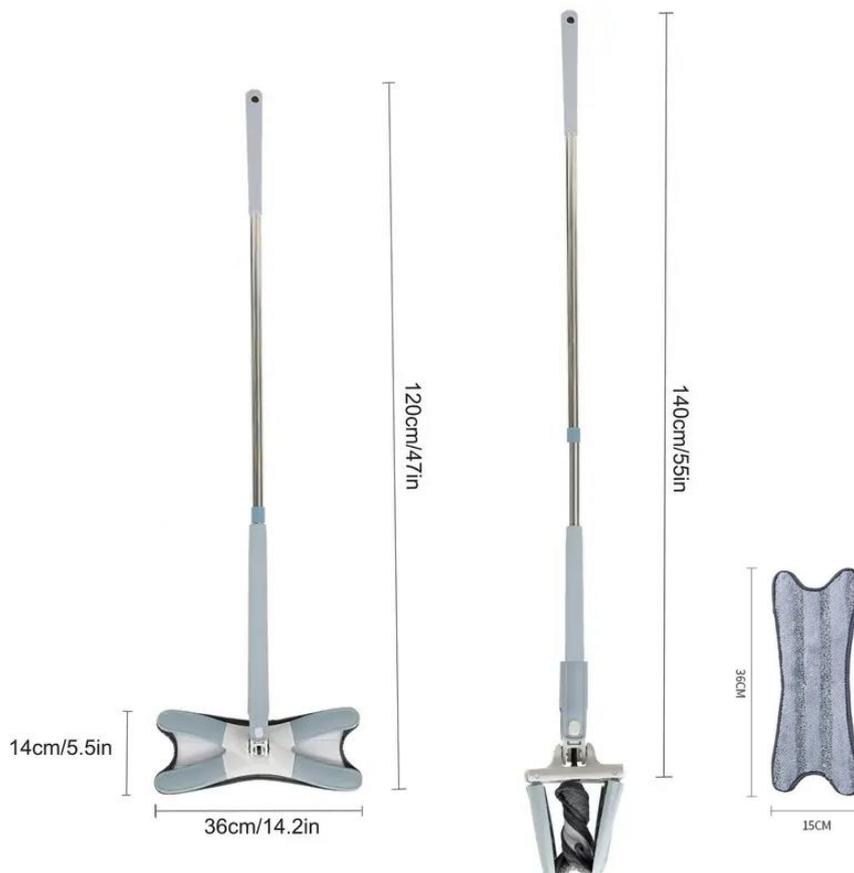

MONTAJE DEL PRODUCTO

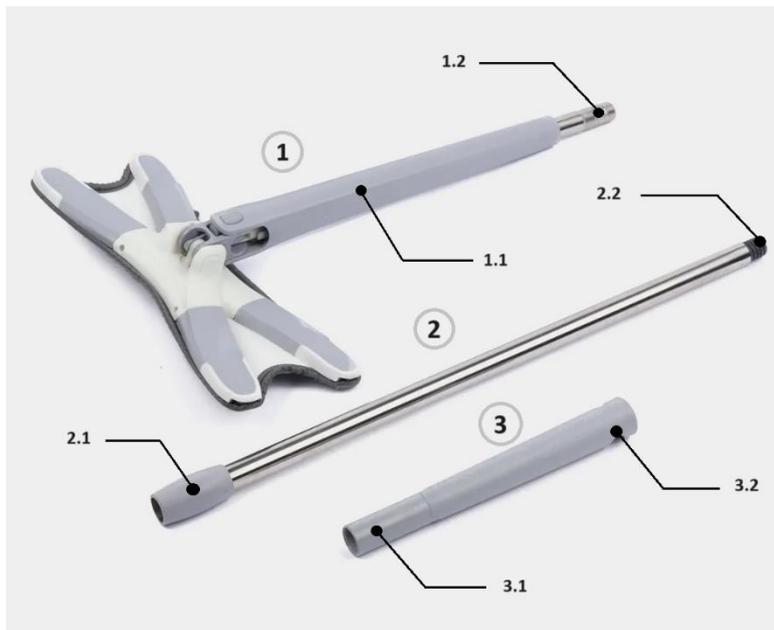

1 CABEZAL DE LA MOPA

- 1.1 ... Palanca del cabezal de la mopa
- 1.2 ... Varilla del cabezal de la mopa

2 MANGO DE LA MOPA

- 2.1 ... Rosca principal
- 2.2 ... Rosca en el extremo final

3 TAPA

- 3.1 ... Extremo de la tapa
- 3.2 ... Agujero de suspensión

En primer lugar, enrosque la varilla (1.2) del cabezal de la mopa (1) en la rosca principal del mango (2.1) del mango de acero inoxidable de la mopa (2). A continuación, fije la tapa de plástico (3) al mango de la mopa (2) enroscando la tapa en el extremo roscado del mango de la mopa (2.2). Asegúrese de ensamblar bien todas las piezas enroscadas para que la conexión sea segura.

Colocación del paño




Gire el paño de microfibra hacia arriba y localice el la sujeción en el centro. Fije la sujeción al gancho de plástico que se encuentra en la parte inferior central del cabezal de la mopa (simplemente deslice el gancho en la sujeción). A continuación, fije una a una todas las sujeciones de las esquinas del paño de la mopa fijando cada sujeción a los pasadores situados en los bordes de las extremidades del cabezal de la mopa. Fije el paño antes de sumergirlo en agua.




CARACTERÍSTICAS DE LA MOPA

MOPEX está diseñada para limpiar todas las superficies planas y acceder a una gran variedad de espacios cerrados o de difícil acceso. El cabezal de la mopa puede inclinarse 180° en cada dirección y girar 360°. El cabezal en forma de X permite que la mopa se mueva y limpie alrededor de superficies planas o redondas y puede llegar a todos los rincones. También puede utilizarse para limpiar superficies verticales como paredes o ventanas. Las microfibras de poliéster de la mopa pueden absorber líquidos o adherir partículas sólidas. Puede utilizarse para limpiar con un paño húmedo o seco.

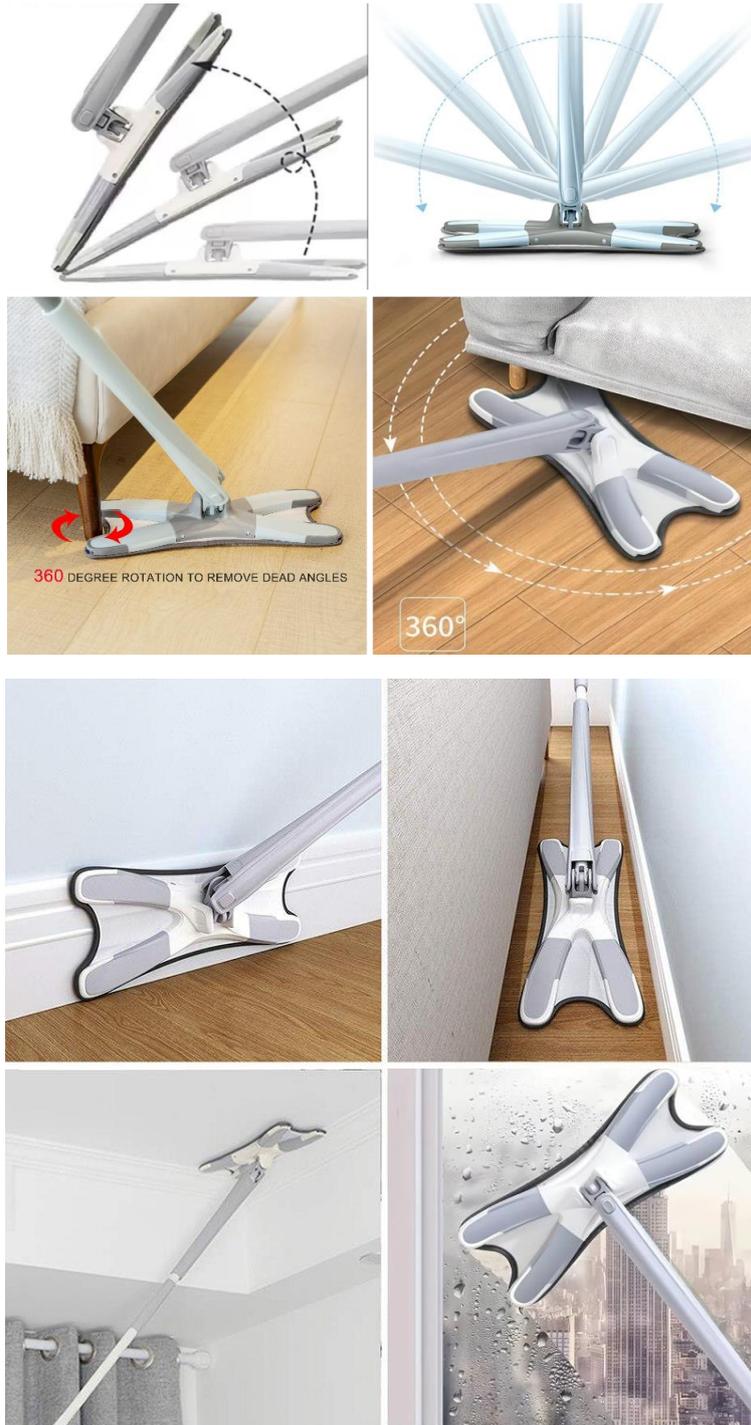


ENJUAGAR EL PAÑO DE LA MOPA

Se recomienda sumergir periódicamente el cabezal de la mopa en agua limpia durante la limpieza para eliminar la suciedad y los residuos. MOPEX emplea un innovador sistema de aclarado que, al activarse, aprieta el paño acoplado y elimina el exceso de agua. Después de sumergir el cabezal de la mopa en agua, basta con agarrar la palanca del cabezal de la mopa con la mano libre y empujarla hacia abajo (véanse las imágenes de abajo como referencia). El mecanismo interno plegará el cabezal de la mopa y hará girar el paño, apretándolo y obligando a derramar el exceso de agua. El gatillo del mecanismo está marcado por el símbolo de una flecha en la palanca del cabezal de la mopa. La flecha indica la dirección en la que debe empujarse la palanca para activar el mecanismo. Tire de la palanca hacia arriba para liberar el mecanismo y detener el aclarado.

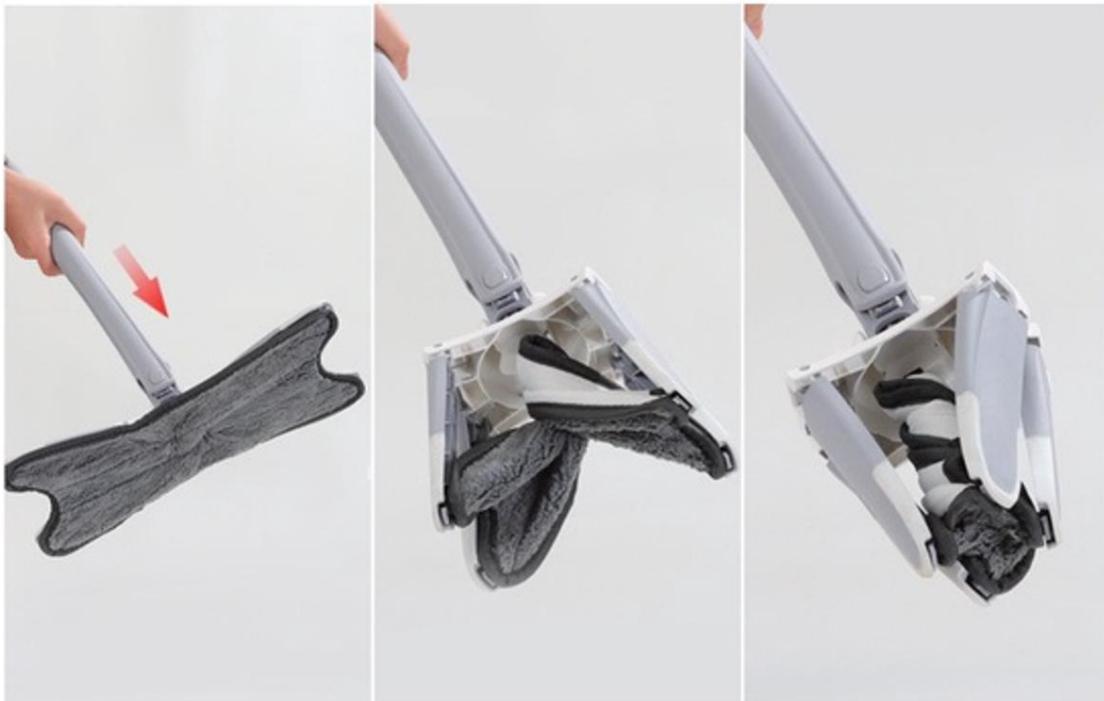

MANTENIMIENTO

El paño está fabricado con microfibras de poliéster y vidrio, que combinadas son eficaces contra las manchas húmedas y secas. Tras su uso, el paño puede limpiarse a mano o introduciéndolo en la lavadora y secadora.

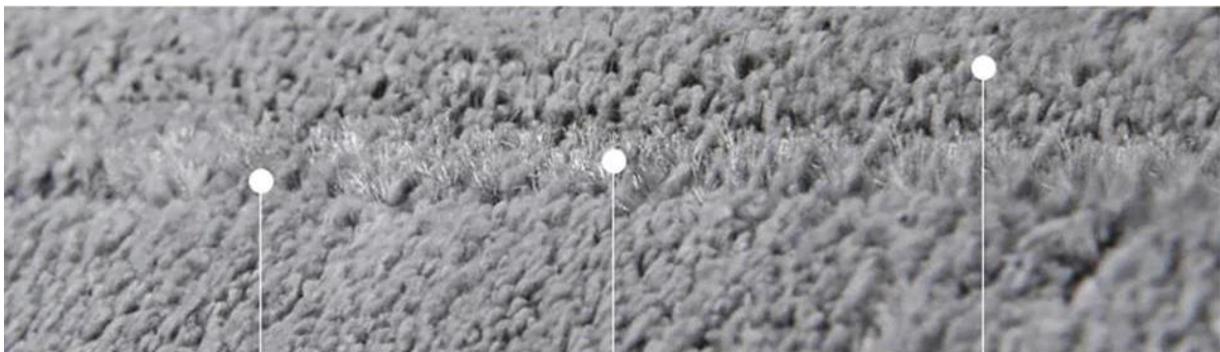

Capa fuerte: elimina la suciedad más resistente.

Capa incrustante filamentosas: atrapa el pelo y la piel.

Capa de alta absorción: absorbe eficazmente los líquidos y adhiere las partículas de polvo.



Asegúrese de limpiar bien el paño después de usarlo. No lave el paño con soluciones ácidas ni objetos abrasivos o afilados. Si el paño ya no es utilizable debido a manchas excesivas, desgarros o uso excesivo en general, póngase en contacto con su vendedor de MOPEX para pedir nuevos paños para su mopa.

Puede guardar el producto desmontándolo o simplemente colocándolo en un gancho o una cuerda.



INSTRUCCIONES DE RECICLADO Y ELIMINACIÓN



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.