



KORISNIČKI PRIRUČNIK

MOPEX



OSNOVNE SIGURNOSNE UPUTE

Pričekajte da se pod osuši prije nego što hodate po njemu, jer postoji opasnost od klizanja. Pažljivo pročitajte sadržaj i upute za uporabu otopina za čišćenje prije upotrebe. Obavezno nosite zaštitne rukavice ako namjeravate koristiti sredstva za čišćenje industrijske snage i osigurajte odgovarajuću ventilaciju zraka. Ovu krpu držite podalje od djece ili kućnih ljubimaca. Redovito provjeravajte istrošenost i oštećenje glave brisača. Kada pomicete brisač i kantu, koristite odgovarajuće tehnike podizanja kako biste izbjegli naprezanje ili ozljedu. Savijte koljena i podignite se nogama, a ne leđima.

SADRŽAJ PAKIRANJA




- 1x glava za brisanje
- 1x drška za brisanje
- 1x završni čep
- 1x krpa od mikrovlakna


Materijali:

- ABS plastika
- Nehrdajući Čelik
- Tkanina: poliester i staklena mikrovlakna

DIMENZIJE PROIZVODA

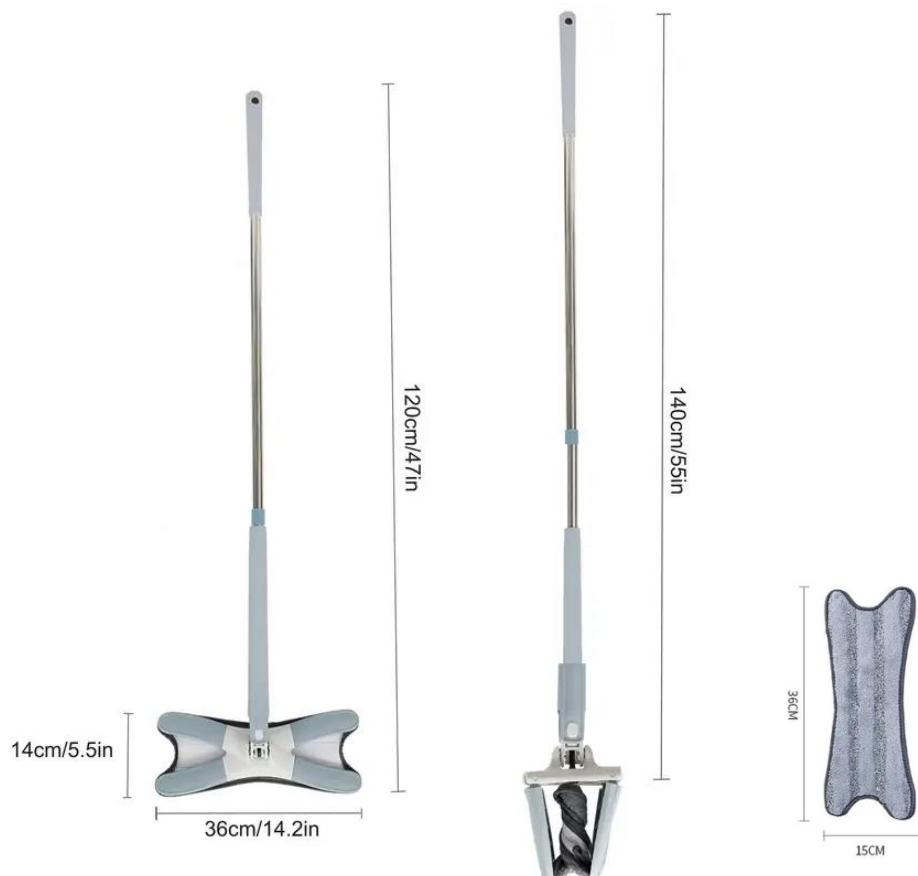

MONTAŽA PROIZVODA

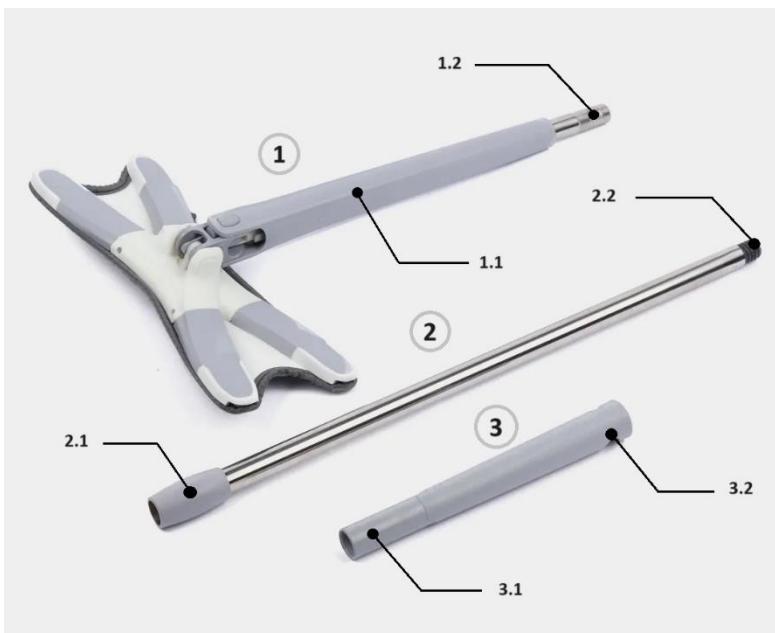

1 GLAVA BRISAČA

- 1.1 ... Poluga glave brisača
- 1.2 ... Navojna šipka glave brisača

2 RUČKA BRISAČA

- 2.1 ... Navojni utor
- 2.2 ... završetak s navojem

3 ČEP

- 3.1 ... Utor završne kapice
- 3.2 ... Rupa za vješanje

Najprije uvrnite navojnu šipku (1.2) glave brisača (1) u navojni utor (2.1) ručke brisača od nehrđajućeg čelika (2). Zatim pričvrstite plastični čep (3) na ručku brisača (2) zavrtanjem čepa na završetak s navojem ručke brisača (2.2). Provjerite jeste li čvrsto sastavili sve dijelove s navojem kako biste napravili siguran spoj.

PRIČVRŠĆIVANJE KRPE ZA BRISANJE




Okrenite krpnu od mikrovlakana bijelom stranom prema gore i pronađite omču za vješanje u sredini. Pričvrstite omču za vješanje na plastičnu kuku koja se nalazi na donjem središtu glave brisača (jednostavno gurnite kuku u otvor za omču). Zatim, jednu po jednu, učvrstite sve kutne petlje na krpu za brisanje tako da svaku petlju pričvrstite na igle koje se nalaze na rubovima krakova glave krpe. Pričvrstite krpnu prije namakanja u vodi.




ZNAČAJKE BRISAČA

MOPEX je dizajniran za čišćenje svih ravnih površina i pristup teško dostupnih ili zatvorenih prostora. Glava brisača može se naginjati za 180° u svakom smjeru i rotirati za 360°. Glava u obliku slova X omogućuje brisaču da se kreće i čisti po ravnim ili okruglim površinama i može doseći sve kutove. Također se može koristiti za čišćenje okomitih površina poput zidova ili prozora. Poliesterska mikrovlakna krpe mogu upiti tekućinu ili zaliđepiti čvrste čestice. Može se koristiti za suho ili mokro čišćenje.

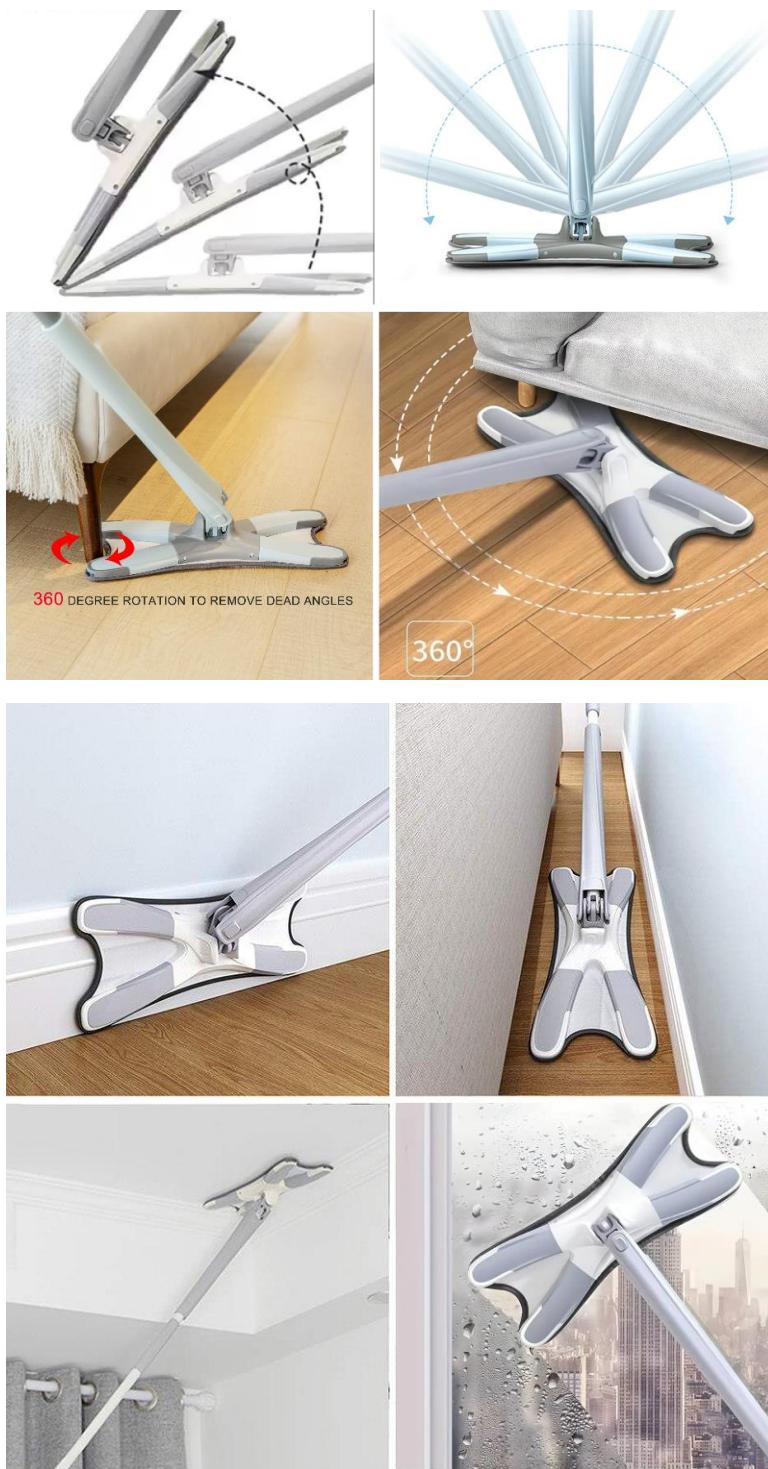

ISPIRANJE KRPE BRISAČA

Preporučuje se povremeno uroniti glavu brisača u svježu vodu tijekom čišćenja kako biste uklonili prljavštinu i ostatke. MOPEX koristi inovativni sustav ispiranja koji, kada se aktivira, cijedi pričvršćenu krpu i uklanja višak vode. Nakon što umočite glavu s krpom u vodu, jednostavno zgrabite polugu slobodnom rukom i gurnite je prema dolje (pogledajte slike ispod za referencu). Unutarnji mehanizam će saviti glavu brisača i rotirati krpnu, stisčući je i tjerajući višak vode da se prolije. Okidač mehanizma označen je simbolom strelice na poluzi glave brisača. Strelica označava smjer u kojem je potrebno gurnuti polugu da bi se mehanizam pokrenuo. Povucite ručicu prema gore kako biste oslobođili mehanizam i zaustavili ispiranje.

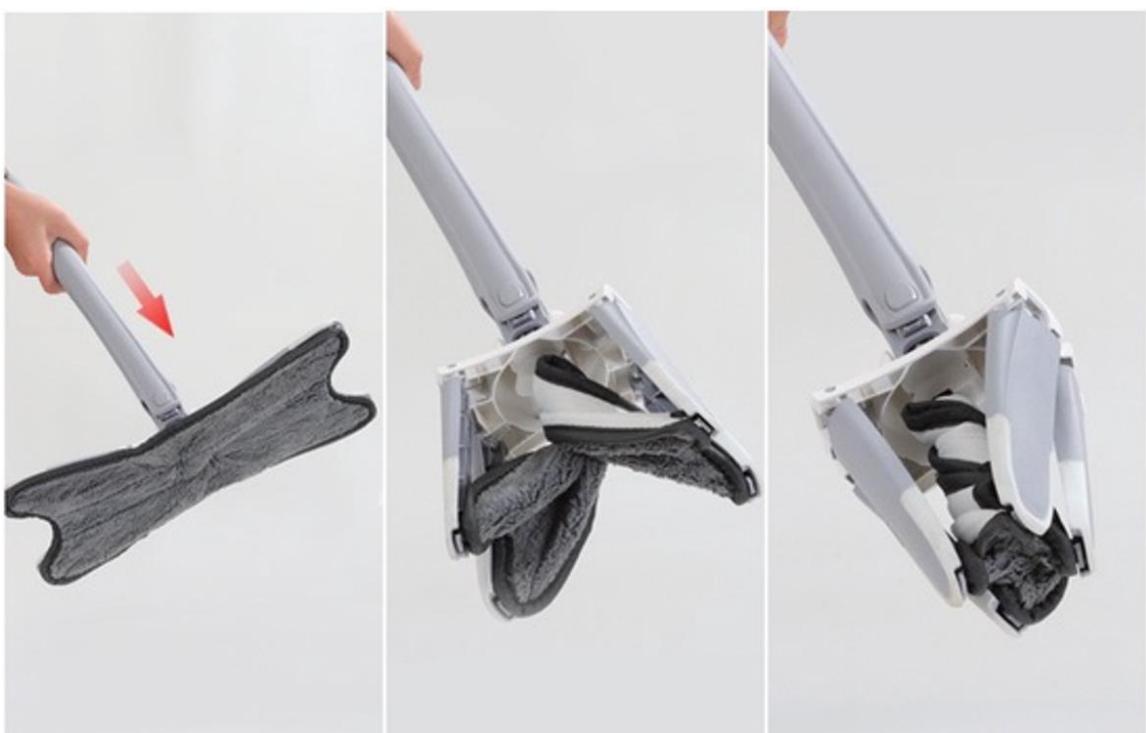

ODRŽAVANJE

Krpa je izrađena od poliestera i staklenih mikrovlakana koji su u kombinaciji učinkoviti protiv mokrih i suhih mrlja. Nakon upotrebe, krpnu možete očistiti ručno ili stavljanjem u perilicu i sušilicu rublja.



Snažan sloj za struganje - uklanja tvrdokornu prljavštinu.

Nitasti sloj za nečistoću – zadržava kosu i krvno.

Visoko upijajući sloj – učinkovito upija tekućine i lijepe čestice prašine.



Pobrinite se da temeljito očistite krpu nakon upotrebe. Ne perite tkaninu kiselim otopinama i abrazivnim ili oštrim predmetima. Ako se krpa više ne može koristiti zbog pretjeranog mrljanja, kidanja ili općenite prekomjerne upotrebe, kontaktirajte svog MOPEX prodavača kako biste naručili nove krpe za brisanje. Proizvod možete pohraniti tako da ga rastavite ili jednostavno objesiti mop tako da ga objesite na kuku ili uže.



UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE



Ova oznaka znači da se proizvod ne može odlagati kao ostali kućni otpad u cijeloj EU. Kako bi se spriječila potencijalna šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste promovirali održivo korištenje materijalnih resursa. Ako želite vratiti rabljeni uređaj, upotrijebite sustav predaje i preuzimanja ili kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod na recikliranje sigurno za okoliš.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.