

# Home & Marker

MANUALE UTENTE

MOPEX



## ISTRUZIONI DI SICUREZZA DI BASE

Attendere che il pavimento si asciughi prima di camminarci sopra, poiché potrebbe rappresentare un rischio di scivolamento. Leggere attentamente il contenuto e le istruzioni per l'uso delle soluzioni detergenti prima dell'uso. Indossare guanti protettivi se si intende utilizzare detergenti industriali e garantire una corretta ventilazione dell'aria. Tenere il mop lontano da bambini e animali domestici. Controllare regolarmente che la testa del mop non sia usurata o danneggiata. Quando si spostano il mop e il secchio, utilizzare tecniche di sollevamento adeguate per evitare sforzi o lesioni. Piegarle le ginocchia e sollevare con le gambe, non con la schiena.

## CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO



- 1 testa di mopio
- 1 manico per mop
- 1x tappo terminale
- 1 panno in microfibra


### Materiali:

- Plastica ABS
- Acciaio inossidabile
- Panno: poliestere e microfibra di vetro

## Dimensioni del prodotto



## ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO

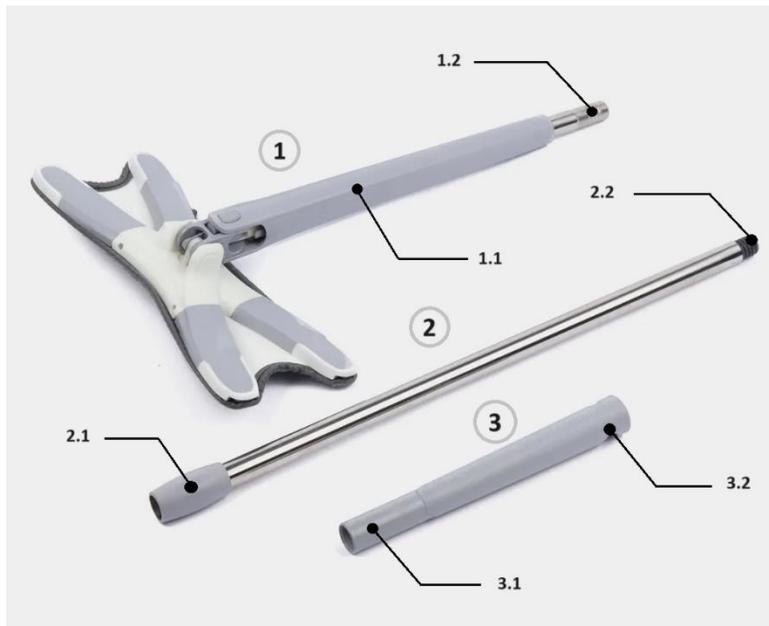

### 1 ..... TESTA DI MOP

- 1.1 ... Leva della testa del mop
- 1.2 ... Asta filettata per testa di mocio

### 2 ..... MANIGLIA MOP

- 2.1 ... Presa filettata
- 2.2 ... Finale filettato

### 3 ..... PARTE FINALE

- 3.1 ... Presa di chiusura
- 3.2 ... Foro di sospensione

Avvitare innanzitutto l'asta terminale filettata (1.2) della testa del mop (1) nella presa (2.1) del manico del mop in acciaio inossidabile (2). Quindi fissare il cappuccio terminale in plastica (3) al manico del mocio (2) avvitando il cappuccio sull'estremità filettata del manico del mocio (2.2). Assicurarsi di assemblare saldamente tutte le parti filettate per effettuare una connessione sicura.

## Applicazione del panno per la pulizia



Capovolgì il panno in microfibra con il lato bianco rivolto verso l'alto e individua l'occhiello per appenderlo al centro. Fissare l'anello per appenderlo al gancio di plastica che si trova nella parte inferiore centrale della testa del mocio (basta far scorrere il gancio nell'apertura dell'anello). Quindi, uno per uno, fissa tutti gli anelli degli angoli sul panno attaccando ciascun anello ai perni situati sui bordi dei rami della testa dello spazzolone. Attaccare il panno prima di immergerlo nell'acqua.



### CARATTERISTICHE DEL MOP


MOPEX è progettato per pulire tutte le superfici piane e per accedere a un'ampia varietà di spazi difficili da raggiungere o chiusi. La testa del mocio può inclinarsi di 180° in ciascuna direzione e ruotare di 360°. La testa a forma di X consente al mop di muoversi e pulire su superfici piane o rotonde e può raggiungere tutti gli angoli. Può essere utilizzato anche per pulire superfici verticali come pareti o finestre. Le microfibre di poliestere del panno possono assorbire liquidi o aderire a particelle solide. Può essere utilizzato per pulire con un panno umido o asciutto.






### **RISCIACQUO DEL PANNO MOP**

Si consiglia di immergere periodicamente la testa del mocio in acqua dolce durante la pulizia per rimuovere sporco e residui. MOPEX si avvale di un innovativo sistema di risciacquo che, una volta attivato, strizza il panno attaccato ed elimina l'acqua in eccesso. Dopo aver immerso la testa dello spazzolone nell'acqua, è sufficiente afferrare la leva della testa dello spazzolone con la mano libera e spingerla verso il basso (vedere le immagini sottostanti come riferimento). Il meccanismo interno piegherà la testa del mop e ruoterà il panno, comprimendolo e costringendo l'acqua in eccesso a fuoriuscire. Il grilletto del meccanismo è contrassegnato dal simbolo di una freccia sulla leva della testa del lavapavimenti. La freccia indica la direzione in cui è necessario spingere la leva per attivare il meccanismo. Tirare indietro la leva verso l'alto per sbloccare il meccanismo e interrompere il risciacquo.

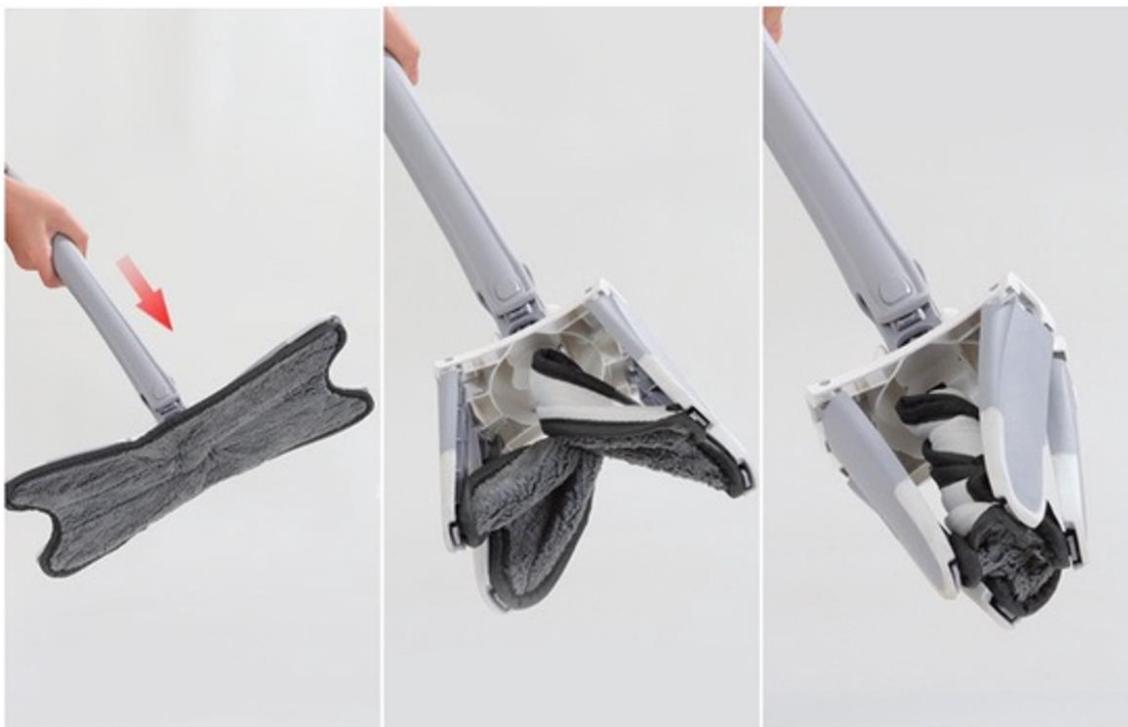

## MANUTENZIONE

Il panno è realizzato in poliestere e microfibre di vetro, che combinati sono efficaci contro le macchie umide e asciutte. Dopo l'uso, il panno può essere pulito a mano o inserendolo in lavatrice e asciugatrice.

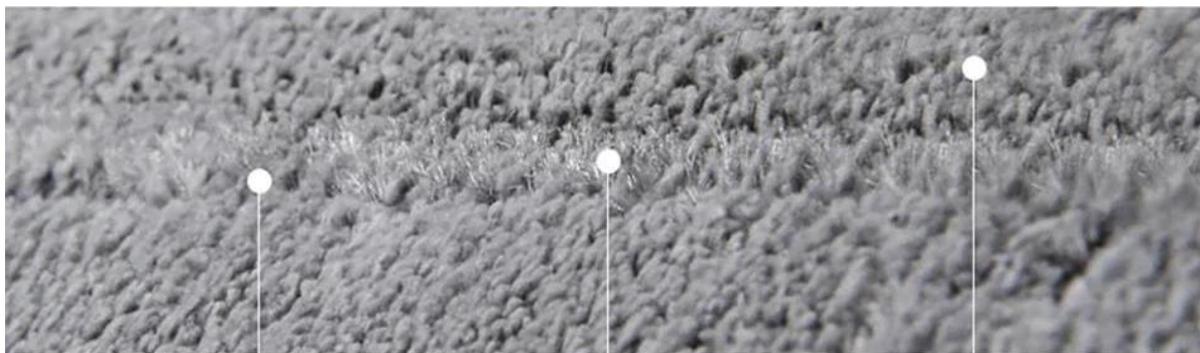

Forte strato raschiante: rimuove lo sporco ostinato.

Strato filamentoso incrostante: intrappola peli e pelo.

Strato ad alto assorbimento: assorbe efficacemente i liquidi e aderisce alle particelle di polvere.



Assicurarsi di pulire accuratamente il panno dopo l'uso. Non lavare il panno con soluzioni acide e oggetti abrasivi o taglienti. Se il panno non è più utilizzabile a causa di macchie eccessive, strappi o uso eccessivo in generale, contattare il rivenditore MOPEX per ordinare nuovi panni per la pulizia. È possibile riporre il prodotto smontandolo o semplicemente sospendere lo spazzolone appendendolo ad un gancio o ad una corda.



## ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO



Questa etichetta significa che il prodotto non può essere smaltito come gli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire potenziali danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Riciclare in modo responsabile per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di consegna e ritiro oppure contatta il rivenditore da cui hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



Una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme ai requisiti delle Direttive UE applicabili.