

Home   
&Marker

VARTOTOJO VADOVAS

MULTIMINCER

MODELIO NR.: TY-GM999



### Produkto specifikacijos

Modelis: TY-GM999

Nominalioji įtampa: KINTAMOSIOS SROVĖS 220-240 V

Nominali galia: 200W-500W

Nominalusis dažnis: 50/60 Hz

Dubens talpa: 2l

Gaminio svoris: 951,5 g

Darbo trukmė: viena nepertraukiamo darbo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 30 sekundžių.

### Produkto sudedamosios dalys



Pakuotėje taip pat yra: 1x 4D formos nerūdijančio plieno ašmenys (su plastikiniais dangteliais) ir 1x plastikinis įrankis

### Gaminio matmenys



## Įspėjimai ir saugos instrukcijos

1. Prieš išardydami ar reguliuodami bet kurią šio gaminio dalį, atjunkite maitinimo šaltinį.
2. Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas, kištukas ir kiti komponentai. Jei randama kokių nors pažeidimų, nenaudokite šio gaminio ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą arba licencijuotą techniką.
3. Pridėdami ingredientų įsitikinkite, kad peilio laikiklis yra patikimai pritvirtintas.
4. Griežtai draudžiama, kad aparatas veiktų stikliniame inde be maisto produktų arba viršytų stiklinio indo vardinę talpą.
5. Venkite perkrauti indą pridėtais ingredientais.
6. Į stiklinį dubenį dedamų ingredientų temperatūra turi būti nuo 0 iki 60 laipsnių Celsijaus. Nedėkite jų į mikrobangų krosnelę ir nedezinfekuokite jų dezinfekavimo spintoje, kad temperatūra netaptų per aukšta arba per žema ir stiklinis indas nesudužtų.
7. Aparatas netinka kietoms medžiagoms, pavyzdžiui, kavos pupelėms, sausoms sojos pupelėms ir panašioms daiktams, apdoroti.
8. Dirbkite griežtai laikydamiesi vardinio darbo laiko: mašina neturėtų veikti nepertraukiamai ilgiau kaip 30 sekundžių. Jei norimas maišymo efektas nepasiekiamas, atleiskite jungiklį ir palaukite 30 sekundžių prieš vėl pradėdami apdoroti.
9. Baigę apdorojimą, palaukite, kol variklis ir peilis visiškai nustos suktis. Prieš nuimdami mašinos galvutę būtinai atjunkite maitinimą.
10. Jei gaminys nustoja veikti darbo metu, taip gali būti dėl to, kad variklis veikia nepertraukiamai ilgą laiką.
11. Nevalykite gaminio šaldinančiais skysčiais, pvz., cheminiais tirpalais, tokiais kaip benzinas.
12. Nenardinkite pagrindinio korpuso į vandenį ar kitus skysčius ir neskalaukite jo vandeniu ar kitais skysčiais.
13. Nedėkite jokių šio gaminio dalių į indaplovę.
14. Šį gaminį reikia laikyti nepasiekiamoje psichikos sutrikimų turintiems asmenims (įskaitant vaikus) arba tiems, kurie neturi atitinkamų žinių ir patirties. Ji taip pat turėtų būti neprieinama vaikams ir asmenims su fizine negalia.
15. Šis gaminys yra mažas buitinis prietaisas, skirtas tik asmeniniam naudojimui.



Ši etiketė reiškia, kad gaminio visoje ES negalima išmesti kaip kitų buitinių atliekų. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Atsakingai perdirbti, kad būtų skatinamas tvarus materialinių išteklių naudojimas. Jei norite grąžinti panaudotą prietaisą, naudokitės išmetimo ir surinkimo sistema arba kreipkitės į mažmenininką, iš kurio įsigijote gaminį. Mažmenininkas gali priimti gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų ES direktyvų reikalavimus.

## Vartotojo vadovas:

1. Prieš pirmą kartą naudodami kruopščiai nuvalykite visas dalis, kurios liečiasi su maistu.
2. Pradėkite įdėdami peilio laikiklį į stiklinį dubenį, įsitikinkite, kad peilių rinkinys yra tinkamai įdiegtas ir gali sklandžiai sukstis. Pirmiausia įdėkite mažus ašmenis ir didesnius uždėkite viršuje. Tada maistą supjaustykite maždaug 2 cm gabalėliais ir tolygiai išdėliokite stiklinėje dubenyje. Jei perdirbate daržoves ir vaisius, įpilkite tinkamą kiekį vandens. Bendras ingredientų kiekis neturėtų viršyti 50% stiklinio indo talpos.
3. Uždenkite permatomą dangtelį ir sureguliuokite jo padėtį.
4. Uždėkite aparato galvutę ant permatomo dangčio, įsitikinkite, kad ji guli horizontaliai ir tvirtai, nejudėdama.
5. Įjunkite maitinimą ir ranka paspauskite viršutinį jungiklio mygtuką, kad mašina įsijungtų. Atleiskite jungiklio mygtuką, kad mašina sustotų. Mašina neturėtų veikti nepertraukiamai ilgiau kaip 30 sekundžių vienu metu.
6. Baigę apdorojimą, pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį. Mašinos galvutę nuimkite tik tada, kai ašmenys visiškai nustos sukstis, ir tik tada atidarykite permatomą dangtelį. Pradėkite nuo ašmenų nuėmimo ir įrankiais išimkite apdorotą maistą.
7. Jei apdorojant maistas prilimpa prie dubens sienelių arba jei mašina dreba dėl netolygaus maisto pasiskirstymo, nedelsdami sustabdykite mašiną. Ašmenims visiškai nustos sukstis, atidarykite permatomą dangtelį ir įrankiais (aštriais ašmenimis; nenaudokite tiesiogiai rankų) išimkite maistą nuo dubens sienelių ir tolygiai jį paskirstykite.
8. Jei po 30 sekundžių apdoravimo nepasiekiamas norimas rezultatas, išjunkite mašiną. Prieš tęsdami maisto apdorojimą, palaukite 30 sekundžių intervalą. Ši praktika padeda prailginti mašinos tarnavimo laiką.
9. Apdorojant mėsą būtinai pašalinkite kaulus ir sausgysles.
10. Ši mašina netinka apdoroti kietas medžiagas, tokias kaip sojos pupelės ir ryžiai.


## Apdoravimo rekomendacijos

Ingredientas	Aprašymas		Rekomenduojamų procesų skaičius	Rekomenduojamas apdoravimo laikas [s]
	Tūris [g]	Pastaba		
Kiauliena arba jautiena	250	Išimkite kaulus ir odą, supjaustykite gabalėliais (2 cm).	Du kartus	15 ~20
Svogūnai	200	Supjaustyti į ketvirčius	Keturis kartus	10 ~15
Česnakai	200	Nulupkite odą	Keturis kartus	10 ~15
Pipirai	200	Supjaustykite gabalėliais (4 cm)	Tris kartus	10 ~15
Morkos	250	Supjaustyti ketvirčiais	Vienas	5 ~10
Bulvės	250	Virkite ir nulupkite	Du kartus	20 ~30
Vaisiai	250	Supjaustykite gabalėliais (2 cm)	Du kartus	15 ~25
Kiaušiniai	4 pieces	Pašalinti kiaušinių lukštus	Vienas	15 ~20
Riešutai	200	Nulupkite riešutus	Tris kartus	20 ~30
Sausa duona	2 pieces	Supjaustykite gabalėliais (2 cm)	Du kartus	10 ~30
Kumpio dešra	250	Supjaustykite dešrą į 3-4 dalis	Vienas	10 ~30

## Daržovių smulkinimo vadovas


### Step 1

Padėkite ašmenis ant ašmenų laikiklio dubens apačioje: pirmiausia mažus ašmenis, o didesnius uždėkite viršuje.

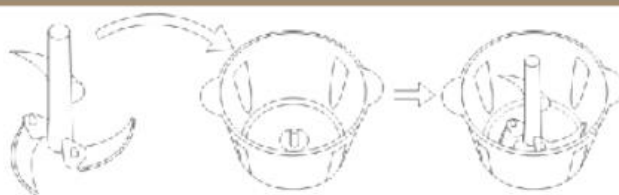


### Step 2

Supjaustykite daržoves gabaliukais ir sudėkite jas į dubenį.

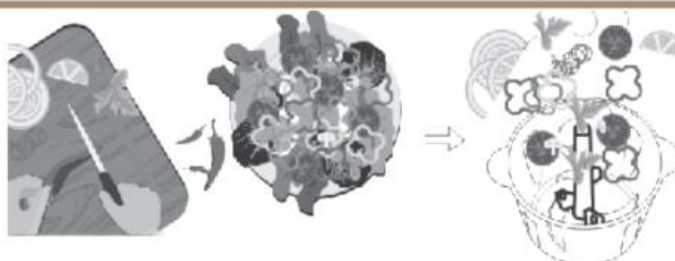

### Step 3

Virš dubens uždėkite plastikinį apsauginį dangtelį. Dangtelis turi būti uždėtas prieš naudojant variklį!

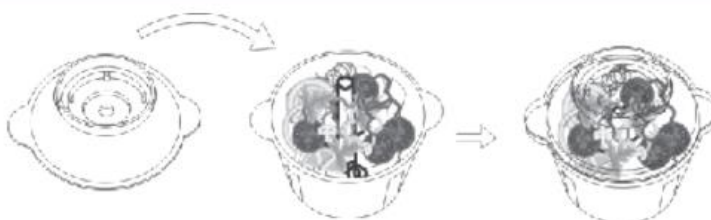


### Step 4

Uždėkite pagrindinį korpusą (variklį) ant dubens dangčio. Variklio galvutė turi būti įstrigusi ašmenų strypeliu ir pritvirtinta prie dangčio skiriamųjų plokštelių.



### Step 5


Norėdami pradėti malti, paspauskite vieną iš dviejų ant pagrindinio korpuso galvutės esančių mygtukų. Yra du skirtingi malimo greičio režimai, priklausomai nuo jūsų pageidavimų. Prietaiso efektyvumas taip pat gali priklausyti nuo dubenyje esančių daržovių gabalėlių dydžio.

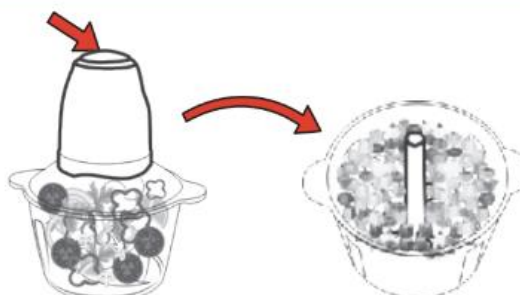

## Mėsos malimo vadovas žingsnis po žingsnio

### Step 1


Padėkite ašmenis ant ašmenų laikiklio dubens apačioje: pirmiausia mažus ašmenis, o didesnius uždėkite viršuje.

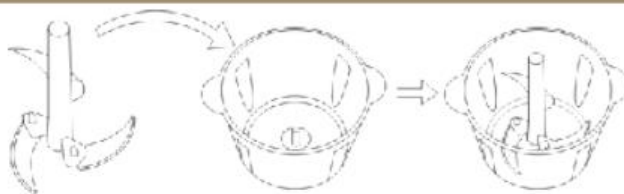

### Step 2

1-4 žingsniai, skirti daržovėms malti, taikomi ir mėsai malti.

- Nuvalykite mėsą ir supjaustykite ją mažais gabalėliais, tada įpilkite šiek tiek vandens.
- Maldami mėsą paspauskite ir palaikykite pradžios mygtuką maždaug 10-15 sekundžių. Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, yra aštrūs, nerūdija ir po naudojimo ant mėsos nepalieka metalo skonio. Rekomenduojamas mėsos kiekis vienam malimo seansui yra 350-400 g.

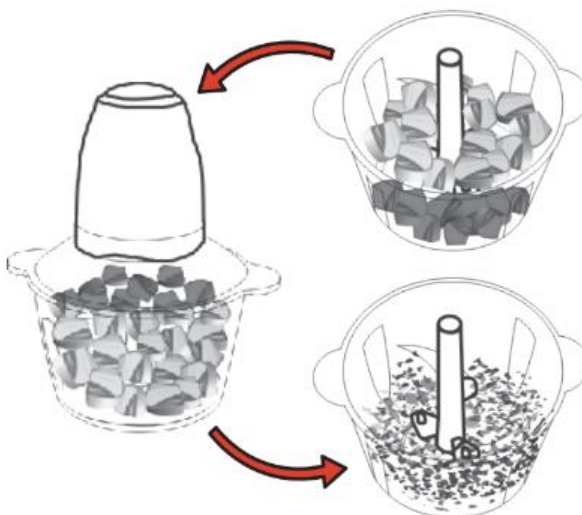

## Techninė priežiūra

1. Po naudojimo gaminį nedelsiant išvalykite.
2. Prieš valydami atjunkite maitinimo šaltinį ir nuimkite mašinos galvutę.
3. Stiklinį dubenį, peilių rinkinį ir permatomą dangtelį nuvalykite švariu vandeniu. (Draugiškas priminimas: Valydami peilių rinkinį naudokite valymo priemones, pavyzdžiui, šluostę, nes peiliai yra labai aštrūs. Būkite atsargūs, kad valydami neįbrėžtumėte!)
4. Valydami mašinos galvutę nemerkitė jos tiesiai į vandenį ir neplaukite; vietoj to nuvalykite ją drėgna šluoste.
5. Po valymo gaminį laikykite sausoje ir vėsioje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ar ultravioletinių spindulių.
6. Prieš laikydami įsitikinkite, kad aparatas yra švarus ir visiškai sausas.

## TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Jei kas nors negerai su elektriniu maisto smulkintuvu, prieš siųsdami taisyti, patikrinkite, kaip nurodyta toliau.

Gedimas	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia, nors yra įjungtas ir įjungtas į elektros tinklą..	Dubens puodelis neteisingai sujungtas su pagrindiniu korpusu.	Tinkamai pritvirtinkite dubens puodelį prie pagrindinio korpuso.
	Mašina buvo nepertraukiamai naudojama ilgesnį laiką.	Prieš vėl naudodami prietaisą palaukite 10-15 minučių.
	Buvo pažeisti mygtukai, maitinimo laidas arba variklis.	Prietaisą turėtų įvertinti licencijuotas technikas.
Po pirmųjų naudojimo kartų variklis skleidžia nemalonų kvapą.	Tai dažnas reiškinys.	Prietaisą turėtų įvertinti licencijuotas technikas.
Prietaisas staiga nustojo veikti.	Prietaiso ir maitinimo šaltinio įtampa nesuderinama.	Prijunkite prietaisą prie tinkamo maitinimo šaltinio.
	Viršijama dubens talpa	Pasirūpinkite, kad dubuo nebūtų perpildytas.
	Prietaisas išsijungė dėl temperatūros kontrolės.	Prieš vėl naudodami prietaisą palaukite 10-15 minučių.
Prietaiso veikimas yra prastesnis.	Viršijama dubens talpa	Į dubenį įpilkite pakankamą kiekį ingredientų, bet neperpilkite.
	Dubuo nepakankamai pripildytas	
Pjovimo ašmenys netelpa į dubenį.	Ašmenys yra neteisingai sumontuoti.	Įdėkite mažesnius ašmenis apačioje ir didesnius uždėkite viršuje.